

OPTIPLEX 3020

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas


Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

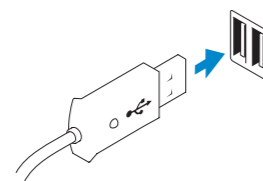


2 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør)
Liitä verkkokaapeli (valinnainen)
Slik kobler du til nettverkskabelen (tilleggsutstyr)
Anslut nätverkskabeln (valfritt)

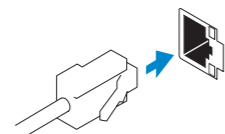

3 Connect the display


Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen

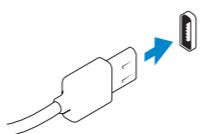

DisplayPort Connector

DisplayPort-stik
DisplayPort-liitin
DisplayPort-kontakt
DisplayPort-kontakt

Or | Eller | Tai | Eller | Eller

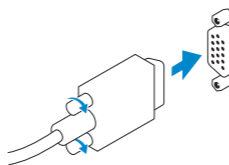


VGA Connector

VGA-stik
VGA-liitin
VGA-kontakt
VGA-kontakt


4 Connect the power cable on your computer and display

Tilslut strømkablet på din computer og skærm
Kytke virtajohto tietokoneeseen ja näyttöön
Koble strømkabelen på datamaskinen og skjermen
Anslut strømkabeln på datorn och bildskärmen

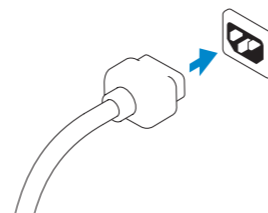


5 Turn on your computer and display

Tænd for din computer og skærm
Kytke tietokone ja näyttö päälle
Slå på datamaskinen og skjermen
Slå på datorn och bildskärmen

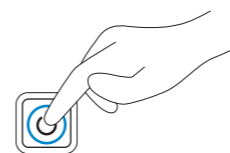

6 Finish Windows setup

Afslut installation af Windows | Suorita Windows-asennus loppuun
Gjør ferdig Windows-oppsettet | Slutför Windows-inställningen

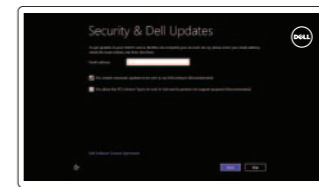

Enable security and updates

Aktiver sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Tilslut til dit netværk
Muodosta verkkoyhteys
Koble til nettverket
Anslut till ditt nätverk



Log in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili
Logg på Microsoft-kontoen, eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Explore resources

Gennemse ressourcer | Tutustu resurssihin
Undersøk ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og tips | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer din computer | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen | Registrera datorn

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikkort, tilslut skærmen til det diskrete grafikkort.

HUOMAUTUS: Jos tilasit tietokoneen erillisellä näytönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näytönohjainkorttiin.


MERK: Hvis du bestilte et diskret grafikkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete grafikkortet.

ANMÄRKNING: Om du beställde datorn med ett separat grafikkort ansluter du bildskärmen till det separata grafikkortet.




Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

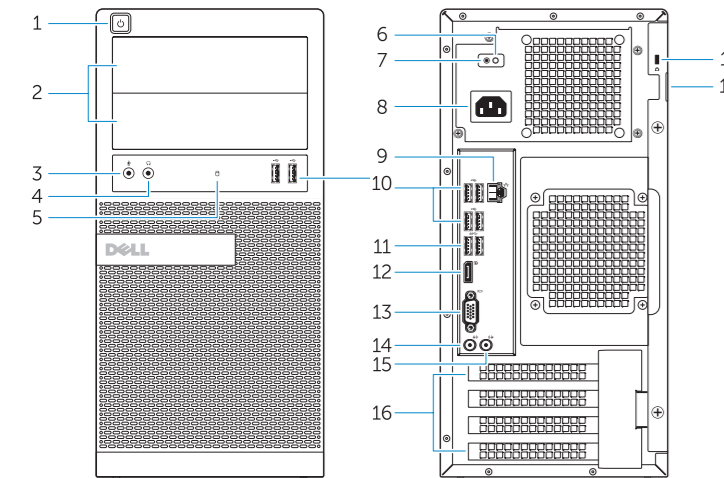

OptiPlex 3020 MT

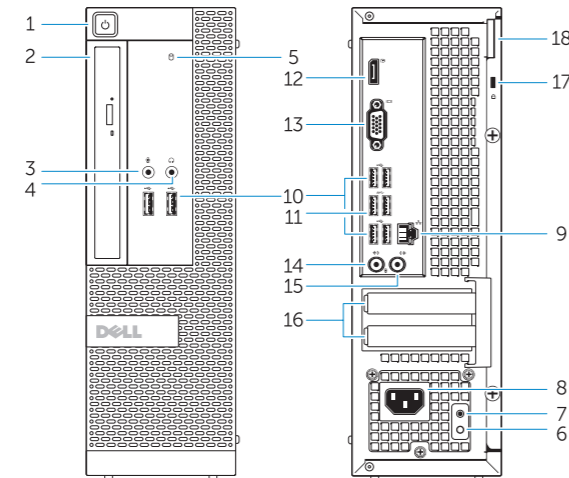

OptiPlex 3020 SFF

1. Power button/Power light
2. Optical-drive/hard-drive bay
3. Microphone connector
4. Headphone connector
5. Hard-drive activity light
6. Power-supply diagnostic light
7. Power-supply diagnostic button
8. Power cable connector
9. Network connector
10. USB 2.0 connector
11. USB 3.0 connector
12. DisplayPort connector
13. VGA connector
14. Line-in/microphone connector
15. Line-out connector
16. Expansion card slots
17. Security cable slot
18. Padlock ring

1. Tænd/sluk-knap/strømindikator
2. Optisk drev-/harddiskbås
3. Mikrofonstik
4. Stik til hovedtelefon
5. Indikator for harddiskaktivitet
6. Diagnosticeringsindikator for strømforstyrning
7. Diagnosticeringsknap for strømforstyrning
8. Strømkabelstik
9. Netværksstik
10. USB 2.0-stik
11. USB 3.0-stik
12. DisplayPort-stik
13. VGA-stik
14. Stik til indgående linje/mikrofonstik
15. Stik til udgående linje
16. Slot til udvidelseskort
17. Slot til sikkerhedskabel
18. Øje til hængelås

1. Virtapainike/virran merkkivalo
2. Optisen aseman/kiintolevyn paikka
3. Mikrofoniliitäntä
4. Kuulokeliitäntä
5. Kiintolevyn toimintavallo
6. Virtalähteen diagnoosivalo
7. Virtalähteen diagnoosipainike
8. Virtajohdon liitäntä
9. Verkkoiliitin
10. USB 2.0 -liitäntä
11. USB 3.0 -liitäntä
12. DisplayPort-liitin
13. VGA-liitin
14. Linjatulo/mikrofoniliitin
15. Linjalähdön liitäntä
16. Laajennuskorttipaikat
17. Suojakaapelin paikka
18. Riippulukkorenkkaat

1. Pttømknapp/Strømlampe
2. Optisk stasjon / Harddiskramme
3. Mikrofonkontakt
4. Kontakt for hodetelefon
5. Aktivitetslampe for harddisk
6. Strømforsyningens diagnosticeringslampe
7. Strømforsyningens diagnosticeringsknap
8. Strømkabelkontakt
9. Nettværkskontakt
10. USB 2.0-kobling
11. USB 3.0-kobling
12. DisplayPort-kontakt
13. VGA-kontakt
14. Linje inn-/mikrofonkontakt
15. Linje ut-kontakt
16. Utvidelseskortspor
17. Spor for sikkerhetskabel
18. Hengelåsring

1. Strömbrytare/strömindikator
2. Fack för optisk enhet/hårddisk
3. Mikrofonkontakt
4. Hörlurskontakt
5. Lampa för hårddiskaktivitet
6. Diagnostiklampa för strömförsörjning
7. Diagnostikknapp för strömförsörjning
8. Strömkabelkontakt
9. Nätverksanslutning
10. USB 2.0-kontakt
11. USB 3.0-kontakt
12. DisplayPort-kontakt
13. VGA-kontakt
14. Linjeingångs-/mikrofonkontakt
15. Linjeutgångskontakt
16. Kortplatser för expansionskort
17. Plats för kabellås
18. Hänglåsring

Product support and manuals
 Produktsupport og manualer
 Tuotetuki ja käyttöoppaat
 Produktstøtte og håndbøker
 Produktsupport och handböcker

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
 Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
 Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
 Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
 Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
 Lovpälagte forhold og sikkerhet
 Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type
 Lovgivningsmæssig model og type
 Säädösten mukainen malli ja tyyppi
 Regulerende modell og type
 Regleringsmodell och -typ

D15M, D08S
D15M001, D08S001

Computer model
 Computermodell | Tietokoneen malli
 Datamaskinmodell | Datormodell

OptiPlex 3020