

OPTIPLEX 3020


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标
連接鍵盤與滑鼠
キーボードとマウスを接続する
키보드와 마우스를 연결합니다

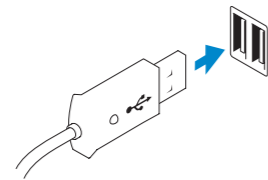


2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆（可选）
連接網路纜線（可選）
ネットワークケーブルを接続する（オプション）
네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)

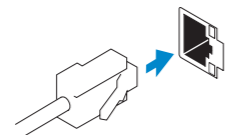

3 Connect the display


连接显示器
連接顯示器
ディスプレイを接続する
디스플레이를 연결합니다

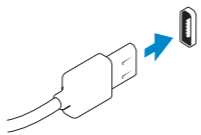

DisplayPort Connector

DisplayPort 连接器
DisplayPort 連接器
DisplayPort 코넥타
DisplayPort 커넥터

Or | 或 | 或者 | または | 또는

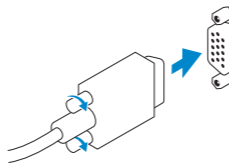

VGA Connector

VGA 连接器
VGA 連接器
VGA 코넥타
VGA 커넥터

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

注: 如果您订购的是配有独立显卡的计算机, 请将显示器连接至独立显卡。


註: 如果您訂購的電腦搭載分離式圖形卡, 請將顯示器連接至分離式圖形卡。

メモ: 外付けグラフィックスカード搭載のコンピュータを購入した場合、外付けグラフィックスカードにディスプレイを接続します。

주: 컴퓨터와 함께 개별형 그래픽 카드를 구입한 경우, 디스플레이를 개별형 그래픽 카드에 연결합니다.


4 Connect the power cable on your computer and display

连接计算机和显示器的电源电缆
連接電腦和顯示器的電源線
컴퓨터와 디스플레이의 전원케이블을接続する
전원 케이블을 컴퓨터와 디스플레이에 연결합니다

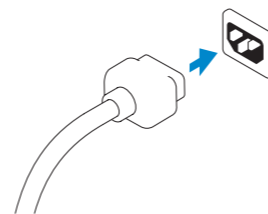


5 Turn on your computer and display

打开计算机和显示器
啓動電腦和顯示器
컴퓨터와 디스플레이의電源を入れる
컴퓨터와 디스플레이를 켭니다

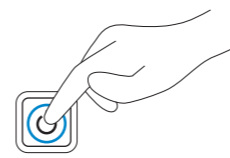

6 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

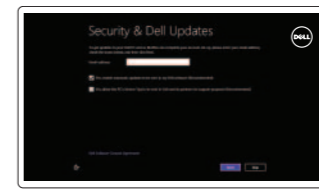


Enable security and updates

启用安全和更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network

连接至网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결

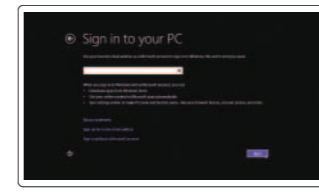

Log in to your Microsoft account or create a local account

登录至您的 Microsoft 帐户, 或创建一个本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにログインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정으로 로그인하거나 로컬 계정을 만듭니다

Explore resources

浏览资源 | 探索資源
リソースを検索する | 리소스 탐색



Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell
마이델 | 마이 델




Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
컴퓨터를 등록
컴퓨터 등록




Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

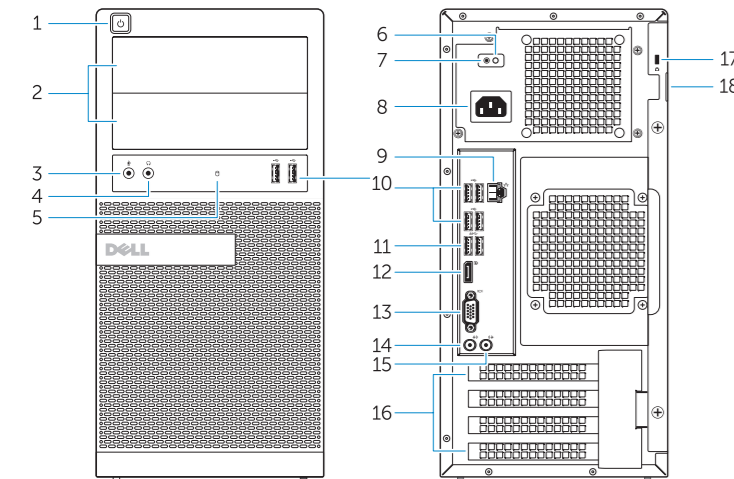

OptiPlex 3020 MT

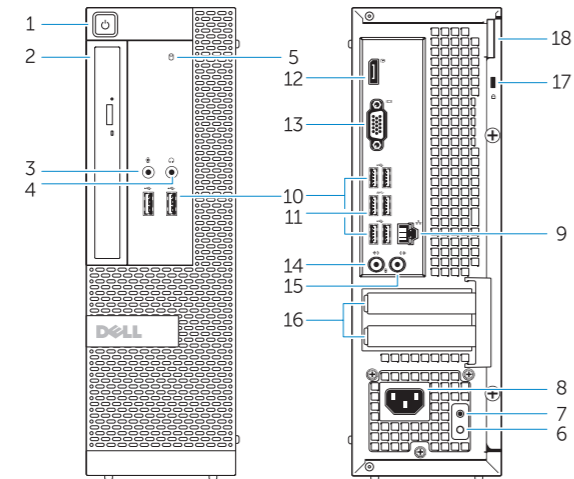

OptiPlex 3020 SFF

- 1. Power button/Power light
- 2. Optical-drive/hard-drive bay
- 3. Microphone connector
- 4. Headphone connector
- 5. Hard-drive activity light
- 6. Power-supply diagnostic light
- 7. Power-supply diagnostic button
- 8. Power cable connector
- 9. Network connector
- 10. USB 2.0 connector
- 11. USB 3.0 connector
- 12. DisplayPort connector
- 13. VGA connector
- 14. Line-in/microphone connector
- 15. Line-out connector
- 16. Expansion card slots
- 17. Security cable slot
- 18. Padlock ring

- 1. 電源按鈕/電源指示燈
- 2. 光碟機/硬碟機支架
- 3. 麥克風連接器
- 4. 耳機連接器
- 5. 硬碟機活動指示燈
- 6. 電源供應器診斷指示燈
- 7. 電源供應器診斷按鈕
- 8. 電源線連接器
- 9. 網路連接器
- 10. USB 2.0 連接器
- 11. USB 3.0 連接器
- 12. DisplayPort 連接器
- 13. VGA 連接器
- 14. 線路輸入/麥克風連接器
- 15. 輸出連接器
- 16. 擴展卡插槽
- 17. 安全纜線插孔
- 18. 掛鎖扣環

- 1. 電源按鈕/電源指示燈
- 2. 光碟機/硬碟機支架
- 3. 麥克風連接器
- 4. 耳機連接器
- 5. 硬碟機活動指示燈
- 6. 電源供應器診斷指示燈
- 7. 電源供應器診斷按鈕
- 8. 電源線連接器
- 9. 網路連接器
- 10. USB 2.0 連接器
- 11. USB 3.0 連接器
- 12. DisplayPort 連接器
- 13. VGA 連接器
- 14. Line-in/麥克風連接器
- 15. 信號線輸出連接器
- 16. 擴充卡插槽
- 17. 安全纜線插槽
- 18. 掛鎖扣環

- 1. 電源ボタン/電源ライト
- 2. オプティカルドライブ/ハードドライブベイ
- 3. マイクコネクタ
- 4. ヘッドフォンコネクタ
- 5. ハードドライブアクティビティライト
- 6. 電源診断ライト
- 7. 電源診断ボタン
- 8. 電源ケーブルコネクタ
- 9. ネットワークコネクタ
- 10. USB 2.0 コネクタ
- 11. USB 3.0 コネクタ
- 12. DisplayPort コネクタ
- 13. VGA コネクタ
- 14. ライン入力/マイクコネクタ
- 15. ライン出力コネクタ
- 16. 拡張カードスロット
- 17. セキュリティケーブルスロット
- 18. パドロックリング

- 1. 전원 버튼/전원 표시등
- 2. 광학 드라이브/하드 드라이브 베이
- 3. 마이크 커넥터
- 4. 헤드폰 커넥터
- 5. 하드 드라이브 작동 표시등
- 6. 전원 공급 장치 진단 표시등
- 7. 전원 공급 장치 진단 버튼
- 8. 전원 케이블 커넥터
- 9. 네트워크 커넥터
- 10. USB 2.0 커넥터
- 11. USB 3.0 커넥터
- 12. DisplayPort 커넥터
- 13. VGA 커넥터
- 14. 라인 입력/마이크 커넥터
- 15. 라인 출력 커넥터
- 16. 확장 카드 슬롯
- 17. 보안 케이블 슬롯
- 18. 자물쇠 고리

Product support and manuals
 产品支持和手册
 產品支援與手冊
 製品サポートとマニュアル
 제품 지원 및 설명서

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
 与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
 デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
 管制和安全 | 管制與安全
 認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type
 管制型号和类型
 安規型號與類型
 認可モデルと認可タイプ
 규정 모델 및 유형

D15M, D08S
D15M001, D08S001

Computer model
 计算机型号 | 電腦型號
 컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

Optiplex 3020/
Optiplex 3020 系列