

OptiPlex 3046 Mini Tower


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

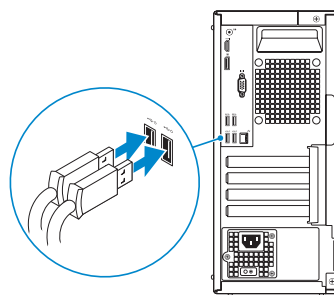


2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli — valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggststyr
Anslut nätverkskabeln — valfritt

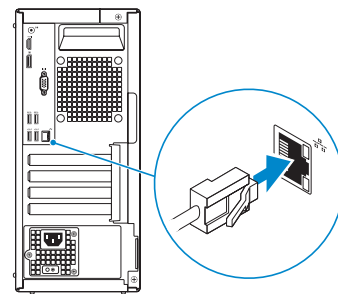

3 Connect the display

Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen

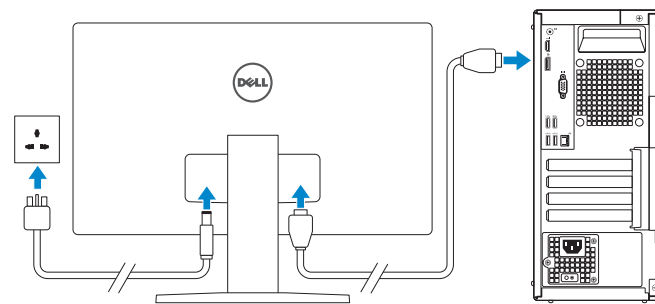

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikort, tilslut skærmen til det diskrete grafikort.



HUOMAUTUS: Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttönohjainkorttiin.

MERK: Hvis du bestilte et valgfritt diskret skjermkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete skjermkortet.

ANMÄRKNING: Om du beställde datorn med ett separat grafikort ansluter du bildskärmen till det separata grafikortet.


4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strøm-kablet og tryk på tænd/sluk-knappen.
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen
Anslut strömkabeln och tryck på strömbrytaren

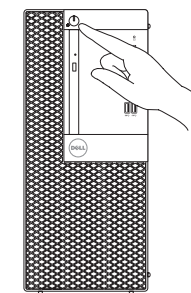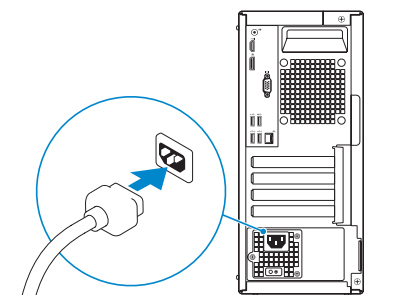


5 Finish Windows 10 setup

Afslut Windows 10-installation
Suorita Windows 10 -asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows 10
Slutför Windows 10-inställningen

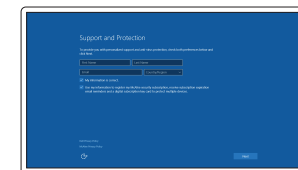

Enable Support and Protection

Aktiver support og beskyttelse
Ota tuki ja suojaus käyttöön
Aktiver støtte og beskyttelse
Aktivera support och skydd

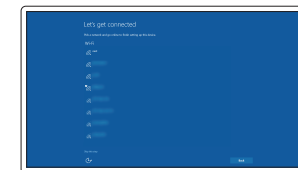

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til netverket ditt
Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse netverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

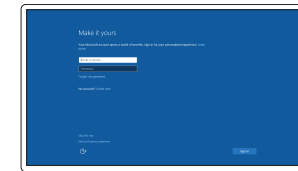

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D18M

D18M002

OptiPlex 3046 MT

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



Dell Product Registration


Register your computer

Registrer computeren
Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din
Registrera din dator




Dell SupportAssist

Check and update your computer
Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

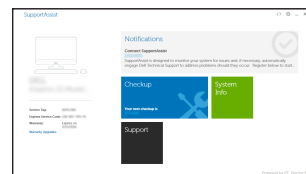

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

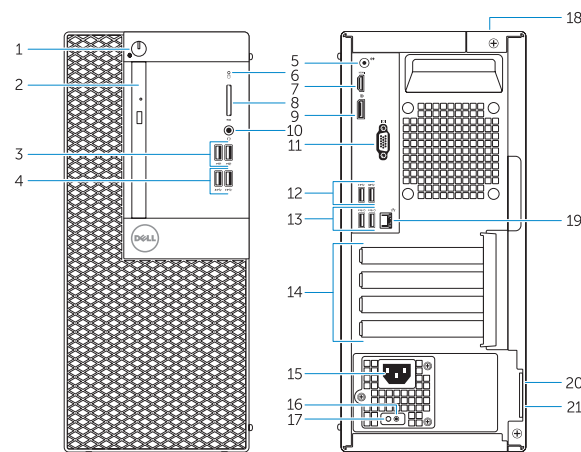

1. Power button/Power light
2. Optical-drive bay
3. USB 2.0 connectors
4. USB 3.0 connectors
5. Line-out connector
6. Hard-drive activity light
7. HDMI connector
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort connector
10. Headphone connector
11. VGA connector (optional)
12. USB 3.0 connectors
13. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
14. Expansion-card slots

15. Power connector
16. Power-supply diagnostic button
17. Power-supply diagnostic light
18. Cable-cover lock slot
19. Network connector
20. Security-cable slot
21. Padlock ring

1. Tænd/sluk-knap/strømindikator
2. Optisk drevbås
3. USB 2.0-stik
4. USB 3.0-stik
5. Stik til udgående linje
6. Indikator for harddiskaktivitet
7. HDMI-stik
8. Hukommelseskortlæser (valgfrit tilbehør)
9. DisplayPort-stik
10. Stik til hovedtelefon
11. VGA-stik (valgfrit tilbehør)
12. USB 3.0-stik
13. USB 2.0-stik (Understøtter Smart Power On)

1. Virtapainike/virran merkkivalo
2. Optisen aseman paikka
3. USB 2.0 -liittimet
4. USB 3.0 -liittimet
5. Linjalähdön liitäntä
6. Kiintolevyn toimintavallo
7. HDMI-liitin
8. Muistikortinlukija (lisävaruste)
9. DisplayPort-liitin
10. Kuulokeliitäntä
11. VGA-liitäntä (lisävaruste)
12. USB 3.0 -liittimet
13. USB 2.0 -liittännät (tukevat Smart Power On -toimintoa)
14. Laajennuskorttipaikat

14. Stik til udvidelseskort
15. Strømsstik
16. Diagnosticeringsknap for strømforsyning
17. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
18. Låseslot til kabeldæksel
19. Netværksstik
20. Sikkerhedskabelslot
21. Øje til hængelås

15. Virtaliitäntä
16. Virtalähteen diagnoosipainike
17. Virtalähteen diagnoosivalo
18. Cable-cover-lukkopaikka
19. Verkkoliitin
20. Suojakaapelin paikka
21. Riippulukkoreenkaat

1. Strømknap/Strømlampe
2. Optisk stasjonsbrønn
3. USB 2.0-kontakter
4. USB 3.0-kontakter
5. Linje ut-kontakt
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. HDMI-kontakt
8. Minnekortleser (tilleggsutstyr)
9. DisplayPort-kontakt
10. Kontakt for hodetelefon
11. VGA-kontakt (tilleggsutstyr)
12. USB 3.0-kontakter
13. USB 2.0 kontakter (støtter Smart tilkobling)
14. Utvidelsesspor

1. Strömbrytare/strömindikator
2. Optiskt enhetsfack
3. USB 2.0-kontakter
4. USB 3.0-kontakter
5. Linjeutgångskontakt
6. Lampa för harddiskaktivitet
7. HDMI-kontakt
8. Minneskortläsare (tillval)
9. DisplayPort-kontakt
10. Hörlurskontakt
11. VGA-kontakt (tillval)
12. USB 3.0-kontakter
13. USB 2.0-kontakter (stöder smart start)
14. Kortplatser för expansionskort

15. Strømkontakt
16. Strømforsyningens diagnosticeringsknap
17. Strømforsyningens diagnosticeringslampe
18. Låsespor til kabeldæksel
19. Netværkskontakt
20. Spor for sikkerhetskabel
21. Hængelåsring

15. Strömkontakt
16. Diagnostikknapp för strömförsörjning
17. Diagnostiklampa för strömförsörjning
18. Urtag för kabellås
19. Nätverksanslutning
20. Plats för kabellås
21. Hänglåsring



0MWP6NA00