

OptiPlex 3046 Mini Tower

Quick Start Guide

Guide d'information rapide


Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the keyboard and mouse

Connectez le clavier et la souris
Conecte o teclado e o mouse
Conecte el teclado y el ratón

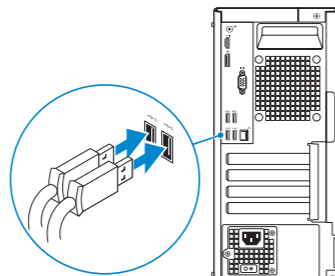


2 Connect the network cable – optional

Connectez le câble réseau (facultatif)
Conecte o cabo da internet – opcional
Conecte el cable de red (opcional)

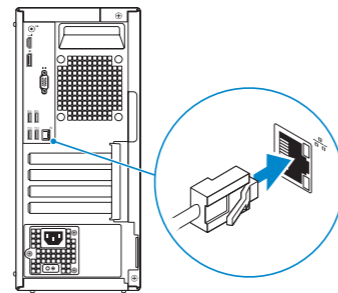

3 Connect the display

Connectez l'écran
Conecte a tela
Conecte la pantalla

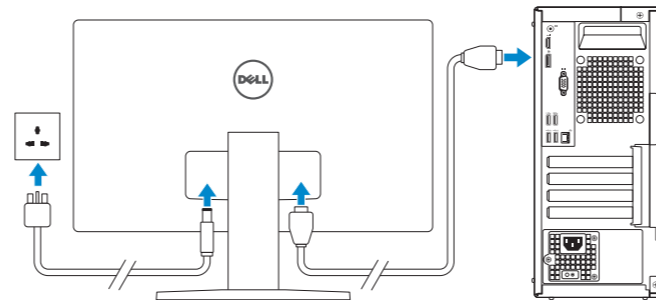

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.



REMARQUE : si vous avez acheté votre ordinateur avec une carte graphique distincte, connectez l'écran à cette dernière.

NOTA: Se você comprou o seu computador com uma placa de vídeo discreta, conecte o monitor à placa de vídeo discreta.

NOTA: Si encargó su equipo con una tarjeta de gráficos discretos, conecte la pantalla al conector en la tarjeta de gráficos discretos.


4 Connect the power cable and press the power button

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido

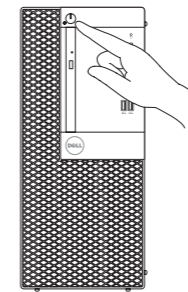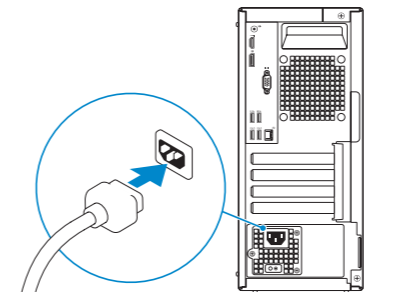


5 Finish Windows 10 setup

Terminer l'installation de Windows 10
Termine a configuração do Windows 10
Finalice la configuración de Windows 10

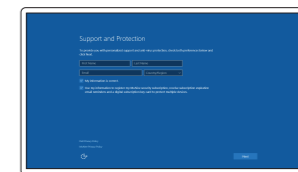

Enable Support and Protection
Activer Support et Protection
Ative suporte e proteção
Habilite el soporte y la protección

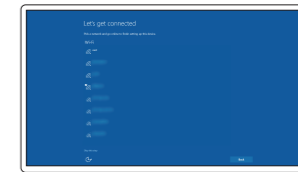


Connect to your network
Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede
Conéctese a una red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

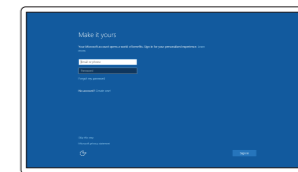

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Product support and manuals

Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte del producto y manuales

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell
Póngase en contacto con Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Normatização e segurança
Normativa y seguridad

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo
Modelo normativo

D18M

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo
Tipo normativo

D18M002

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
Modelo de equipo

OptiPlex 3046 MT

Locate Dell apps

Localisez les applications Dell | Localize os aplicativos da Dell

Localice las aplicaciones Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Enregistrez votre ordinateur
Registrar o computador
Registre el equipo



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Verifique e atualize o computador
Busque actualizaciones para su equipo

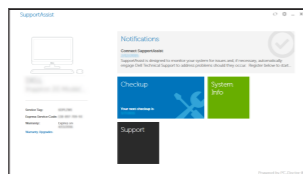

Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones

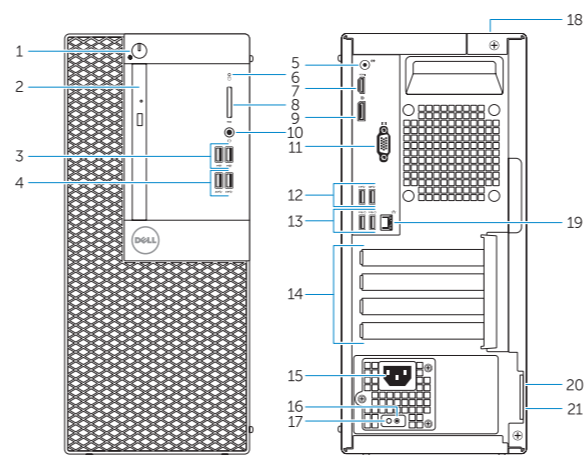

1. Power button/Power light

2. Optical-drive bay

3. USB 2.0 connectors

4. USB 3.0 connectors

5. Line-out connector

6. Hard-drive activity light

7. HDMI connector

8. Memory card reader (optional)

9. DisplayPort connector

10. Headphone connector

11. VGA connector (optional)

12. USB 3.0 connectors

13. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)

14. Expansion-card slots

15. Power connector

16. Power-supply diagnostic button

17. Power-supply diagnostic light

18. Cable-cover lock slot

19. Network connector

20. Security-cable slot

21. Padlock ring

1. Bouton d'alimentation/
Voyant d'alimentation

2. Baie de lecteur optique

3. Ports USB 2.0

4. Ports USB 3.0

5. Port sortie ligne

6. Voyant d'activité du disque dur

7. Port HDMI

8. Lecteur de carte mémoire (en option)

9. Port DisplayPort

10. Port pour casque

11. Connecteur VGA (en option)

12. Ports USB 3.0

13. Connecteurs USB 2.0 (Prendent en charge la mise sous tension intelligente)

14. Logements pour carte d'extension

15. Port d'alimentation

16. Bouton de diagnostic d'alimentation

17. Voyant de diagnostic d'alimentation

18. Emplacement de verrouillage de la gaine de câble

19. Port réseau

20. Emplacement pour câble de sécurité

21. Anneau pour cadenas

1. Botón de alimentación/indicador luminoso de alimentación

2. Compartimiento para unidades ópticas

3. Conectores USB 2.0

4. Conectores USB 3.0

5. Conector de línea de salida

6. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro

7. Conector HDMI

8. Lector de tarjetas de memoria (opcional)

9. Conector DisplayPort

10. Conector para auriculares

11. Conector VGA (opcional)

12. Conectores USB 3.0

13. Conectores USB 2.0 (compatible con Smart Power On)

14. Ranuras para tarjetas de expansión

15. Conector de alimentación

16. Botón de diagnóstico del suministro de alimentación

17. Indicador luminoso de diagnóstico del suministro de alimentación

18. Ranura de bloqueo de la cubierta del cable

19. Conector de red

20. Ranura del cable de seguridad

21. Anillo del candado



03T24WA00