

OptiPlex 3046 Mini Tower


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

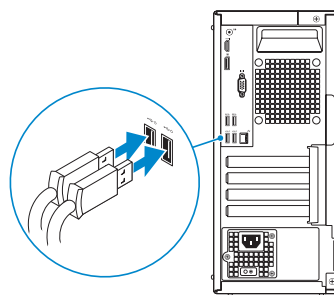


2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli — valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggststyr
Anslut nätverkskabeln — valfritt

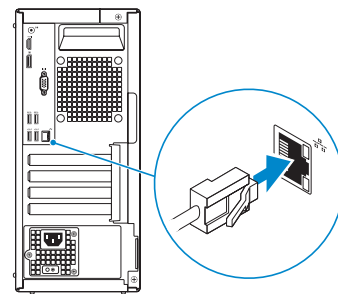

3 Connect the display

Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen

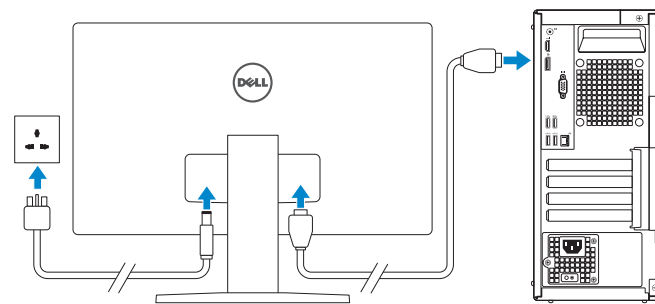

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikort, tilslut skærmen til det diskrete grafikort.



HUOMAUTUS: Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttönohjainkorttiin.

MERK: Hvis du bestilte et valgfritt diskret skjermkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete skjermkortet.

ANMÄRKNING: Om du beställde datorn med ett separat grafikort ansluter du bildskärmen till det separata grafikortet.


4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strøm-kablet og tryk på tænd/sluk-knappen.
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen
Anslut strømkabeln och tryck på strömbrytaren

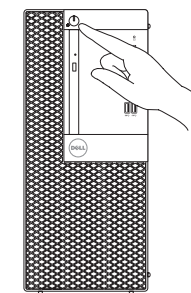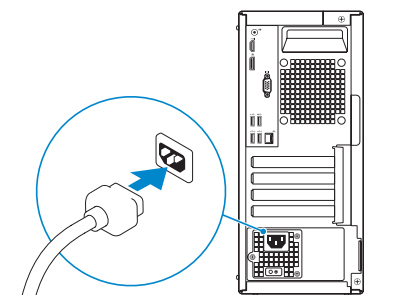


5 Finish Windows 10 setup

Afslut Windows 10-installation
Suorita Windows 10 -asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows 10
Slutför Windows 10-inställningen

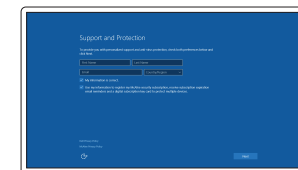

Enable Support and Protection

Aktiver support og beskyttelse
Ota tuki ja suojaus käyttöön
Aktiver støtte og beskyttelse
Aktivera support och skydd

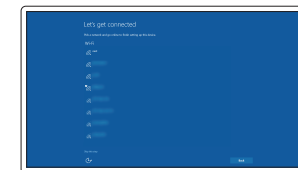

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til netverket ditt
Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse netverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

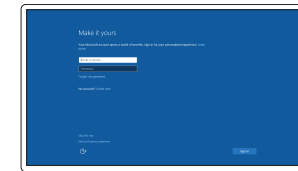

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

D18M

D18M002

OptiPlex 3046 MT

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



Dell Product Registration


Register your computer

Registrer computeren
Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din
Registrera din dator




Dell SupportAssist

Check and update your computer
Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

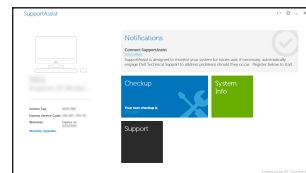

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

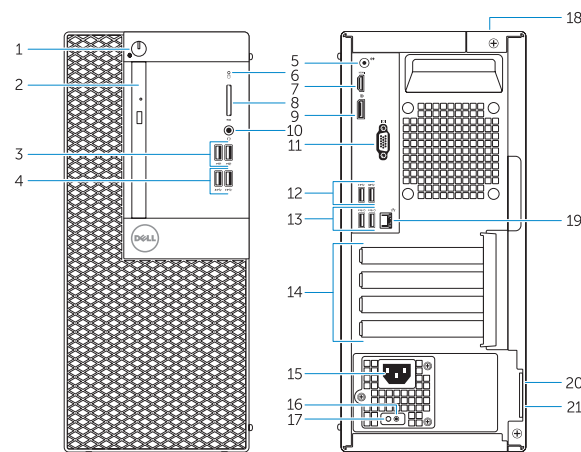

1. Power button/Power light

2. Optical-drive bay

3. USB 2.0 connectors

4. USB 3.0 connectors

5. Line-out connector

6. Hard-drive activity light

7. HDMI connector

8. Memory card reader (optional)

9. DisplayPort connector

10. Headphone connector

11. VGA connector (optional)

12. USB 3.0 connectors

13. USB 2.0 connectors

(Supports Smart Power On)

14. Expansion-card slots

15. Power connector

16. Power-supply diagnostic button

17. Power-supply diagnostic light

18. Cable-cover lock slot

19. Network connector

20. Security-cable slot

21. Padlock ring

1. Tænd/sluk-knap/strømindikator

2. Optisk drevbås

3. USB 2.0-stik

4. USB 3.0-stik

5. Stik til udgående linje

6. Indikator for harddiskaktivitet

7. HDMI-stik

8. Hukommelseskortlæser

(valgfrit tilbehør)

9. DisplayPort-stik

10. Stik til hovedtelefon

11. VGA-stik (valgfrit tilbehør)

12. USB 3.0-stik

13. USB 2.0-stik

(Understøtter Smart Power On)

1. Virtapainike/virran merkkivalo

2. Optisen aseman paikka

3. USB 2.0 -liittimet

4. USB 3.0 -liittimet

5. Linjalähdön liitäntä

6. Kiintolevyn toimintavallo

7. HDMI-liitin

8. Muistikortinlukija (lisävaruste)

9. DisplayPort-liitin

10. Kuulokeliitäntä

11. VGA-liitäntä (lisävaruste)

12. USB 3.0 -liittimet

13. USB 2.0 -liitännät (tukevat Smart

Power On -toimintoa)

14. Laajennuskorttipaikat

14. Stik til udvidelseskort

15. Strømsstik

16. Diagnosticeringsknap for strømforsyning

17. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning

18. Låseslot til kabeldæksel

19. Netværksstik

20. Sikkerhedskabelslot

21. Øje til hængelås

15. Virtaliitäntä

16. Virtalähteen diagnoosipainike

17. Virtalähteen diagnoosivalo

18. Cable-cover-lukkopaikka

19. Verkkoliitin

20. Suojakaapelin paikka

21. Riippulukkoreenkaat

1. Strømknap/Strømlampe

2. Optisk stasjonsbrønn

3. USB 2.0-kontakter

4. USB 3.0-kontakter

5. Linje ut-kontakt

6. Aktivitetslampe for harddisk

7. HDMI-kontakt

8. Minnekortleser (tilleggsstyr)

9. DisplayPort-kontakt

10. Kontakt for hodetelefon

11. VGA-kontakt (tilleggsstyr)

12. USB 3.0-kontakter

13. USB 2.0 kontakter

(støtter Smart tilkobling)

14. Utvidelsesspor

1. Strömbrytare/strömindikator

2. Optiskt enhetsfack

3. USB 2.0-kontakter

4. USB 3.0-kontakter

5. Linjeutgångskontakt

6. Lampa för harddiskaktivitet

7. HDMI-kontakt

8. Minneskortläsare (tillval)

9. DisplayPort-kontakt

10. Hörlurskontakt

11. VGA-kontakt (tillval)

12. USB 3.0-kontakter

13. USB 2.0-kontakter

(stöder smart start)

14. Kortplatser för expansionskort

15. Strømkontakt

16. Strømforsyningens

diagnostiseringsknap

17. Strømforsyningens

diagnostiseringslampe

18. Låsespor til kabeldæksel

19. Netværkskontakt

20. Spor for sikkerhetskabel

21. Hængelåsring

15. Strömkontakt

16. Diagnostikknap för

strömförsörjning

17. Diagnostiklampa för

strömförsörjning

18. Urtag för kabellås

19. Nätverksanslutning

20. Plats för kabellås

21. Hänglåsring



0MWP6NA00