

OptiPlex 3050 All-in-One

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

دليل البدء السريع



1 Connect the keyboard and mouse

Menyambungkan keyboard dan mouse

قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس

NOTE: If you are connecting a wireless keyboard or mouse, see the documentation that shipped with it.


CATATAN: Jika Anda menyambungkan keyboard nirkabel atau mouse, lihat dokumentasi yang dikirimkan bersamanya.

ملاحظة: في حالة توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس لاسلكي، راجع الوثائق التي تم شحنها معه.

2 Connect the power adapter

Sambungkan adaptor daya


توصيل مهبط التيار

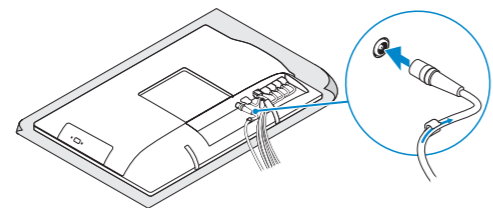

3 Install the cable cover (optional)

Pasang penutup kabel (opsional)

تنصيب غطاء الكبل (اختياري)

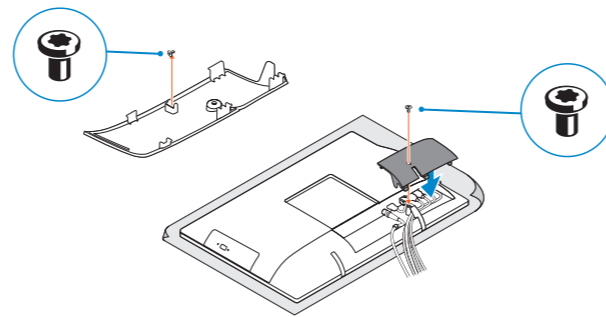

NOTE: Securing the cable cover by using the Torx screw is optional.

CATATAN: Mengamankan penutup kabel dengan menggunakan sekrup Torx merupakan tindakan opsional.

ملاحظة: تنصيب غطاء الكبل باستخدام مسمار Torx التورني اختياري.

4 Set up the stand (HAS or Easel)


Siapkan penyangga (HAS atau Penyangga Segitiga)

(Easel أو HAS) إعداد الحامل

Easel stand

Penyangga segitiga


حامل الإسناد

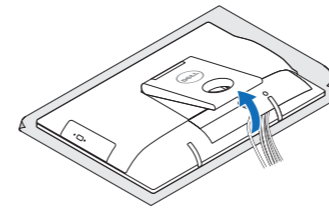

Height adjustable stand (HAS)

Penyangga dengan ketinggian yang dapat disesuaikan (HAS)


حامل يمكن ضبط ارتفاعه (HAS)

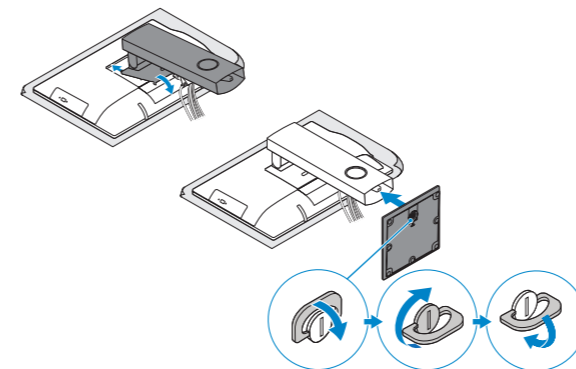

5 Press the power button

Tekan tombol daya

اضغط على زر التشغيل

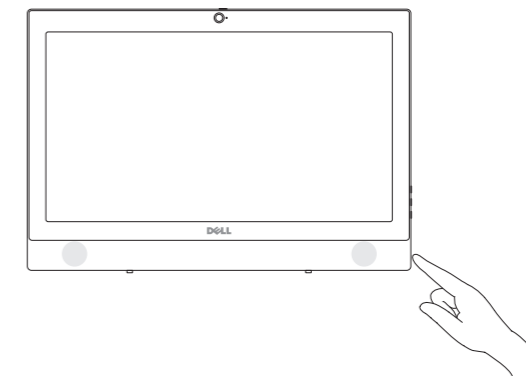

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell
الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model regulatori
الموديل التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori
النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer
موديل الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

W18B

W18B001

OptiPlex 3050 All-in-One



0NYWRTA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation




Printed in China.
2016-11

6 Finish Windows 7 setup

Tuntaskan penataan Windows 7


إنهاء إعداد Windows 7

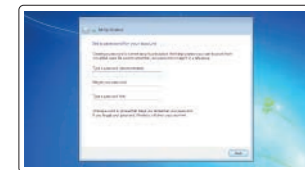

Set a password for Windows

Atur kata sandi untuk Windows

إعداد كلمة المرور لنظام Windows

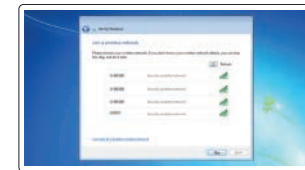

Connect to your network


Sambungkan ke jaringan Anda

التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

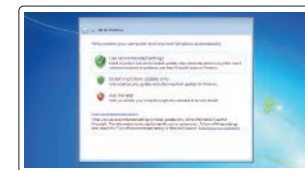



Protect your computer

Lindungi komputer Anda

حماية الكمبيوتر

Features

تأزيه | Fitur

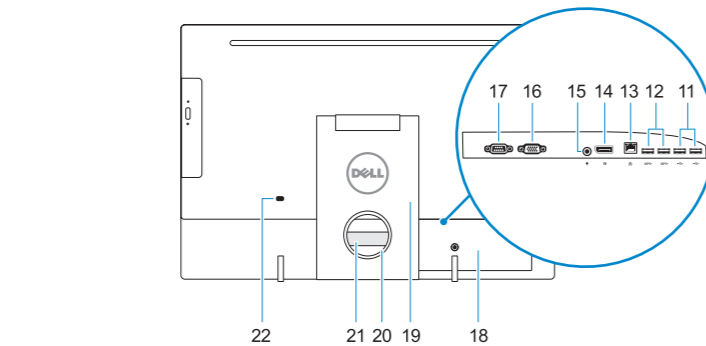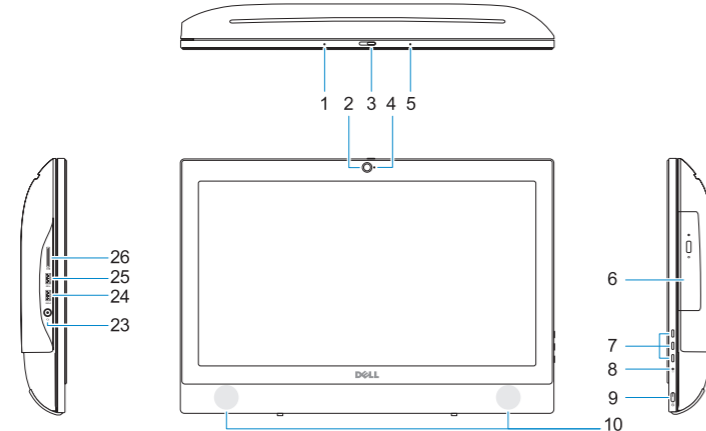

1. Microphone
2. Camera (optional)
3. Camera privacy latch (optional)
4. Camera status light (optional)
5. Microphone
6. Optical drive (optional)
7. On screen display (OSD) buttons
8. Hard drive activity light
9. Power button and power status light
10. Stereo speakers
11. USB 2.0 ports
12. USB 3.0 ports
13. Network port
14. DisplayPort
15. Power connector port
16. VGA port (optional)
17. Serial port (optional)
18. Cable cover
19. Stand
20. Cable routing slot
21. Service tag label
22. Security cable slot
23. Headset port
24. USB 3.0 port with PowerShare
25. USB 3.0 port
26. SD Card reader

1. Mikrofon
2. Kamera (opsional)
3. Kait privasi kamera (opsional)
4. Lampu status kamera (opsional)
5. Mikrofon
6. Drive optik (opsional)
7. Tombol tampilan di layar (OSD)
8. Lampu aktivitas hard disk
9. Tombol daya dan lampu status daya
10. Speaker stereo
11. Port USB 2.0
12. Port USB 3.0
13. Port jaringan
14. DisplayPort
15. Port konektor daya
16. Port VGA (opsional)
17. Port serial (opsional)
18. Penutup kabel
19. Penyangga
20. Slot perutean kabel
21. Label tag servis
22. Slot kabel keamanan
23. Port headset
24. Port USB 3.0 dengan PowerShare
25. Port USB 3.0
26. Pembaca Kartu SD

- .16 منفذ VGA (اختياري)
- .17 منفذ تسلسلي (اختياري)
- .18 غطاء الكابل
- .19 الحامل
- .20 فتحة توجيه الكابل
- .21 ملصق علامة الخدمة
- .22 فتحة كابل الأمان
- .23 منفذ سماعة الرأس
- .24 منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
- .25 منفذ USB 3.0
- .26 قارئ بطاقة SD
- .1 الميكروفون
- .2 الكاميرا (اختيارية)
- .3 مزلاج خصوصية الكاميرا (اختياري)
- .4 مصباح حالة الكاميرا (اختياري)
- .5 الميكروفون
- .6 محرك أقراص صوتية (اختياري)
- .7 أزرار العرض على الشاشة (OSD)
- .8 مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- .9 زر التشغيل ومصباح حالة التيار
- .10 مكبرات صوت استريو
- .11 منفذان USB 2.0
- .12 منفذان USB 3.0
- .13 منفذ الشبكة
- .14 منفذ DisplayPort
- .15 منفذ موصل التيار


Tilt

لإمام | Miring

Height adjustable stand

Penyangga dengan ketinggian yang dapat disesuaikan

حامل يمكن ضبط ارتفاعه

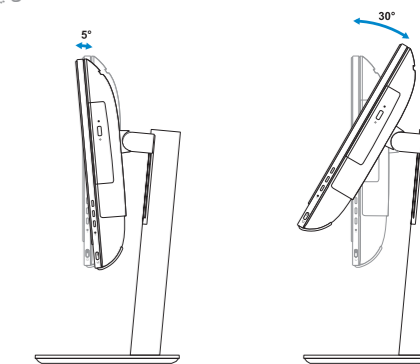

Easel stand

Penyangga segitiga

حامل الإسناد

