

OptiPlex 3050 Micro

Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia


Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priključite tipkovnico in miško

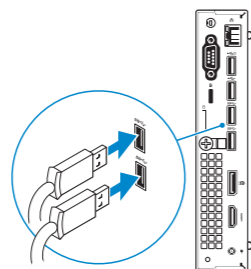


2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan — optioneel
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie
Conectați cablul de rețea — opțional
Priključite omrežni kabel — dodatna možnost

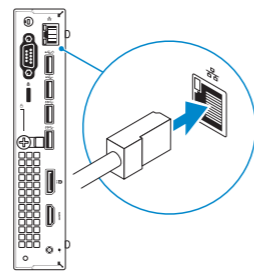

3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Podłącz monitor
Conectați afișajul
Priključite zaslon

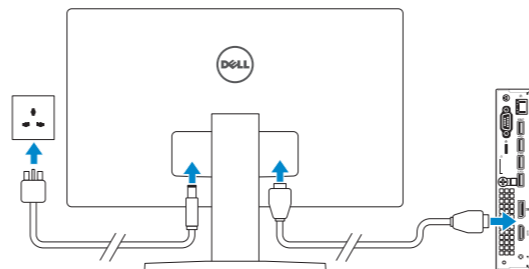

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

N.B.: Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.



UWAGA: Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, wyświetlacz należy podłączyć do złącza w tej karcie.

NOTĂ: Dacă ați comandat computerul cu o placă grafică separată, conectați afișajul la conectorul de pe placa grafică separată.

OPOMBA: Če ste kupili računalnik z ločeno grafično kartico, zaslon priklopite v priključek na ločeni grafični kartici.

4 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

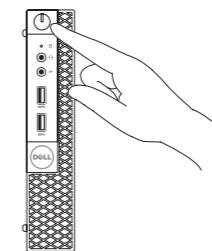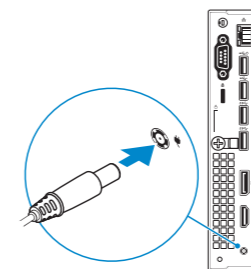

5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Skonfigureer system operacyjny
Finalizați configurarea sistemului de operare
Končajte namestitvev operacijskega sistema

Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

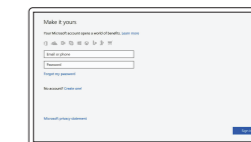

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Uurmatți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitvev.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelak

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Beschreven model | Model
Model pentru reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Beschreven type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D10U

D10U002

OptiPlex 3050 Micro

Locate Dell apps

Vind Dell apps | Odszukaj aplikacje firmy Dell

Localizați aplicațiile Dell | Poišćite programe Dell




SupportAssist

Check and update your computer

Controleer en update uw computer
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobite svoj računalnik

Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije

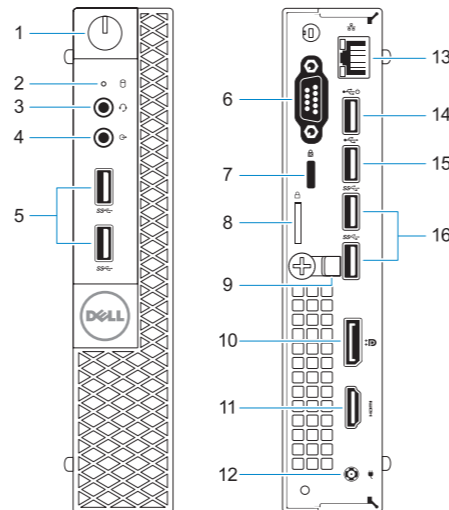

1. Power button and power light
2. Hard drive activity light
3. Headset port
4. Line-out port
5. USB 3.0 ports
6. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
7. Kensington security cable slot
8. Padlock ring
9. Cable holder
10. DisplayPort
11. HDMI port
12. Power connector port
13. Network port
14. USB 2.0 port (supports Smart Power On)
15. USB 2.0 port
16. USB 3.0 ports

1. Aan-uitknop en voedingslampje
2. Activiteitenlampje vaste schijf
3. Headsetpoort
4. Lijnuitgang
5. USB 3.0-poorten
6. VGA- of seriële- of PS/2-poort of DisplayPort — optioneel
7. Kensington-veiligheidskabelslot
8. Padlock-ring
9. Kabelhouder
10. DisplayPort
11. HDMI-poort
12. Poort voor stroomkabel
13. Netwerkpoot
14. USB 2.0-connector (ondersteunt Smart Power On)
15. USB 2.0-poort
16. USB 3.0-poorten

1. Przycisk zasilania i lampka zasilania
2. Lampka aktywności dysku twardego
3. Gniazdo zestawu słuchawkowego
4. Złącze wyjścia liniowego
5. Złącza USB 3.0
6. Port VGA port lub port szeregowy albo port PS/2 lub DisplayPort — opcjonalnie
7. Szczelina linki antykradzieżowej Kensington
8. Ucho klódki
9. Uchwyt kabla
10. DisplayPort
11. Złącze HDMI
12. Złącze przewodu zasilającego
13. Złącze sieciowe
14. Złącza USB 2.0 (obsługują tryb Smart Power On)
15. Port USB 2.0
16. Złącza USB 3.0

1. Buton de alimentare și indicator luminos de alimentare
2. Indicator de activitate a hard diskului
3. Port pentru cască
4. Port linie de ieșire
5. Porturi USB 3.0
6. Port VGA sau port serial ori port PS/2 sau DisplayPort - opțional
7. Fantă cablu de securitate Kensington
8. Inel de lacăt
9. Suport cablu
10. DisplayPort
11. Port HDMI
12. Port pentru conectorul de alimentare
13. Port de rețea
14. Port USB 2.0 (acceptă caracteristica de pornire inteligentă)
15. Port USB 2.0
16. Porturi USB 3.0

1. Gumb za vklop/izklop in lučka za napajanje
2. Lučka dejavnosti trdega diska
3. Vrata za slušalke in mikrofon
4. Izhodni priključek
5. Vrata USB 3.0
6. Vrata VGA, serijska vrata, vrata PS/2 ali vrata DisplayPort – dodatna možnost
7. Reža za varnostni kabel Kensington
8. Obroček ključavnice
9. Držalo za kabel
10. DisplayPort
11. Vrata HDMI
12. Vrata za napajalni priključek
13. Omrežna vrata
14. Vrata USB 2.0 (podpira pametni vklop)
15. Vrata USB 2.0
16. Vrata USB 3.0



0X4831A01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-12