

OptiPlex 3050 Micro


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

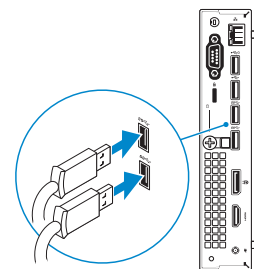


2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli – valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggststyr
Anslut nätverkskabeln — valfritt

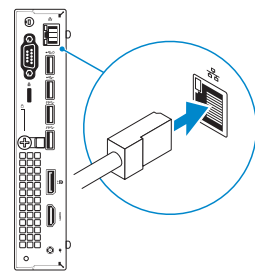

3 Connect the display



Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen

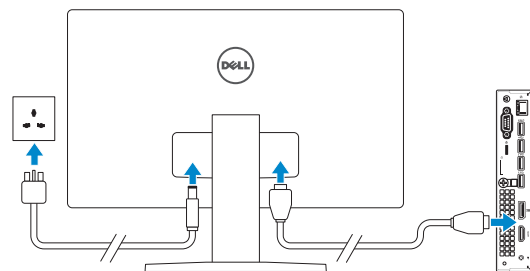

- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et diskret grafik kort, tilslut skærmen til det diskrete grafik kort.
- HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttönohjainkorttiin.
- MERK:** Hvis du bestilte et diskret grafik kort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete grafik kortet.
- ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafik kort ansluter du bildskärmen till det separata grafik kortet.

4 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

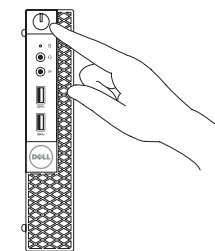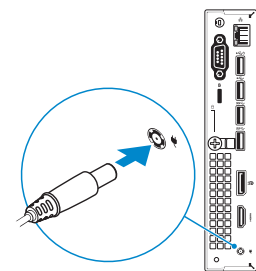

5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför installationen av operativsystemet

Windows 7



Set a password for Windows

Opret adgangskode til Windows
Määritä Windowsin salasana
Still inn et passord til Windows
Ställ in ett lösenord för Windows



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettværk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettværket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



Protect your computer

Beskyt din computer
Suojaa tietokoneesi
Beskytt datamaskinen
Skydda din dator

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og -håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


D10U

D10U002

OptiPlex 3050 Micro

Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

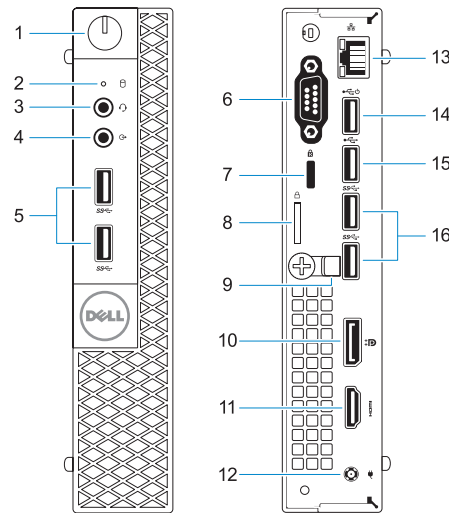

1. Power button and power light
2. Hard drive activity light
3. Headset port
4. Line-out port
5. USB 3.0 ports
6. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
7. Kensington security cable slot
8. Padlock ring
9. Cable holder
10. DisplayPort

11. HDMI port
12. Power connector port
13. Network port
14. USB 2.0 port (supports Smart Power On)
15. USB 2.0 port
16. USB 3.0 ports

1. Virtapainike ja virran merkkivalo
2. Kiintolevyn toimintavalo
3. Kuulokeliitäntä
4. Lähtöliitäntäportti
5. USB 3.0 -portit
6. VGA-portti tai sarjaportti tai PS/2-portti tai DisplayPort – lisävaruste
7. Kensington-suojakaapelin paikka
8. Riippulukkorenkaat
9. Kaapelin pidike
10. DisplayPort

11. HDMI-portti
12. Virtaliitäntä
13. Verkkoportti
14. USB 2.0 -portti (tukee Smart Power On -ominaisuutta)
15. USB 2.0 -portti
16. USB 3.0 -portit

1. Strömbrytare och strömindikator
2. indikator för hårddiskaktivitet
3. Hörlursport
4. Linjeutgångsport
5. USB 3.0-portar
6. VGA-port, serieport eller PS/2-port eller DisplayPort – tillval
7. Kensington-uttag för säkerhetskabel
8. Hänglåsring
9. Kabelhållare
10. DisplayPort

11. HDMI-port
12. Strömkontaktspport
13. Nätverksport
14. USB 2.0-port (stöd för Smart Power On)
15. USB 2.0-port
16. USB 3.0-portar

1. Tænd/sluk-knap og strømindikator
2. Indikator for hårddiskaktivitet
3. Headset-port
4. Port til udgående linje
5. USB 3.0-porte
6. VGA-port eller seriel-port eller PS/2-port eller DisplayPort — valgfrit tilbehør
7. Kensington sikkerhedskabelslot
8. Øje til hængelås
9. Kabelholder
10. DisplayPort
11. HDMI-port
12. Strømtikport
13. Netværksport
14. USB 2.0-port (understøtter Smart Power On)
15. USB 2.0-port
16. USB 3.0-porte

1. Strømknapp og -lampe
2. Aktivitetslampe for harddisk
3. Hodetelefonport
4. Linje ut-port
5. USB 3.0-porter
6. VGA-port eller serieport eller PS/2-port eller DisplayPort — tilleggsutstyr
7. Spor til Kensington-sikkerhetskabel
8. Hengelåsring
9. Kabelholder
10. DisplayPort
11. HDMI-port
12. Strømkontaktport
13. Nettverksport
14. USB 2.0-port (støtter Smart-strøm på)
15. USB 2.0-port
16. USB 3.0-porter

