

OptiPlex 3050 Micro


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

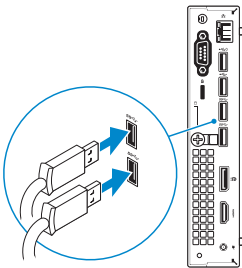


2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli — valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr
Anslut nätverkskabeln — valfritt

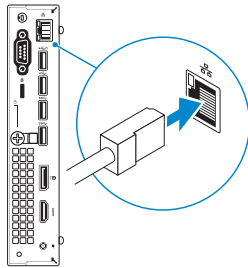

3 Connect the display



Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen

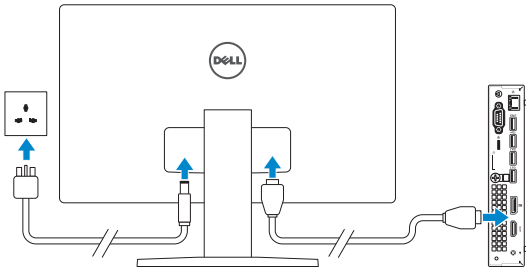

- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et diskret grafik kort, tilslut skærmen til det diskrete grafik kort.
- HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttöohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttöohjainkorttiin.
- MERK:** Hvis du bestilte et diskret grafik kort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete grafik kortet.
- ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafik kort ansluter du bildskärmen till det separata grafik kortet.

4 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadaptren och tryck på strömbrytaren

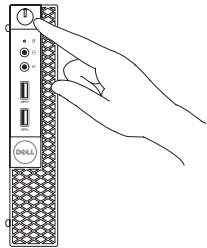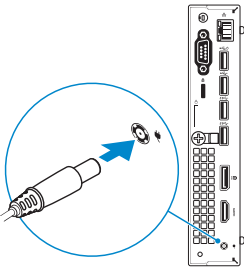

5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför installationen av operativsystemet

Windows



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Product support and manuals Produktsupport og manualer Tuotetuki ja käyttöoppaat Produkstøtte og -håndbøger Produktsupport och handböcker	Dell.com/support Dell.com/support/manuals Dell.com/support/windows
Contact Dell Kontakt Dell Ota yhteyttä Delliin Kontakt Dell Kontakta Dell	Dell.com/contactdell
Regulatory and safety Lovgivningsmæssigt og sikkerhed Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus Lovpålagte forhold og sikkerhet Reglering och säkerhet	Dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model Regulatorisk model Säädösten mukainen malli Regulerende modell Regleringsmodell	D10U
Regulatory type Regulatorisk type Säädösten mukainen tyyppi Regulerende type Regleringstyp	D10U002
Computer model Computermodell Tietokoneen malli Datamaskinmodell Datormodell	OptiPlex 3050 Micro

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset
Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar




SupportAssist

Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

Features

Egenskaber | Ominaisuuudet | Funksjoner | Funktionen

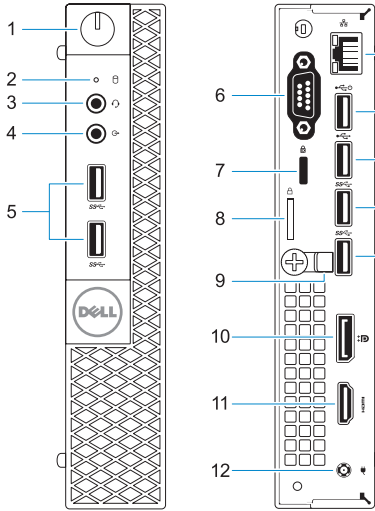

- 1. Tænd/sluk-knap og strømindikator
- 2. Indikator for harddiskaktivitet
- 3. Headset-port
- 4. Port til udgående linje
- 5. USB 3.0-porte
- 6. VGA-port eller seriel-port eller PS/2-port eller DisplayPort — valgfrit tilbehør
- 7. Kensington sikkerhedskabelslo
- 8. Øje til hængelås
- 9. Kabelholder
- 10. DisplayPort

- 11. HDMI-port
- 12. Strømtikport
- 13. Netværksport
- 14. USB 2.0-port (understøtter Smart Power On)
- 15. USB 2.0-port
- 16. USB 3.0-porte

- 1. Strømknap og -lampe
- 2. Aktivitetslampe for harddisk
- 3. Hodetelefonport
- 4. Linje ut-port
- 5. USB 3.0-porter
- 6. VGA-port eller serieport eller PS/2-port eller DisplayPort — tilleggsutstyr
- 7. Spor til Kensington-sikkerhetskabel
- 8. Hengelåsring
- 9. Kabelholder
- 10. DisplayPort

- 11. HDMI-port
- 12. Strømkontaktport
- 13. Nettverksport
- 14. USB 2.0-port (støtter Smart-strøm på)
- 15. USB 2.0-port
- 16. USB 3.0-porter

- 1. Power button and power light
- 2. Hard drive activity light
- 3. Headset port
- 4. Line-out port
- 5. USB 3.0 ports
- 6. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
- 7. Kensington security cable slot
- 8. Padlock ring
- 9. Cable holder
- 10. DisplayPort
- 11. HDMI port
- 12. Power connector port
- 13. Network port
- 14. USB 2.0 port (supports Smart Power On)
- 15. USB 2.0 port
- 16. USB 3.0 ports

- 1. Virtapainike ja virran merkkivalo
- 2. Kiintolevyn toimintaval
- 3. Kuulokeliitäntä
- 4. Lähtöliitäntäportti
- 5. USB 3.0 -portit
- 6. VGA-portti tai sarjaportti tai PS/2-portti tai DisplayPort – lisävaruste
- 7. Kensington-suojakaapelin paikka
- 8. Riippulukkorenkaat
- 9. Kaapelin pidike
- 10. DisplayPort
- 11. HDMI-portti
- 12. Virtaliitäntä
- 13. Verkkoportti
- 14. USB 2.0 -portti (tukee Smart Power On -ominaisuutta)
- 15. USB 2.0 -portti
- 16. USB 3.0 -portit

- 1. Strömbrytare och strömindikator
- 2. indikator för hårddiskaktivitet
- 3. Hörlursport
- 4. Linjeutgångsport
- 5. USB 3.0-portar
- 6. VGA-port, serieport eller PS/2-port eller DisplayPort – tillval
- 7. Kensington-uttag för säkerhetskabel
- 8. Hänglåsring
- 9. Kabelhållare
- 10. DisplayPort
- 11. HDMI-port
- 12. Strömkontaktport
- 13. Nätverksport
- 14. USB 2.0-port (stöd för Smart Power On)
- 15. USB 2.0-port
- 16. USB 3.0-portar