
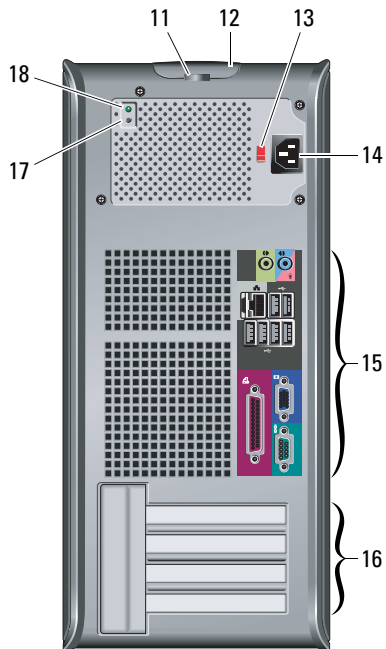


# Dell™ OptiPlex™ 380

## Informácie o nastavení a funkciách

### Mini veža – Pohľad spredu a zozadu

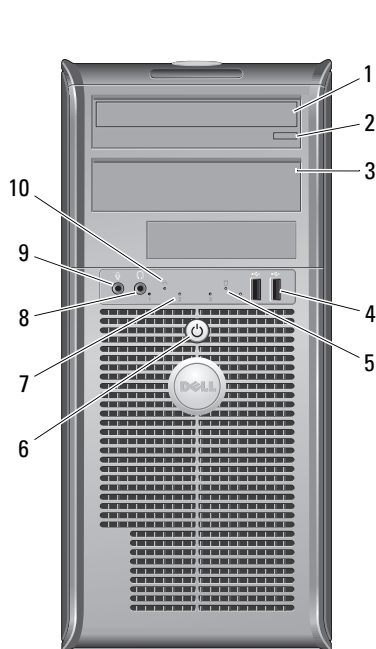

## O výstrahách

**VAROVANIE:** VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, zranenie osôb alebo smrť.

- 1 optická jednotka
- 2 tlačidlo vysunutia optickej jednotky
- 3 panel optickej jednotky
- 4 konektory rozhrania USB 2.0 (2)
- 5 kontrolka činnosti disku
- 6 hlavný vypínač, indikátor napájania
- 7 diagnostické kontrolky (4)
- 8 konektor slúchadiel
- 9 konektor mikrofónu
- 10 kontrolka integrity spojenia
- 11 krúžok zámku
- 12 poistka na uvoľnenie krytu, zásuvka bezpečnostného kábla
- 13 prepínač napätia
- 14 konektor napájacieho kábla
- 15 konektory zadného panela
- 16 zásuvky na rozširujúce karty (4)
- 17 diagnostické tlačidlo zdroja napájania
- 18 diagnostická kontrolka zdroja napájania



**POZNÁMKA:** Prepínač napätia je dostupný iba na zdrojoch napätia bez EPA.





Modely: rad DCSM1F, DCNE1F a DCCY1F

Marec 2010



0D563TA01

## Stolový počítač – Pohľad spredu a zozadu

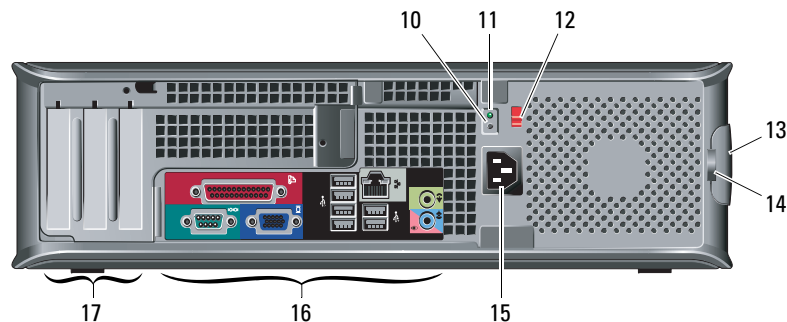
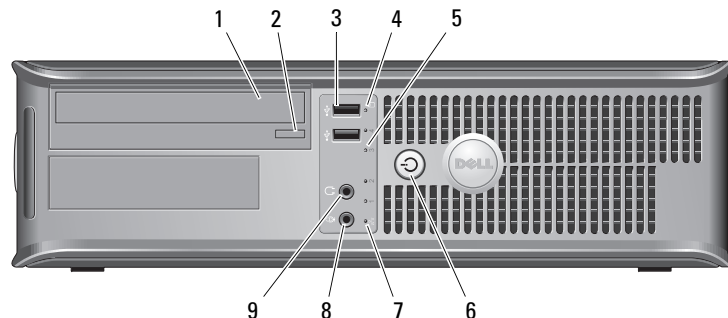


- 1 optická jednotka
- 2 tlačidlo vysunutia optickej jednotky
- 3 konektory rozhrania USB 2.0 (2)
- 4 kontrolka činnosti disku
- 5 diagnostické kontrolky (4)
- 6 hlavný vypínač, indikátor napájania
- 7 kontrolka integrity spojenia
- 8 konektor mikrofónu
- 9 konektor slúchadiel
- 10 diagnostické tlačidlo zdroja napájania
- 11 diagnostická kontrolka zdroja napájania
- 12 prepínač napätia
- 13 poistka na uvoľnenie krytu, zásuvka bezpečnostného kábla
- 14 krúžok zámku
- 15 konektor napájacieho kábla
- 16 konektory zadného panela
- 17 zásuvky na rozširujúce karty (3)



**POZNÁMKA:** Prepínač napätia je dostupný iba na zdrojoch napätia bez EPA.

## Ultramalý počítač – Pohľad spredu a zozadu

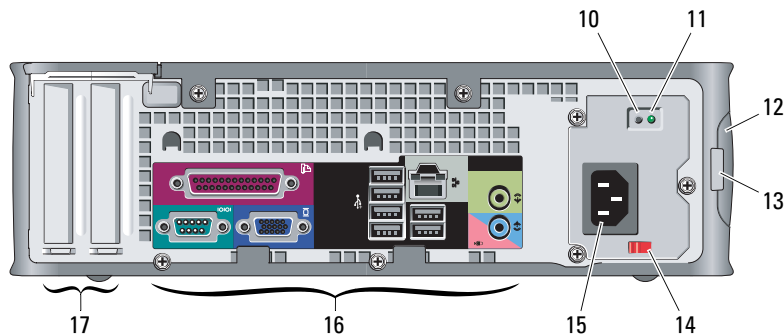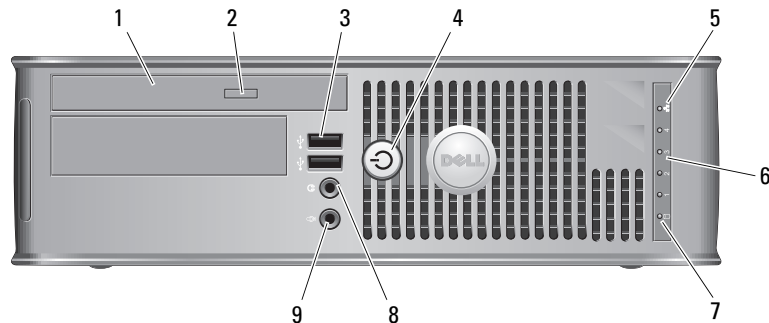


- 1 optická jednotka
- 2 tlačidlo vysunutia pre optickej jednotky
- 3 konektory rozhrania USB 2.0 (2)
- 4 hlavný vypínač, indikátor napájania
- 5 kontrolka integrity spojenia
- 6 diagnostické kontrolky (4)
- 7 kontrolka aktivity disku
- 8 konektor slúchadiel
- 9 konektor mikrofónu
- 10 diagnostické tlačidlo zdroja napájania
- 11 diagnostická kontrolka zdroja napájania
- 12 poistka na uvoľnenie krytu, zásuvka bezpečnostného kábla
- 13 krúžok zámku
- 14 prepínač napätia
- 15 konektor napájacieho kábla
- 16 konektory zadného panela
- 17 zásuvky na rozširujúce karty (2)



**POZNÁMKA:** Prepínač napätia je dostupný iba na zdrojoch napätia bez EPA.

## Mini veža, stolový počítač a ultramalý počítač – zadný panel

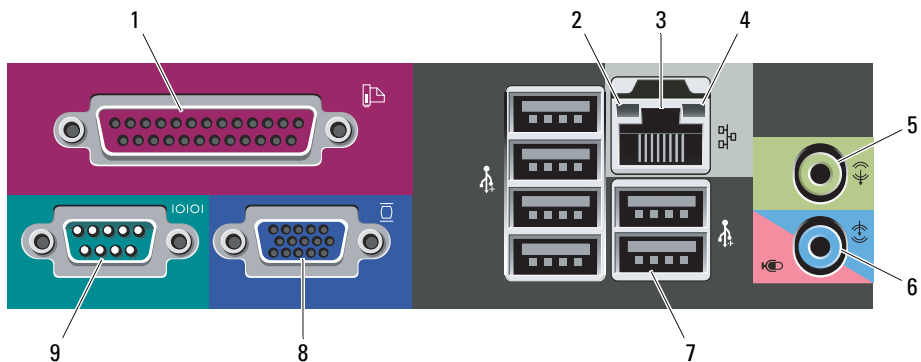


- 1 paralelný konektor
- 2 kontrolka integrity spojenia
- 3 konektor sieťového adaptéra
- 4 kontrolky činnosti siete
- 5 výstupný konektor
- 6 konektor na zvukový vstup/mikrofón
- 7 konektory rozhrania USB 2.0 (6)
- 8 konektor VGA
- 9 sériový konektor

## Rýchle nastavenie


**!** **VAROVANIE:** Skôr ako začnete s ktorýmkoľvek postupom v tejto časti, prečítajte si bezpečnostné informácie dodávané spolu počítačom. Ďalšie informácie o osvedčených postupoch nájdete na adrese [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**✍** **POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia nemusia tvoriť súčasť dodávky, ak ste si ich neobjednali.

**1** Pripojte sieťový kábel (voliteľné).

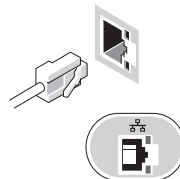


**2** Pripojte modem (voliteľné).

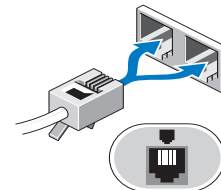


**3** Pripojte monitor s použitím len jedného z nasledovných káblov:


**a** Modrý VGA kábel.

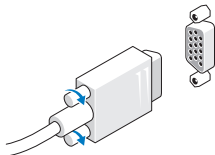


**b** Biely DVI kábel.

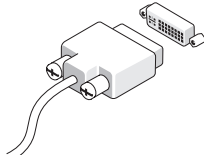


**c** Kábel duálneho monitora s adaptérom Y.

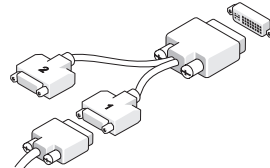


**d** VGA kábel do DVI adaptéra.

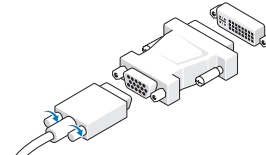



**4** Pripojte USB klávesnicu alebo myš (voliteľné).

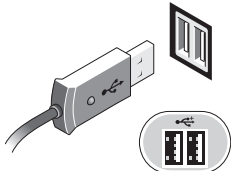

**5** Pripojte napájací kábel (káble).

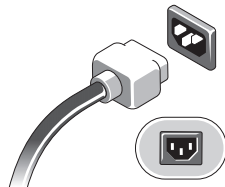

**6** Stlačte hlavné vypínače na monitore a počítači.

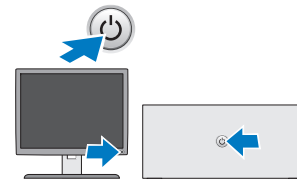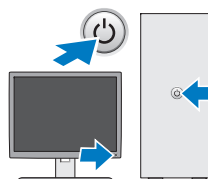

## Technické údaje



**POZNÁMKA:** Nasledujúce technické údaje obsahujú len informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom. Kompletný a aktuálny súpis technických údajov vášho počítača nájdete na stránke [support.dell.com](http://support.dell.com).

### Informácie o systéme

Súprava obvodov Čipová sada Intel® G41 Express

Procesor

- Intel Core™2 Quad
- Intel Core2 Duo
- Intel Pentium® Dual-Core
- Intel Celeron® Dual-Core
- Intel Celeron

### Video

Typ videa:

Integrované integrované na systémovej doske

Diskrétné Grafická karta polovičnej dĺžky PCI-E x16 s 2 konektormi DVI a 1 konektorom S-Video out alebo 1 konektorom DVI, 1 konektorom VGA a 1 konektorom S-Video out

- NVIDIA GeForce 9300 GE
- ATI Radeon HD 3450

Videopamäť:

Integrovaná max. 256 MB zdieľanej videopamäte (s 1 GB systémovej pamäte)

max. 352 MB zdieľanej videopamäte (s 2, 3 alebo 4 GB systémovej pamäte)

Diskrétna 256 MB

### Pamäť

Konektor pre pamäťový modul 2 sloty DIMM

Kapacita pamäťového modulu 1 GB, 2 GB alebo 4 GB

Typ pamäte 1067 MHz DDR3

Minimálna pamäť 1 GB

Maximálna pamäť 8 GB

### Disky

	Mini veža	Stolový počítač	Ultramalý počítač
Externe prístupné:			
šachty na 3,5-palcové jednotky	jedna	jedna	jedna
šachty na 5,25-palcové jednotky	dve	jedna	jedna (ultratenká)
Vnútorne prístupné:			
3,5-palcové jednotky SATA šachty	dve	jedna	jedna
Dostupné zariadenia:			
3,5-palcové SATA pevné disky	dva	jeden	jeden
šachty na 5,25-palcový SATA DVD-ROM, jednotky DVD/CD-RW Combo alebo DVD+/-RW	dve	jedna	jedna (ultratenká)

<b>Kontrolné a diagnostické kontrolky</b>	
Kontrolka tlačidla napájania	Zelená kontrolka – Trvalé zelené svetlo označuje prívod energie; blikajúce zelené svetlo označuje stav spánku počítača. Žlté svetlo – neprerušované žlté svetlo, keď sa počítač nezapína, označuje problém so systémovou doskou alebo zdrojom napájania. Blikajúce žlté svetlo označuje problém so systémovou doskou.
Kontrolka aktivity disku	Zobrazuje aktivitu pevného disku s rozhraním SATA alebo optickej jednotky. Zelená kontrolka – Blikajúce zelené svetlo indikuje, že počítač číta dáta z pevného disku alebo ich naň zapisuje.
Kontrolka sieťového pripojenia	Zelená kontrolka – Medzi sieťou a počítačom je vytvorené správne pripojenie. Výpnutá (nesvieti) – počítač nezistil žiadne fyzické pripojenie k sieti.
Diagnostické kontrolky	Štyri kontrolky umiestnené na prednom/zadnom paneli počítača. Informácie o diagnostických kontrolkách nájdete v <i>Servicej príručke</i> dostupnej na stránke podpory spoločnosti Dell na adrese <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> .

<b>Napájanie</b>	Príkon	Maximálny tepelný rozptyl	Napätie
Míni veža			
Bez EPA	255 W	1338 (BTU/hod)	115/230 V str., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/hod.)	100-240 V str., 50/60 Hz, 1,8/3,6 A
Stolový počítač:			
Bez EPA	235 W	1233 (BTU/hod.)	115/230 V str., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/hod.)	100-240 V str., 50/60 Hz, 2,0/4,0 A
Ultramalý počítač:			
Bez EPA	235 W	1233 (BTU/hod.)	115/230 V str., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	235 W	943 (BTU/hod.)	100-240 V str., 50/60 Hz, 1,75/3,5 A

**POZNÁMKA:** Tepelný rozptyl sa vypočíta pomocou menovitého príkonu napájacieho zdroja.

**POZNÁMKA:** Pozrite si bezpečnostné informácie dodané s počítačom, ktoré sú dôležité pre nastavenie napätia.

Gombíková batéria    Lítiová gombíková batéria 3V CR2032

Fyzikálne údaje	Mini veža	Stolový počítač	Ultramalý počítač
Výška	40,8 cm (16,1 palca)	11,4 cm (4,5 palca)	9,3 cm (3,7 palca)
Šírka	18,7 cm (7,4 palca)	39,9 cm (15,7 palca)	31,4 cm (12,4 palca)
Hĺbka	43,3 cm (17,0 palca)	35,3 cm (13,9 palca)	34,0 cm (13,4 palca)
Hmotnosť (minimálna)	12,0 kg (26,5 lb)	9,0 kg (19,8 lb)	7,0 kg (15,4 lb)

#### Nároky na prostredie

##### Teplota:

V prevádzke 10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)

Skladovanie -40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)

Relatívna vlhkosť 20 až 80 % (nekondenzujúca)

##### Nadmorská výška:

V prevádzke -15,2 m až 3048 m (-50 až 10 000 stôp)

Skladovanie -15,2 m až 10 668 m (-50 až 35 000 stôp)

Miera vzdušného znečistenia G2 alebo nižšia, podľa definície ISA-S71.04-1985

## Hľadanie ďalších informácií a zdrojov

### Ak potrebujete:

Ďalšie informácie o osvedčených bezpečnostných postupoch nájdete v týchto dokumentoch: Záručné informácie, Zmluvné podmienky (iba USA), Bezpečnostné pokyny, Zákonné informácie, Ergonomické informácie a Licenčná zmluva s koncovým používateľom.

### Pozrite:

Bezpečnostné a zákonom vyžadované dokumenty dodané spolu s počítačom a domácu stránku súladu s normami na adrese [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Informácie v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2009-2010 Dell Inc. Všetky práva vyhradené. Vytlačené v Írsku

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky použité v tomto texte: *Dell*, logo *DELL* a *OptiPlex* sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* a *Celeron* sú registrované ochranné známky a *Core* je ochranná známka spoločnosti Intel Corporation v USA a iných krajinách.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy v tejto príručke sa môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto značky a názvy, alebo ako referencie na ich produkty. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.