

# OptiPlex 5050 Tower


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide




### 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus  
Liitä näppäimistö ja hiiri  
Slik kobler du til tastaturet og musa  
Anslut tangentbordet och musen

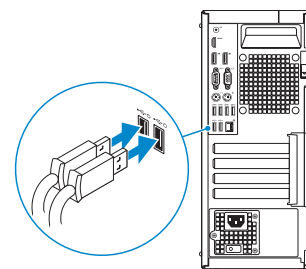


### 2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit  
Liitä verkkokaapeli — valinnainen  
Slik kobler du til netverkskabelen — tilleggsutstyr  
Anslut nätverkskabeln — valfritt

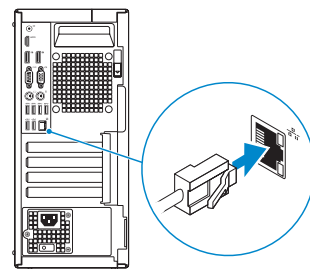

### 3 Connect the display



Tilslut skærmen  
Liitä näyttö  
Slik kobler du til skjermen  
Anslut bildskärmen

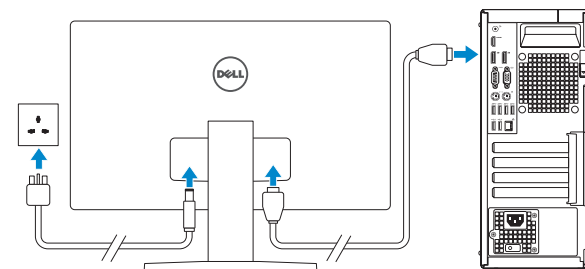

- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikort, tilslut skærmen til det diskrete grafikort.
- HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttöohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttöohjainkorttiin.
- MERK:** Hvis du bestilte et diskret grafikort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete grafikortet.
- ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafikort ansluter du bildskärmen till det separata grafikortet.

### 4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen  
Anslut strömkabeln och tryck på strömbrytaren

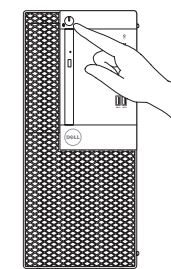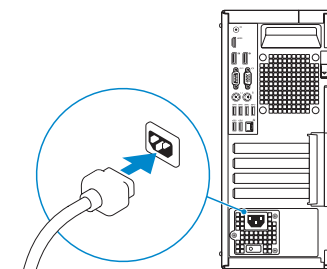

### 5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsett av operativsystemet  
Slutför installationen av operativsystemet


#### Windows



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

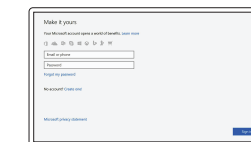

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.  
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og -håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)

**D18M**

**D18M003**

**OptiPlex 5050 Tower**

## Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



## SupportAssist

## Check and update your computer

Tjek og opdater din computer


Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

## Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

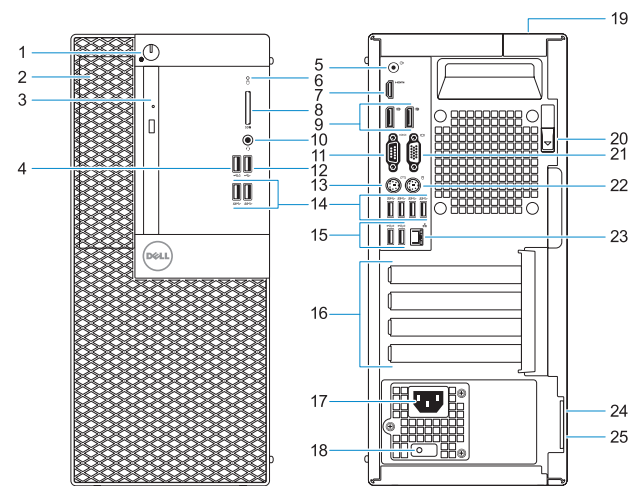

1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. Line-out port
6. Hard drive activity light
7. HDMI port
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort
10. Headset port
11. Serial port
12. USB 2.0 port
13. PS/2 keyboard port

14. USB 3.0 ports
15. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
16. Expansion card slots
17. Power connector port
18. Power supply diagnostic light
19. Cable cover lock slot
20. Release latch
21. VGA port (optional)
22. PS/2 mouse port
23. Network port
24. Kensington security cable slot
25. Padlock ring

1. Virtapainike ja virran merkkivalo
2. 5,25 tuuman ulkoinen asemapaikka
3. Optinen asema (lisävaruste)
4. USB 2.0 -portti jossa PowerShare
5. Lähtöliitäntäportti
6. Kiintolevyn toimintavallo
7. HDMI-portti
8. Muistikortinlukija (lisävaruste)
9. DisplayPort
10. Kuulokeliitäntä
11. Sarjaportti
12. USB 2.0 -portti
13. PS/2-näppäimistöportti

14. USB 3.0 -portit
15. USB 2.0 -portit (tukee Smart Power On -ominaisuutta)
16. Laajennuskorttipaikat
17. Virtaliitäntä
18. Virtalihteen diagnostiikkamerkkivalo
19. Kaapelisuojaus lukkopaikka
20. Vapautussalpa
21. VGA-portti (lisävaruste)
22. PS/2-hiiriportti
23. Verkkoportti
24. Kensington-suojakaapelin paikka
25. Riippulukkorengas

1. Strömbrytare och strömindikator
2. Externt fack på 5,25 tum
3. Optisk enhet (tillval)
4. USB 2.0-port med PowerShare
5. Linjeutgångsport
6. indikator för hårddiskaktivitet
7. HDMI-port
8. Minneskortläsare (tillval)
9. DisplayPort
10. Hörlursport
11. Serieport
12. USB 2.0-port
13. PS/2-tangentbordsport

14. USB 3.0-portar
15. USB 2.0-portar (stöd för Smart Power On)
16. Kortplatser för expansionskort
17. Strömkontaktport
18. Diagnostiklampa för strömförsörjning
19. Plats för kabelskyddslock
20. Spärrhake
21. VGA-port (tillval)
22. PS/2-musport
23. Nätverksport
24. Kensington-uttag för säkerhetskabel
25. Hänglåsring

1. Tænd/sluk-knap og strømindikator
2. 5,25" eksternt bås
3. Optisk drev (valgfrit tilbehør)
4. USB 2.0-port med PowerShare
5. Port til udgående linje
6. Indikator for harddiskaktivitet
7. HDMI-port
8. Hukommelseskortlæser (valgfrit tilbehør)
9. DisplayPort
10. Headset-port
11. Seriel-port
12. USB 2.0-port
13. PS/2-tastaturport

14. USB 3.0-porte
15. USB 2.0-porte (understøtter Smart Power On)
16. Slot til udvidelseskort
17. Strømtikport
18. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
19. Låseslot til kabeldæksel
20. Udløserlås
21. VGA-port (valgfrit tilbehør)
22. PS/2-museport
23. Netværksport
24. Kensington sikkerhedskabelslot
25. Øje til hængelås

1. Strømknapp og -lampe
2. 5,25-tommes eksternt rom
3. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)
4. USB 2.0-kontakt med PowerShare
5. Linje ut-port
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. HDMI-port
8. Minnekortleser (tilleggsutstyr)
9. DisplayPort
10. Hodetelefonport
11. Serieport
12. USB 2.0-port
13. PS/2-tastaturport

14. USB 3.0-porter
15. USB 2.0-porter (støtter Smart-strøm på)
16. Utvidelseskortspor
17. Strømkontaktport
18. Diagnoselys for strømforsyning
19. Spor til kabeldeksellås
20. Utløserlås
21. VGA-port (tilleggsutstyr)
22. PS/2-musport
23. Nettverksport
24. Spor til Kensington-sikkerhetskabel
25. Hængelåsring

