

# OptiPlex 5250 All-in-One

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power cable and other devices

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και άλλες συσκευές

Ligue o cabo de alimentação e outros dispositivos

Подключите кабель питания и другие устройства

חבר את כבל החשמל ומכשירים אחרים

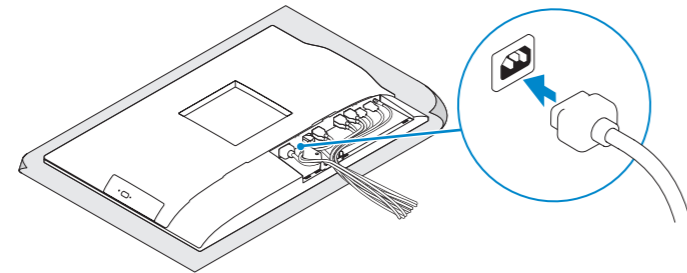

### 2 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligue o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר

**NOTE: If you are connecting a wireless keyboard or mouse, see the documentation that shipped with it.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδέσετε ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που το συνόδευε όταν το παραλάβατε.

**NOTA:** Se está a ligar-se a um teclado sem fios ou a um rato, consulte a documentação enviada com os mesmos.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения беспроводной клавиатуры или мыши см. документацию на клавиатуру или мышь.

**הערה:** אם הנך מחבר מקלדת או עכבר אלחוטי, עיין במדריכים שנשלחו יחד איתם.


### 3 Remove the Torx screw from the cable cover (optional)

Αφαιρέστε τη βίδα με την αστεροειδή εγκοπή από το κάλυμμα των καλωδίων (προαιρετικά)

Retire o parafuso Torx da cobertura do cabo (opcional)

Извлеките винт со шлицем типа «торкс» из крышки кабеля (заказывается дополнительно)

הסר את בורג ה-torx מכיסוי הכבל (אופציונלי)

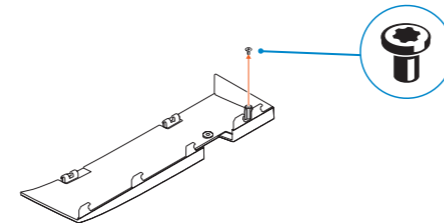


### 4 Install the cable cover (optional)

Εγκαταστήστε το κάλυμμα των καλωδίων (προαιρετικά)

Instale a cobertura do cabo (opcional)

Установите крышку кабеля (заказывается дополнительно)

התקן את כיסוי הכבל (אופציונלי)

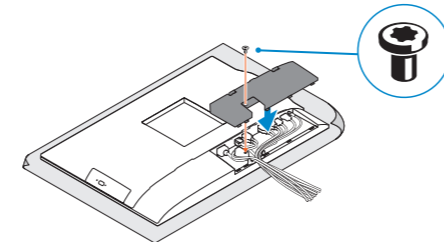

**NOTE:** Securing the cable cover by using the Torx screw is optional.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η στερέωση του καλύμματος των καλωδίων μέσω της βίδας με την αστεροειδή εγκοπή είναι προαιρετική.

**NOTA:** Fixar a cobertura do cabo com o parafuso torx é opcional.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Фиксация крышки с помощью винта со шлицем типа «торкс» является дополнительной опцией.

**הערה:** אבטחת כיסוי הכבל באמצעות בורג Torx היא אופציונלית.

### 5 Install the stand

Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης | Instale o suporte


Установка подставки | התקנת המעמד

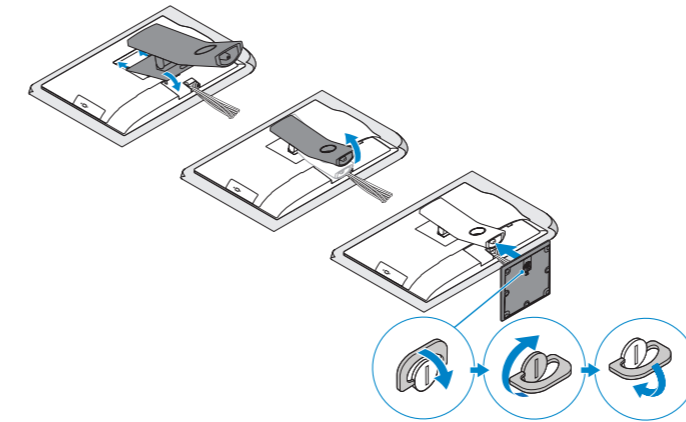

### 6 Press the power button

Πιέστε το κουμπί λειτουργίας | Prima o botão de ligação

Нажмите кнопку питания | לחץ על מתג ההפעלה

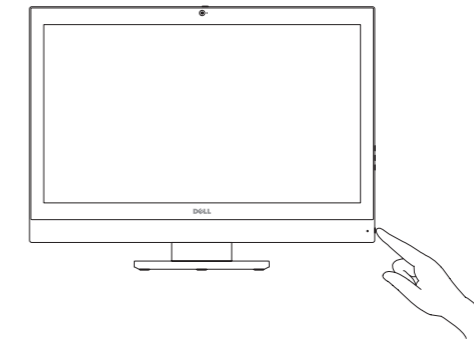

#### Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contacte a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell אל תפן

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια | Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности | תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации | דגל תקינה

W14B

#### Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | גוג תקינה

W14B002

#### Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | דגל מחשב

OptiPlex 5250 All-in-One

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



0F78P1A00



Printed in China.  
2016-11

## 7 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Conclua a configuração do Windows 10

Завершите установку Windows 10

הגדרת Windows 10 הסתיימה



### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a ligar-se a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

## Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell. | Localize as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell את יישומי Dell



### SupportAssist


### Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e atualize o seu computador



Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך

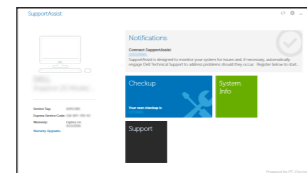

## Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

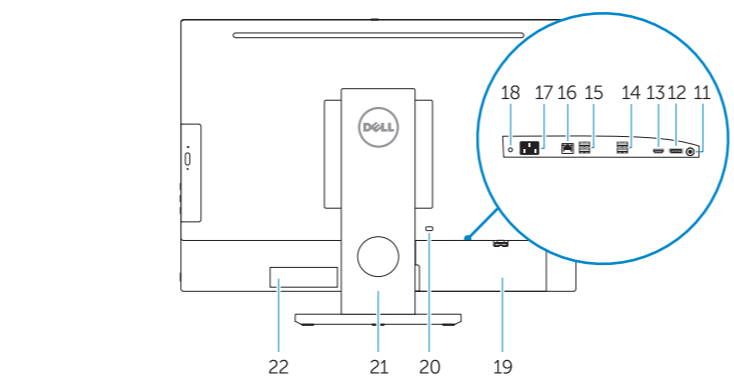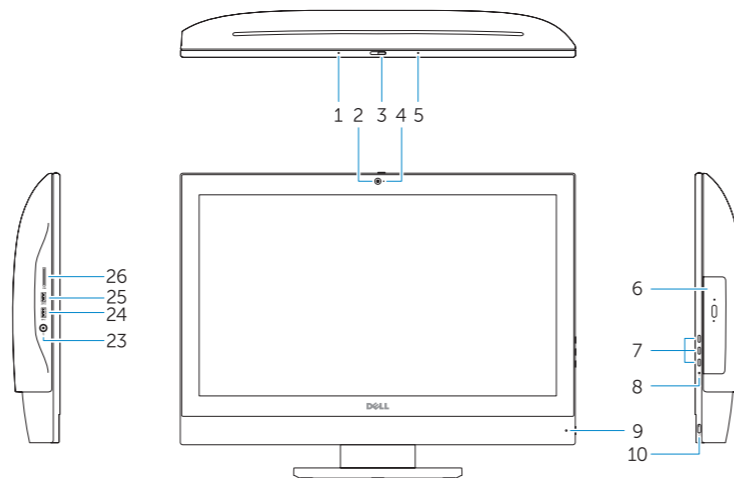

1. Microphone
2. Camera (optional)
3. Camera privacy latch (optional)
4. Camera status light (optional)
5. Microphone
6. Optical drive (optional)
7. On Screen Display (OSD) buttons
8. Hard drive status light
9. Power status light
10. Power button/Power light
11. Audio port
12. DisplayPort
13. HDMI out port
14. USB 3.0 ports
15. USB 2.0 ports

1. Μικρόφωνο
2. Κάμερα (προαιρετικά)
3. Μάνταλο προστασίας απορρήτου κάμερας (προαιρετικά)
4. Λυχνία κατάστασης κάμερας (προαιρετικά)
5. Μικρόφωνο
6. Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)
7. Κομπιτά οθονικής παρουσίας (OSD)
8. Λυχνία κατάστασης σκληρού δίσκου
9. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας
10. Κομπιτά λειτουργίας/Λυχνία τροφοδοσίας
11. Θύρα ήχου
12. DisplayPort

16. Network port
17. Power connector port
18. Power diagnostic light
19. Cable cover
20. Security cable slot
21. Stand
22. Service tag label
23. Headset connector
24. USB 3.0 port
25. USB 3.0 port with PowerShare
26. Media card reader

13. Θύρα εξόδου HDMI
14. Θύρες USB 3.0
15. Θύρες USB 2.0
16. Θύρα δικτύου
17. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
18. Διαγνωστική λυχνία τροφοδοσίας
19. Κάλυμμα καλωδίων
20. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
21. Βάση στήριξης
22. Ετικέτα εξυπηρέτησης
23. Σύνδεσμος κεφαλοσυσκευής
24. Θύρα USB 3.0
25. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
26. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

1. Microfone
2. Câmara (opcional)
3. Trinco de privacidade da câmara (opcional)
4. Luz de estado da câmara (opcional)
5. Microfone
6. Unidade ótica (opcional)
7. Botões On Screen Display (OSD)
8. Luz de estado do disco rígido
9. Luz de estado da alimentação
10. Botão/luz de alimentação
11. Porta de áudio
12. DisplayPort
13. Porta HDMI-out
14. Portas USB 3.0
15. Portas USB 2.0

1. Μικροφόν
2. Κάμερα (επιπλέον)
3. Ζαμπίνα κάμερας για διασφάλιση εμπιστευτικότητας (επιπλέον)
4. Ινδικατέρ οσθένιας κάμερας (επιπλέον)
5. Μικροφόν
6. Οπτικός δίσκωδ (επιπλέον)
7. Οσθένιας κνέπκ (OSD)
8. Ινδικατέρ ακτιβνέσας κέστρογ δίσκω
9. Ινδικατέρ πένανια
10. Κνέπκ πένανια/ινδικατέρ πένανια
11. Αυδιόπóρτ
12. DisplayPort

16. Porta de rede
17. Porta do conector de alimentação
18. Luz de diagnóstico da alimentação
19. Cobertura do cabo
20. Ranhura do cabo de segurança
21. Suporte
22. Rótulo da etiqueta de serviço
23. Conector para auscultadores
24. Porta USB 3.0
25. Porta USB 3.0 com PowerShare
26. Leitor de cartões multimédia

13. Πορτ HDMI-out
14. Πορτά USB 3.0
15. Πορτά USB 2.0
16. Σετωογ πορτ
17. Πορτ ραζέμα πένανια
18. Ινδικατέρ διαγνώστικα πένανια
19. Κρυσκω κάβελω
20. Γνέζδω για ζασθένιας τρσά
21. Ποδσάβκω
22. Μέτκω οβσλυσκωνιω
23. Ραζέμα γαρνιτούρω
24. Πορτ USB 3.0
25. Ραζέμα USB 3.0 σ ποδδρκόκω κνέπκ PowerShare
26. Οστρούκτω κένανια μυλτιμέδιω κάρτ

16. יציאת רשת
17. יציאת מחבר חשמל
18. נורית מבחן מתח
19. כיסוי כבל
20. חריץ כבל אבטחה
21. מעמד
22. תווית תג שירות
23. מחבר לדיבורית אישית
24. יציאת USB 3.0
25. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
26. קורא כרטיסי מדיה

1. מיקרופון
2. מצלמה (אופציונלי)
3. תפס פרטיות מצלמה (אופציונלי)
4. נורית מצב מצלמה (אופציונלי)
5. מיקרופון
6. כונן אופטי (אופציונלי)
7. לחצני תצוגה על המסך (OSD)
8. נורית מצב כונן קשיח
9. נורית מצב החשמל
10. לחצן הפעלה/נורית הפעלה
11. יציאת שמע
12. DisplayPort
13. יציאת HDMI
14. יציאות USB 3.0
15. יציאות USB 2.0

1. מיקרופון
2. מצלמה (אופציונלי)
3. תפס פרטיות מצלמה (אופציונלי)
4. נורית מצב מצלמה (אופציונלי)
5. מיקרופון
6. כונן אופטי (אופציונלי)
7. לחצני תצוגה על המסך (OSD)
8. נורית מצב כונן קשיח
9. נורית מצב החשמל
10. לחצן הפעלה/נורית הפעלה
11. יציאת שמע
12. DisplayPort
13. יציאת HDMI
14. יציאות USB 3.0
15. יציאות USB 2.0