

## איתור מידע ומשאבים נוספים

עייין במסמכי הבטיחות והתקינה המצורפים למחשב שברשותך ובאתר התאימות לתקינה בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) לקבלת מידע נוסף:

- נהלי בטיחות מיטביים
- אחריות
- תנאים והתניות
- אישור תקינה
- ארגוניה
- הסכם רשיון למשתמש קצה

**המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.**

© 2010 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. הודפס באירלנד.

חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ-Dell Inc.

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell, הלוגו DELL ו-OptiPlex הם סימנים מסחריים של Dell Inc.; AMD, Athlon, AMD Phenom, AMD, Sempron ו-ATI Radeon וצירופים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים במסמך זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc. מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

פיזי	Mini Tower	Desktop (שולחן עבודה)	Form Factor קטן
גובה	40.8 ס"מ	11.4 ס"מ	9.3 ס"מ
רוחב	18.7 ס"מ	39.9 ס"מ	31.4 ס"מ
עומק	43.3 ס"מ	35.3 ס"מ	34.0 ס"מ
משקל (מינימלי)	11.7 ק"ג	8.26 ק"ג	6.8 ק"ג

### סביבתי

טמפרטורה:

10° עד 35° צ' (50° עד 95° פ')

הפעלה

-40° עד 65° צ' (-40° עד 149° פ')

אהסון

20% עד 80% (ללא התעבות)

לחות יחסית

גובה:

15.2 - עד 3048 מטר (-50 עד 10,000 רגל)

הפעלה

15.2 - עד 10,668 מטר (-50 עד 35,000 רגל)

אהסון

G2 או פחות כמוגדר ב- ISA-S71.04-1985

רמת זיהום אוויר

חשמל	הספק	פיזור חום מרבי	מתח
Mini Tower			
לא-EPA	305 וואט	1041 (BTU/שעה)	100-240 וולט ז"ח, 50/60 הרץ, 3.6/1.8 אמפר
EPA	255 וואט	1041 (BTU/שעה)	100-240 וולט ז"ח, 50/60 הרץ, 3.6/1.8 אמפר
Desktop (שולחן עבודה)			
לא-EPA	255 וואט	955 (BTU/שעה)	115/230 וולט ז"ח, 50/60 הרץ, 4.0/2.0 אמפר
EPA	255 וואט	955 (BTU/שעה)	115/230 וולט ז"ח, 50/60 הרץ, 4.0/2.0 אמפר
Form Factor קטן			
לא-EPA	235 וואט	938 (BTU/שעה)	115/230 וולט ז"ח, 50/60 הרץ, 3.5/1.8 אמפר
EPA	235 וואט	938 (BTU/שעה)	115/230 וולט ז"ח, 50/60 הרץ, 3.5/1.8 אמפר

### הערה: פיזור חום מחושב לפי ההספק הנקוב של ספק הזרם.

סוללת מטבע סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 וולט

נוריות בקרה ונוריות אבחון	
נורית לחצן ההפעלה	אור ירוק — אור ירוק קבוע מציין מצב מופעל, אור ירוק מהבהב מציין שהמחשב נמצא בשינה.
נורית פעילות כונן	אור כתום — אור כתום קבוע כאשר המחשב אינו עולה מציין בעיה בלוח המערכת או באספקת החשמל. אור כתום מהבהב מציין בעיה בלוח המערכת. מציגה את הפעילות של הכונן הקשיח מסוג SATA או כונן אופטי.
נורית קישוריות לרשת	אור ירוק — אור ירוק מהבהב מציין שהמחשב קורא נתונים מהכונן או כותב נתונים לכונן. אור ירוק — קיים חיבור טוב בין הרשת לבין המחשב.
נוריות אבחון	כבוי (אין אור) — המחשב אינו מזהה חיבור פיזי לרשת. ארבע נוריות נמצאות בלוח הקדמי/אחורי של המחשב. לקבלת מידע על נוריות האבחון, עיין במדריך השירות הזמין באתר התמיכה של Dell בכתובת <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> .

## מפרט



**הערה:** המפרט הבא נועד רק עבור הנדרש לפי החוק למשלוח עם המחשב. לקבלת רשימה מלאה ועדכנית של המפרט עבור המחשב שברשותך, עבור אל [support.dell.com](http://support.dell.com).

### מידע מערכת

ערכת שבבים	ערכת שבבים AMD 785G (RS880 + SB710)
מעבד	<ul style="list-style-type: none"> <li>AMD Phenom II</li> <li>AMD Athlon II</li> <li>AMD Sempron</li> </ul>

### וידיאו

סוג וידיאו:	ATI Radeon™ HD 4200 Graphics
משולב	מתאם גרפי PCI Express 2.0 x16
נפרד	<p><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של ה-BIOS היא +x8 PCI Express (DP), DisplayPort, DP ינוטרל אוטומטית בעת הגדרת GFX/Display Port.</p> <p>כ-PCI Express x16.</p>
זיכרון מסך:	עד 512 MB זיכרון מסך משותף (זיכרון מערכת גדול מ-1536 MB)

### זיכרון

מחבר מודול זיכרון	ארבעה חריצים מסוג DIMM
קיבולת מודול זיכרון	1 GB, 2 GB או 4 GB
סוג זיכרון	1066 MHz DDR3 SDRAM (לא ECC בלבד)
זיכרון מינימלי	1 GB
זיכרון מרבי	16 GB

### כוננים

Form Factor קטן	Desktop (שולחן עבודה)	Mini Tower	כוננים
			בעלי גישה מבוהק:
אחד (דק)	אחד	שניים	תאים לכונן בגודל 5.25"
			בעלי גישה מבפנים:
אחד	אחד	שניים	SATA של 3.5" אינץ' מפרצי כוננים
			התקנים זמינים:
שניים	שניים	שניים	SATA בגודל 2.5" אינץ' כונן קשיח (עם כנים)
אחד	אחד	שניים	SATA של 3.5" אינץ' כוננים קשיחים
אחד (דק)	אחד	שניים	כונני SATA DVD-ROM, DVD/CD-RW, DVD+/-RW או Combo בגודל 5.25" אינץ'

**הערה:** צירוף HDDX1 3.5" + HDDX2 2.5" + ODDX1 5.25" של תאי כוננים אינו נתמך במחשב OptiPlex 580 מסוג Form Factor קטן.

## התקנה מהירה



**אזהרה:** לפני שתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. למידע נוסף על נוהלי עבודה מיטביים, עיין באתר [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)




**הערה:** התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.


1

חבר את הצג באמצעות רק אחד מהכבלים הבאים:

a כבל ה-VGA הכחול.

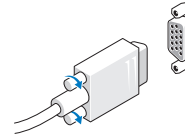


b כבל ה-DisplayPort.

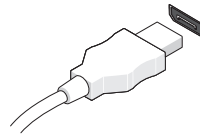


2

חבר את כבל הרשת (אופציונלי).

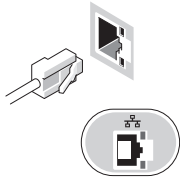


3

חבר את המודם (אופציונלי).

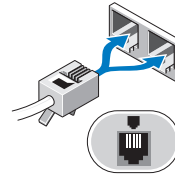


4

חבר את מקלדת או עכבר ה-USB (אופציונלי).

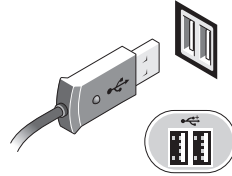

5

חבר את כבל ה-PS/2 (אופציונלי).

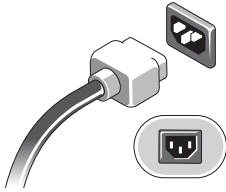


6

לחץ על לחצן ההפעלה בצג ובמחשב.





## מחשבי Mini Tower, שולחני ו- Form Factor קטן — לוח אחורי

- 1 מחבר טורי
- 2 נורית תקינות קישור
- 3 מחבר מתאם רשת
- 4 נורית פעילות רשת
- 5 מחבר קו-יציאה (line-out)
- 6 מחבר קו-כניסה (line-in)/מיקרופון
- 7 מחברי USB 2.0 (6)
- 8 מחבר VGA
- 9 מחבר eSATA
- 10 מחבר DisplayPort

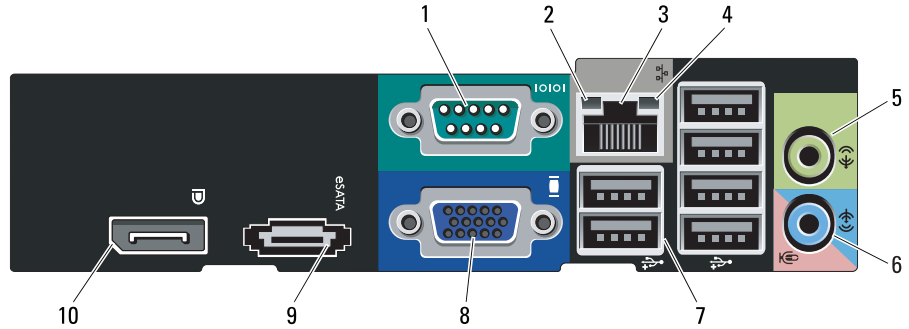

## Form Factor קטן — מבט מלפנים ומבט מאחור


- 1 כונן אופטי
- 2 לחצן הוצאה של כונן אופטי
- 3 מחברי USB 2.0 (2)
- 4 לחצן הפעלה, נורית הפעלה
- 5 נורית פעילות כונן
- 6 נוריות אבחון (4)
- 7 נורית קישוריות לרשת
- 8 מחבר אוזניות
- 9 מחבר מיקרופון
- 10 לחצן אבחון ספק זרם
- 11 נורית אבחון ספק זרם
- 12 תפס שחרור מכסה, חריץ כבל אבטחה
- 13 טבעת של מנעול תליה
- 14 מתג בחירת מתח
- 15 מחבר כבל חשמל
- 16 מחברי הלוח האחורי
- 17 חריצים לכרטיסי הרחבה (2)

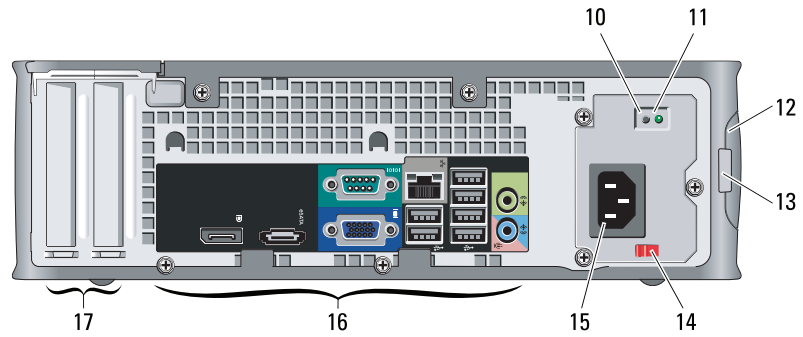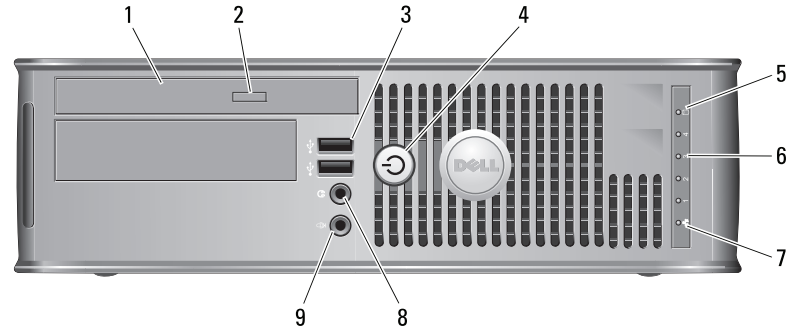


**הערה:** מתג בחירת המתח זמין רק בספקי זרם מסוג לא-EPA.

## שולחני — מבט מלפנים ומבט מאחור

- 1 כונן אופטי
- 2 לחצן הוצאה של כונן אופטי
- 3 מחברי USB 2.0 (2)
- 4 נורית פעילות כונן
- 5 נוריות אבחון (4)
- 6 לחצן הפעלה, נורית הפעלה
- 7 נורית קישוריות לרשת
- 8 מחבר מיקרופון
- 9 מחבר אוזניות
- 10 לחצן אבחון ספק זרם
- 11 נורית אבחון ספק זרם
- 12 מתג בחירת מתח
- 13 תפס שחרור מכסה, חריץ כבל אבטחה
- 14 טבעת של מנעול תליה
- 15 מחבר כבל חשמל
- 16 מחברי הלוח האחורי
- 17 חריצים לכרטיסי הרחבה (3)

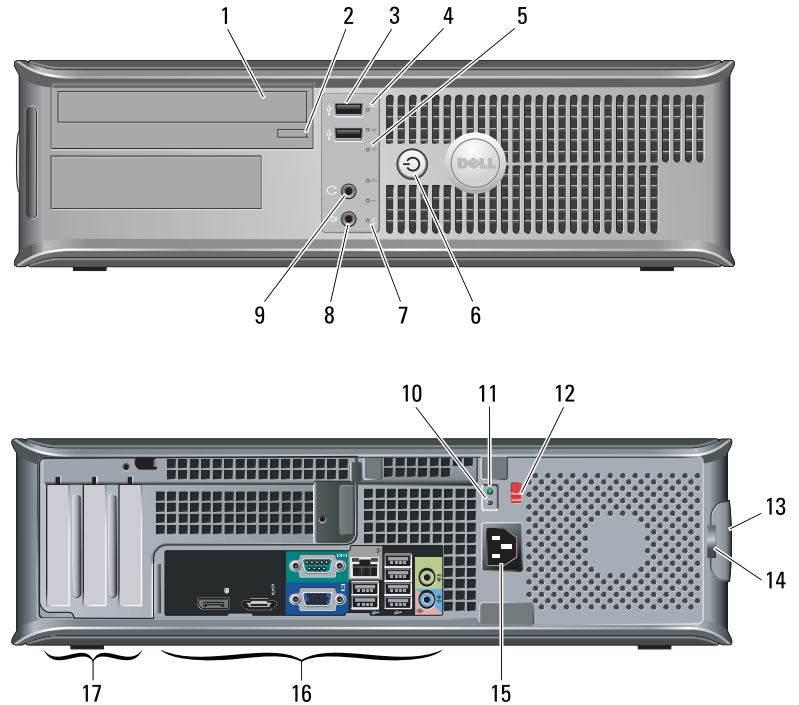

**הערה:** מתג בחירת המתח זמין רק בספקי זרם מסוג לא-EPA. 

# אודות אזהרות



אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 


# Dell™ OptiPlex™ 580

מידע על התקנה ותכונות

Mini Tower — מבט מלפנים ומבט מאחור

- 1 כונן אופטי
- 2 לחצן הוצאה של כונן אופטי
- 3 לוח כונן אופטי
- 4 מחברי USB 2.0 (2)
- 5 נורית פעילות כונן
- 6 לחצן הפעלה, נורית הפעלה
- 7 נוריות אבחון (4)
- 8 מחבר אוזניות
- 9 מחבר מיקרופון
- 10 נורית קישוריות לרשת
- 11 טבעת של מנעול תליה
- 12 תפס שחרור מכסה, חריץ כבל אבטחה
- 13 מתג בחירת מתח
- 14 מחבר כבל חשמל
- 15 מחברי הלוח האחורי
- 16 חריצים לכרטיסי הרחבה (4)
- 17 לחצן אבחון ספק זרם
- 18 נורית אבחון ספק זרם

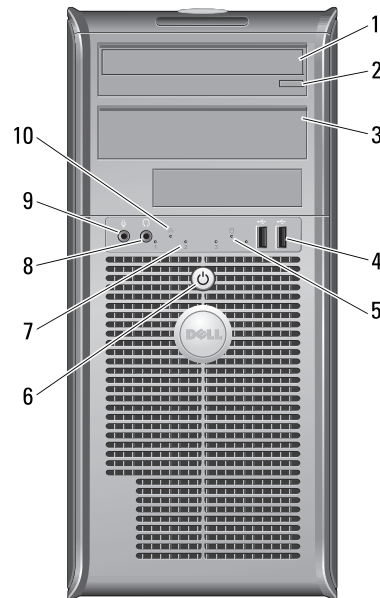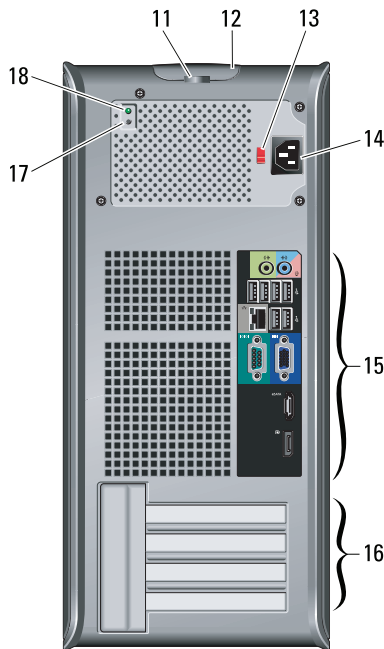

 **הערה:** מתג בחירת המתח זמין רק בספקי זרם מסוג לא-EPA.



04097VA00

ינואר 2010

דגמי תקינה: D02S series -I D04D Series ,D08M Series  
דגמי תקינה: D02S001 -I D04D001 ,D08M001

