

# OptiPlex 7020


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Connect the keyboard and mouse


Tilslut tastatur og mus  
Liitä näppäimistö ja hiiri  
Slik kobler du til tastaturet og musa  
Anslut tangentbordet och musen

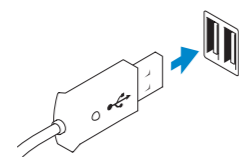

#### USB Connector

USB-stik  
USB-liitin  
USB-kontakt  
USB-kontakt

Or | Eller | Tai | Eller | Eller

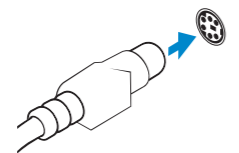


#### PS/2 Connector

PS/2-stik  
PS/2-liitin  
PS/2-kontakt  
PS/2-kontakt


### 2 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør)  
Liitä verkkokaapeli (valinnainen)  
Slik kobler du til nettverkskabelen (tilleggsutstyr)  
Anslut nätverkskabeln (valfritt)

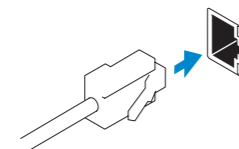

### 3 Connect the display


Tilslut skærmen  
Liitä näyttö  
Slik kobler du til skjermen  
Anslut bildskärmen

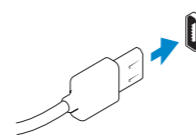

#### DisplayPort Connector

DisplayPort-stik  
DisplayPort-liitin  
DisplayPort-kontakt  
DisplayPort-kontakt

Or | Eller | Tai | Eller | Eller

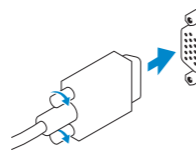

#### VGA Connector

VGA-stik  
VGA-liitin  
VGA-kontakt  
VGA-kontakt

**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**BEMÆRK!** Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikkort, tilslut skærmen til det diskrete grafikkort.


**HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näytönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näytönohjainkorttiin.

**MERK:** Hvis du bestilte et valgfritt diskret skjermkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete skjermkortet.

**ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafikkort ansluter du bildskärmen till det separata grafikkortet.


### 4 Connect the power cable on your computer and display

Tilslut strømkablet på din computer og skærm  
Kytke virtajohto tietokoneeseen ja näyttöön  
Koble strømkabelen på datamaskinen og skjermen  
Anslut strømkabeln på datorn och bildskärmen

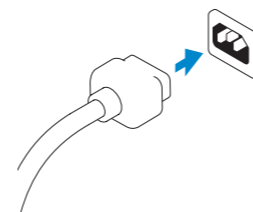


### 5 Turn on your computer and display

Tænd for din computer og skærm  
Kytke tietokone ja näyttö päälle  
Slå på datamaskinen og skjermen  
Slå på datorn och bildskärmen

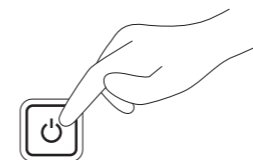

### 6 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun  
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

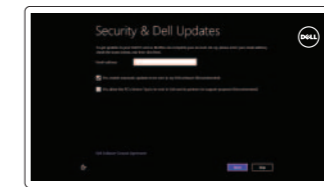

#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk



#### Log in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili  
Logg på Microsoft-kontoen, eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssiin  
Utforske ressursene | Utforska resurser



#### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä  
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



#### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni  
Min Dell | Min Dell




#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator




# Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

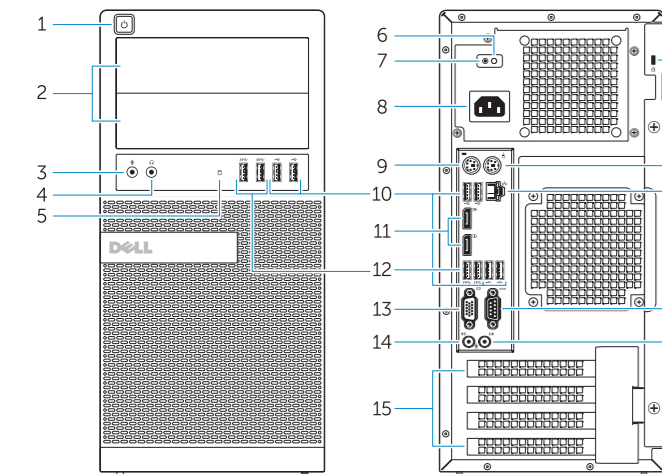

OptiPlex 7020 MT

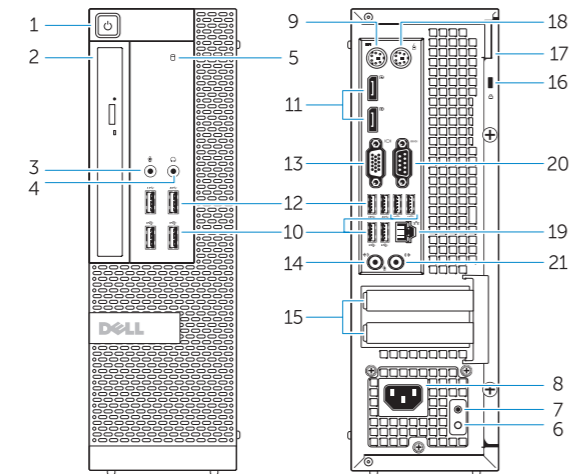

OptiPlex 7020 SFF

1. Power button/Power light
2. Flex bay
3. Microphone connector
4. Headphone connector
5. Hard-drive activity light
6. Power-supply diagnostic light
7. Power-supply diagnostic button
8. Power cable connector
9. Keyboard connector
10. USB 2.0 connector
11. DisplayPort connector
12. USB 3.0 connector
13. VGA connector
14. Line-in/microphone connector
15. Expansion card slots
16. Security cable slot
17. Padlock ring
18. Mouse connector
19. Network connector
20. Serial connector
21. Line-out connector

1. Tænd/sluk-knap/strømindikator
2. Flexbås
3. Mikrofonstik
4. Stik til hovedtelefon
5. Indikator for harddiskaktivitet
6. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
7. Diagnosticeringsknap for strømforsyning
8. Strømkabelstik
9. Tastaturstik
10. USB 2.0-stik
11. DisplayPort-stik
12. USB 3.0-stik
13. VGA-stik
14. Stik til indgående linje/mikrofonstik
15. Slot til udvidelseskort
16. Slot til sikkerhedskabel
17. Øje til hængelås
18. Musestik
19. Netværksstik
20. Serielt stik
21. Stik til udgående linje

1. Virtapainike/virran merkkivalo
2. Flex bay
3. Mikrofoniliitin
4. Kuulokeliitäntä
5. Kiintolevyn toimintavallo
6. Virtalähteen diagnoosivalo
7. Virtalähteen diagnoosipainike
8. Virtajohdon liitäntä
9. Näppäimistön liitin
10. USB 2.0 -liitäntä
11. DisplayPort-liitin
12. USB 3.0 -liitäntä
13. VGA-liitin
14. Linjatulo/mikrofoniliitin
15. Laajennuskorttipaikat
16. Suojakaapelin paikka
17. Riippulukkorenkkaat
18. Hiiriliitäntä
19. Verkkoiliitin
20. Sarjaliitäntä
21. Linjalähdön liitäntä

1. Pttømknap/Strømlampe
2. Flex-brønn
3. Mikrofonkontakt
4. Kontakt for hovedtelefon
5. Aktivitetslampe for harddisk
6. Strømforsyningens diagnosticeringslampe
7. Strømforsyningens diagnosticeringsknap
8. Strømkabelkontakt
9. Tastaturkontakt
10. USB 2.0-kontakt
11. DisplayPort-kontakt
12. USB 3.0-kontakt
13. VGA-kontakt
14. Linje inn-/mikrofonkontakt
15. Utvidelseskortspor
16. Spor for sikkerhetskabel
17. Hengelåsring
18. Muskontakt
19. Nettverkskontakt
20. Seriekontakt
21. Linje ut-kontakt

1. Strömbrytare/strömindikator
2. Flexfack
3. Mikrofonkontakt
4. Hörlurskontakt
5. Lampa för harddiskaktivitet
6. Diagnostiklampa för strömförsörjning
7. Diagnostikknapp för strömförsörjning
8. Strömkabelkontakt
9. Tangentbordskontakt
10. USB 2.0-kontakt
11. DisplayPort-kontakt
12. USB 3.0-kontakt
13. VGA-kontakt
14. Linjeingångs-/mikrofonkontakt
15. Kortplatser för expansionskort
16. Plats för kabellås
17. Hänglåsring
18. Muskontakt
19. Nätverksanslutning
20. Serieport
21. Linjeutgångskontakt

**Product support and manuals**  
 Produktsupport og manualer  
 Tuotetuki ja käyttöoppaat  
 Produktstøtte og håndbøker  
 Produktsupport och handböcker

[dell.com/support](https://dell.com/support)  
[dell.com/windows8](https://dell.com/windows8)

**Contact Dell**  
 Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
 Kontakt Dell | Kontakta Dell

[dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
 Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
 Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
 Lovpälagte forhold og sikkerhet  
 Reglering och säkerhet

[dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
 Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
 Regulerende modell | Regleringsmodell

**OptiPlex 7020 MT: D12M**  
**OptiPlex 7020 SFF: D13M**

**Regulatory type**  
 Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
 Regulerende type | Regleringstyp

**OptiPlex 7020 MT: D12M001**  
**OptiPlex 7020 SFF: D13M001**

**Computer model**  
 Computermodell | Tietokoneen malli  
 Datamaskinmodell | Datormodell

**OptiPlex 7020 MT**  
**OptiPlex 7020 SFF**