

OptiPlex 7020

Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia


Ghid de pornire rapidă

Príročník za hitri zagon




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priključite tipkovnico in miško

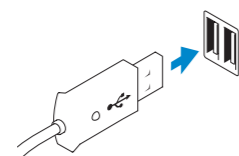

USB Connector
USB-connector
Złącze USB
Conector USB
Priključek USB


Or | Of | Lub | Sau | Ali

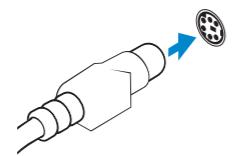

PS/2 Connector
PS/2-connector
Złącze PS/2
Conector PS/2
Priključek PS/2


2 Connect the network cable (optional)

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)
Conectați cablul de rețea (opțional)
Priključite omrežni kabel (dodatna možnost)

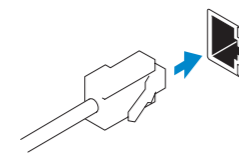


3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Podłącz monitor
Conectați afișajul
Priključite zaslon

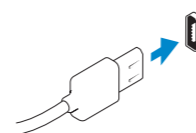

DisplayPort Connector
DisplayPort-connector
Złącze DisplayPort
Conector DisplayPort
Priključek DisplayPort

Or | Of | Lub | Sau | Ali

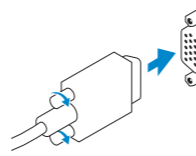

VGA Connector
VGA-connector
Złącze VGA
Conector VGA
Priključek VGA

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

N.B.: Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan met behulp van de discrete grafische kaart.


UWAGA: Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, monitor należy podłączyć do złącza w tej karcie.

NOTĂ: Dacă ați comandat computerul cu o placă grafică separată, conectați afișajul la conectorul de pe placa grafică separată.

OPOMBA: Če ste kupili računalnik z ločeno grafično kartico, zaslon priklopite v priključek na ločeni grafični kartici.


4 Connect the power cable on your computer and display

Sluit het netsnoer aan op de computer en het beeldscherm
Podłącz kabel zasilania do komputera i monitora
Conectarea cablurilor de alimentare pentru computerul și afișajul dvs
Priključite napajalne kable v zaslon in računalnik

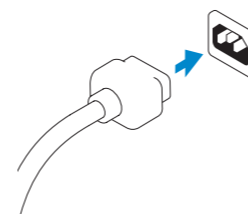


5 Turn on your computer and display

Schakel de computer en het beeldscherm in
Włącz komputer i monitor
Pornirea computerului și afișajului
Vključite računalnik in zaslon

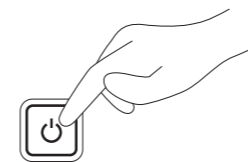

6 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Skonfiguruj system Windows
Finalizați configurarea Windows | Dokončajte namestitve sistema Windows

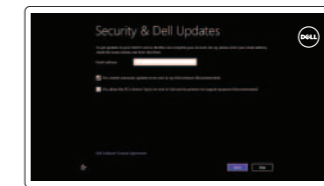


Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Activați securitatea și actualizările
Omogočite varnost in posodobitve



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem

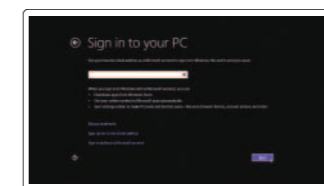

Log in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Conectarea la contul Microsoft sau crearea unui cont local
Vpišite se v svoj Microsoftov račun ali ustvarite lokalni račun

Explore resources

Verken de hulpbronnen | Zapoznaj się z zasobami
Explorați resurse | Raziščite vire



Help and Tips

Hulp en tips | Pomoc i porady
Ajutor și sfaturi | Pomoč in nasveti



My Dell

Mijn Dell | Mój Dell
Computerul meu Dell | Moj Dell




Register your computer

Registreer de computer | Zarejestruj komputer
Înregistrați-vă computerul | Registrirajte svoj računalnik




Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije

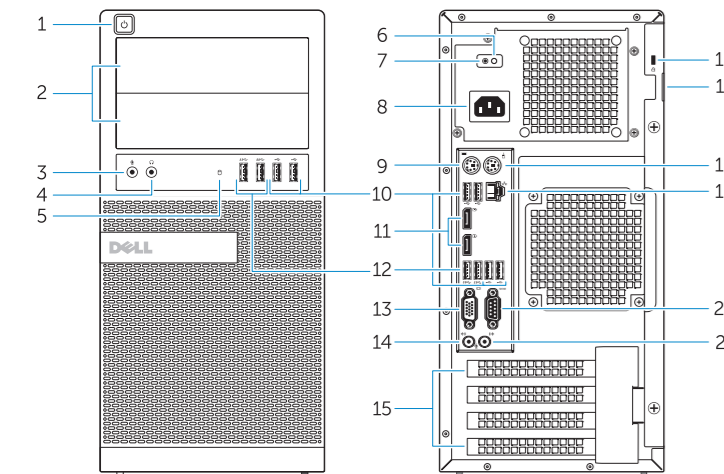

OptiPlex 7020 MT

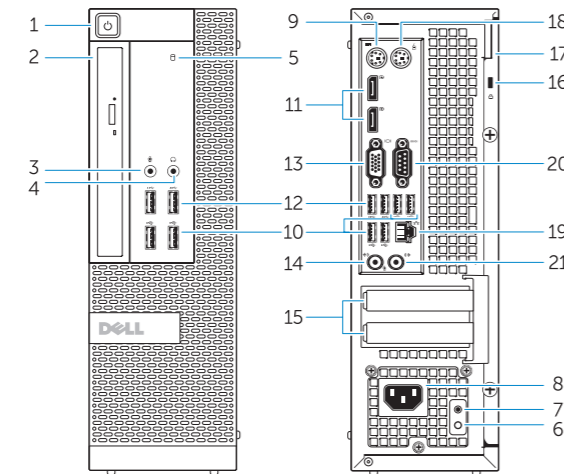

OptiPlex 7020 SFF

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Power button/Power light | 14. Line-in/microphone connector |
| 2. Flex bay | 15. Expansion card slots |
| 3. Microphone connector | 16. Security cable slot |
| 4. Headphone connector | 17. Padlock ring |
| 5. Hard-drive activity light | 18. Mouse connector |
| 6. Power-supply diagnostic light | 19. Network connector |
| 7. Power-supply diagnostic button | 20. Serial connector |
| 8. Power cable connector | 21. Line-out connector |
| 9. Keyboard connector | |
| 10. USB 2.0 connector | |
| 11. DisplayPort connector | |
| 12. USB 3.0 connector | |
| 13. VGA connector | |

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Aan-uitknop/stroomlampje | 14. Lijn-in/microfoonconnector |
| 2. Flexcompartiment | 15. Uitbreidingskaartsleuven |
| 3. Microfoonconnector | 16. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 4. Hoofdtelefoonconnector | 17. Padlock-ring |
| 5. Activiteitslampje vaste schijf | 18. Muisconnector |
| 6. Diagnostisch lampje voeding | 19. Netwerconnector |
| 7. Diagnostische knop voeding | 20. Seriële connector |
| 8. Netsnoerconnector | 21. Lijnuitgang |
| 9. Toetsenbordconnector | |
| 10. USB 2.0-connector | |
| 11. DisplayPort-connector | |
| 12. USB 3.0-connector | |
| 13. VGA-connector | |

- | | |
|--|--|
| 1. Przycisk zasilania/Lampka zasilania | 14. Złącze wejścia liniowego/mikrofonu |
| 2. Wnęka FlexBay | 15. Gniazda kart rozszerzeń |
| 3. Złącze mikrofonu | 16. Gniazdo linki antykradzieżowej |
| 4. Złącze słuchawek | 17. Pierścień kłódki |
| 5. Lampka aktywności dysku twardego | 18. Złącze myszy |
| 6. Lampka diagnostyczna zasilacza | 19. Złącze sieciowe |
| 7. Przycisk diagnostyki zasilacza | 20. Złącze szeregowo |
| 8. Złącze kabla zasilania | 21. Złącze wyjścia liniowego |
| 9. Złącze klawiatury | |
| 10. Złącze USB 2.0 | |
| 11. Złącze DisplayPort | |
| 12. Złącze USB 3.0 | |
| 13. Złącze VGA | |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Buton de alimentare/Indicator luminos de alimentare | 11. Conector DisplayPort |
| 2. Bay flexibil | 12. Conector USB 3.0 |
| 3. Conector microfon | 13. Conector VGA |
| 4. Conector pentru căști | 14. Conector linie intrare/microfon |
| 5. Indicator luminos de activitate a hard diskului | 15. Sloturi carduri de expansiune |
| 6. Indicator luminos de diagnosticare pentru sursa de alimentare | 16. Slot pentru cablul de securitate |
| 7. Buton de diagnosticare pentru sursa de alimentare | 17. Inel de lacăt |
| 8. Conector cablu de alimentare | 18. Conector mouse |
| 9. Conector tastatură | 19. Conector rețea |
| 10. Conector USB 2.0 | 20. Conector serial |
| | 21. Conector linie ieșire |

- | | |
|---|---|
| 1. Gumb za vklop/izklop, lučka za vklop | 14. Priključek za vhodni zvočni signal/mikrofon |
| 2. Flex bay | 15. Reži za razširitveni kartici |
| 3. Priključek za mikrofon | 16. Reža za varnostni kabel |
| 4. Priključek za slušalke | 17. Obroček ključavnice |
| 5. Lučka dejavnosti trdega diska | 18. Priključek za miško |
| 6. Diagnostična lučka napajanja | 19. Omrežni priključek |
| 7. Diagnostični gumb za napajanje | 20. Zaporedni priključek |
| 8. Priključek za napajalni kabel | 21. Izhodni priključek |
| 9. Priključek za tipkovnico | |
| 10. Priključek USB 2.0 | |
| 11. Priključek DisplayPort | |
| 12. Priključek USB 3.0 | |
| 13. Priključek VGA | |

Product support and manuals
 Productondersteuning en handleidingen
 Pomoc techniczna i podręczniki dotyczące produktu
 Manuale și asistență pentru produse
 Podpora in navodila za izdelak

dell.com/support
dell.com/windows8

Contact Dell
 Neem contact op met Dell | Kontakt z firmą Dell
 Contactați Dell | Stik z družbo Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
 Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
 Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
 Wettelijk model | Model
 Model de reglementare | Regulatorni model

OptiPlex 7020 MT: D12M
 OptiPlex 7020 SFF: D13M

Regulatory type
 Wettelijk type | Typ
 Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

OptiPlex 7020 MT: D12M001
 OptiPlex 7020 SFF: D13M001

Computer model
 Computermodel | Model komputera
 Modelul computerului | Model računalnika

OptiPlex 7020 MT
 OptiPlex 7020 SFF