

# OptiPlex 7040 Mini Tower


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide




### 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus  
Liitä näppäimistö ja hiiri  
Slik kobler du til tastaturet og musa  
Anslut tangentbordet och musen

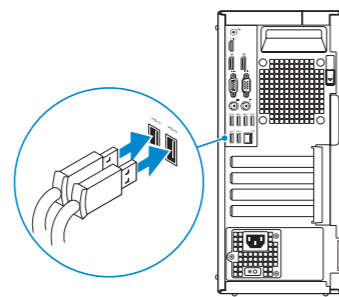


### 2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit  
Liitä verkkokaapeli — valinnainen  
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggststyr  
Anslut nätverkskabeln — valfritt

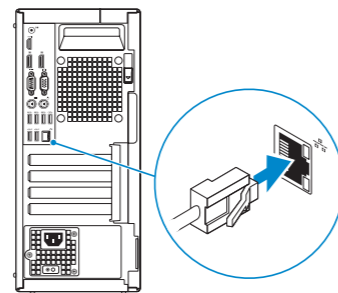

### 3 Connect the display

Tilslut skærmen  
Liitä näyttö  
Slik kobler du til skjermen  
Anslut bildskärmen

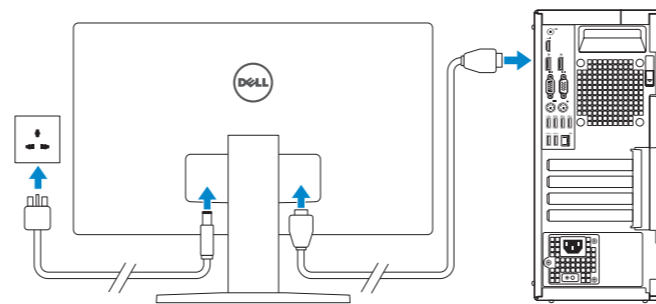

**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

**BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikort, tilslut skærmen til det diskrete grafikort.



**HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttönohjainkorttiin.

**MERK:** Hvis du bestilte et valgfritt diskret skjermkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete skjermkortet.

**ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafikort ansluter du bildskärmen till det separata grafikortet.


### 4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strøm kablet og tryk på tænd/sluk-knappen.  
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen  
Anslut strömkabeln och tryck på strömbrytaren

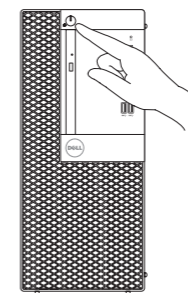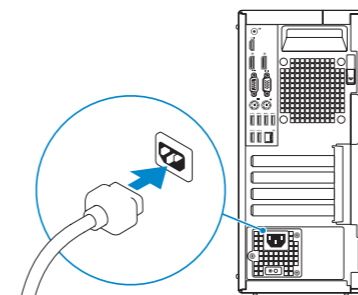

### 5 Finish Windows 10 setup

Afslut Windows 10-installation  
Suorita Windows 10 -asennus loppuun  
Fullfør oppsett av Windows 10  
Slutför Windows 10-inställningen

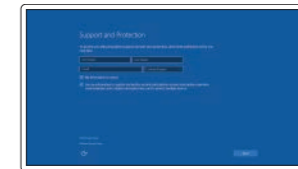

#### Enable Support and Protection

Aktiver support og beskyttelse  
Ota tuki ja suojaus käyttöön  
Aktiver støtte og beskyttelse  
Aktivera support och skydd



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

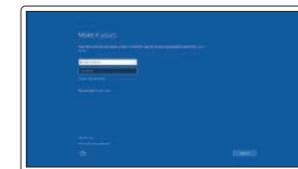

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)

**D18M**

**D18M001**

**OptiPlex 7040 MT**

## Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



### Dell Product Registration

### Register your computer

Registrer computeren  
Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din  
Registrera din dator




### Dell SupportAssist

### Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

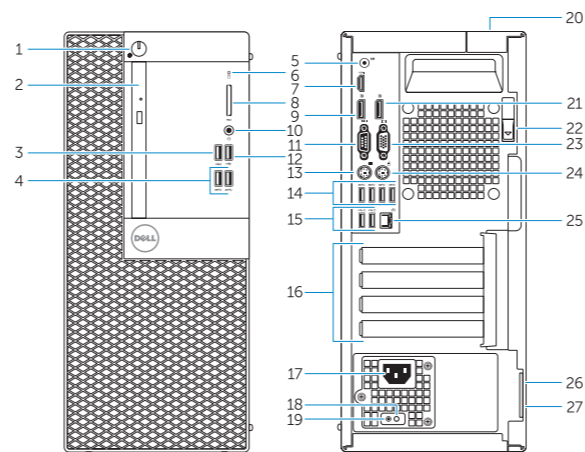

1. Power button/Power light
2. Optical-drive bay
3. USB 2.0 connector with PowerShare
4. USB 3.0 connectors
5. Line-out connector
6. Hard-drive activity light
7. HDMI connector
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort connector
10. Headphone connector
11. Serial connector
12. USB 2.0 connector
13. PS2/Keyboard connector
14. USB 3.0 connectors

15. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
16. Expansion-card slots
17. Power connector
18. Power-supply diagnostic button
19. Power-supply diagnostic light
20. Cable-cover lock slot
21. DisplayPort connector
22. Release latch
23. VGA connector (optional)
24. PS2/Mouse connector
25. Network connector
26. Security-cable slot
27. Padlock ring

1. Tænd/sluk-knap/strømindikator
2. Optisk drevrum
3. USB 2.0-stik med PowerShare
4. USB 3.0-stik
5. Stik til udgående linje
6. Indikator for harddiskaktivitet
7. HDMI-stik
8. Hukommelseskortlæser (valgfrit tilbehør)
9. DisplayPort-stik
10. Stik til hovedtelefon
11. Serielt stik
12. USB 2.0-stik
13. PS2/tastaturstik
14. USB 3.0-stik
15. USB 2.0-stik (Understøtter Smart Power On)

1. Virtapainike/virran merkivalo
2. Optisen aseman paikka
3. USB 2.0 -liitäntä jossa PowerShare
4. USB 3.0 -liittimet
5. Linjalähdön liitäntä
6. Kiintolevyn toimintavallo
7. HDMI-liitin
8. Muistikortinlukija (valinnainen)
9. DisplayPort-liitin
10. Kuulokeliitäntä
11. Sarjaliitäntä
12. USB 2.0 -liitäntä
13. PS2/näppäimistöliitäntä
14. USB 3.0 -liittimet
15. USB 2.0 -liitännät (tukevat Smart Power On -toimintoa)

16. Stik til udvidelseskort
17. Strømkontakt
18. Diagnosticeringsknap for strømforsyning
19. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
20. Låseslot til kabeldæksel
21. DisplayPort-stik
22. Udløserlås
23. VGA-stik (valgfrit tilbehør)
24. PS2/musestik
25. Netværksstik
26. Sikkerhedskabelslot
27. Øje til hængelås

16. Laajennuskorttipaikat
17. Virtaliitäntä
18. Virtalähteen diagnoosipainike
19. Virtalähteen diagnoosivalo
20. Cable-cover-lukkopaikka
21. DisplayPort-liitin
22. Vapautussalpa
23. VGA-liitäntä (valinnainen)
24. PS2/hiiriliitäntä
25. Verkkoliitin
26. Suojakaapelin paikka
27. Riippulukkorenkkaat

1. Strømknapp/Strømlampe
2. Optisk stasjonsbrønn
3. USB 2.0-kontakt med PowerShare
4. USB 3.0-kontakter
5. Linje ut-kontakt
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. HDMI-kontakt
8. Minnekortleser (tilleggsstyr)
9. DisplayPort-kontakt
10. Kontakt for hodetelefon
11. Seriell kontakt
12. USB 2.0-kontakt
13. PS2/tastaturkontakt
14. USB 3.0-kontakter
15. USB 2.0-kontakter (støtter smart strøm på)

1. Strömbrytare/strømindikator
2. Optiskt enhetsfack
3. USB 2.0-kontakt med PowerShare
4. USB 3.0-kontakter
5. Linjeutgångskontakt
6. Lampa för harddiskaktivitet
7. HDMI-kontakt
8. Minneskortläsare (tillval)
9. DisplayPort-kontakt
10. Hörlurskontakt
11. Serieport
12. USB 2.0-kontakt
13. PS2-/tangentsbordskontakt
14. USB 3.0-kontakter
15. USB 2.0-kontakter (stöd för Smart Power On)

16. Utvidelsesspor
17. Strømkontakt
18. Strømforsyningens diagnosticeringsknap
19. Strømforsyningens diagnosticeringslampe
20. Spor til kabeldæksellås
21. DisplayPort-kontakt
22. Utløserlås
23. VGA-kontakt (tilleggsstyr)
24. PS2/muskontakt
25. Netværkskontakt
26. Spor for sikkerhetskabel
27. Hængelåsring

16. Kortplatser för expansionskort
17. Nätkontakt
18. Diagnostikknapp för strömförsörjning
19. Diagnostiklampa för strömförsörjning
20. Lås för kabelhölje
21. DisplayPort-kontakt
22. Spärrhake
23. VGA-kontakt (tillval)
24. PS2-/muskontakt
25. Nätverksanslutning
26. Plats för kabellås
27. Hängelåsring



OGWKNA00