

OptiPlex 7040 Mini Tower

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר

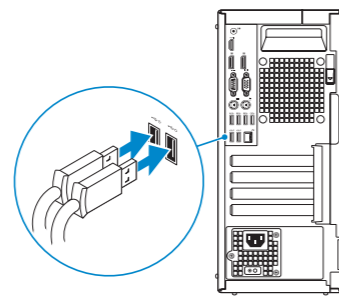


2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно)

חבר את כבל הרשת — אופציונלי

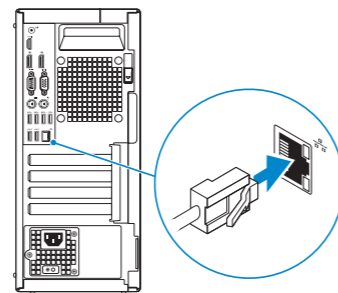


3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג

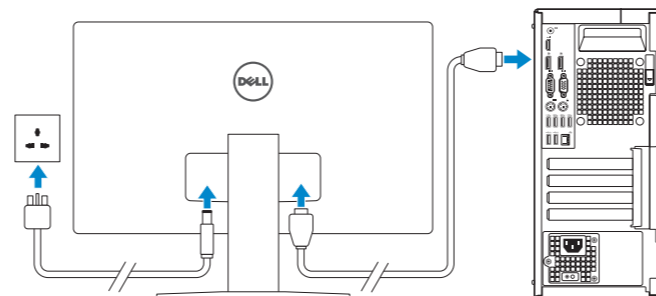

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

NOTA: Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы заказали компьютер с дискретной видеокартой, подключите дисплей к дискретной видеокарте.

הערה: אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

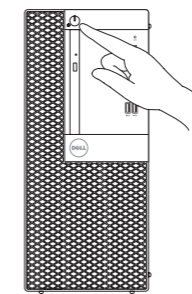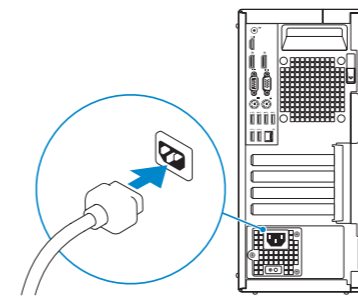


5 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

Завершите установку Windows 10

חייג הגדרת Windows 10

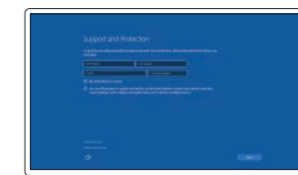

Enable Support and Protection

Ενεργοποίηση υποστήριξης και προστασίας

Ativar suporte e proteção

Включите поддержку и защиту

הפעל תמיכה והגנה



Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας

Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

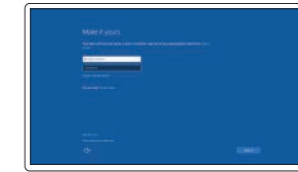

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produtos e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לא קנה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации | דגם תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | סוג תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | דגם מחשב

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D18M

D18M001

OptiPlex 7040 MT

Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell יישומי דגם



Dell Product Registration

Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας

Registrar o computador

Зарегистрируйте компьютер

רשום את המחשב שלך



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας


Verificar e actualizar o computador

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

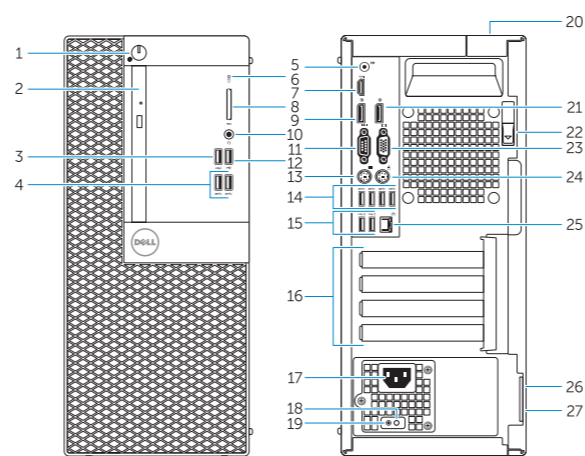

1. Power button/Power light

2. Optical-drive bay

3. USB 2.0 connector with PowerShare

4. USB 3.0 connectors

5. Line-out connector

6. Hard-drive activity light

7. HDMI connector

8. Memory card reader (optional)

9. DisplayPort connector

10. Headphone connector

11. Serial connector

12. USB 2.0 connector

13. PS2/Keyboard connector

14. USB 3.0 connectors

15. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)

16. Expansion-card slots

17. Power connector

18. Power-supply diagnostic button

19. Power-supply diagnostic light

20. Cable-cover lock slot

21. DisplayPort connector

22. Release latch

23. VGA connector (optional)

24. PS2/Mouse connector

25. Network connector

26. Security-cable slot

27. Padlock ring

1. Κουμπί λειτουργίας/Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας

2. Φατνίο μονάδας οπτικού δίσκου

3. Σύνδεσμος USB 2.0 με PowerShare

4. Σύνδεσμοι USB 3.0

5. Σύνδεσμος εξόδου γραμμής

6. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

7. Σύνδεσμος HDMI

8. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης (προαιρετικά)

9. Σύνδεσμος DisplayPort

10. Σύνδεσμος ακουστικών

11. Σειριακός σύνδεσμος

12. Σύνδεσμος USB 2.0

13. Σύνδεσμος PS2/πληκτρολόγιο

14. Σύνδεσμοι USB 3.0

15. Σύνδεσμοι USB 2.0 (υποστηρίζουν έξυπνη ενεργοποίηση)

16. Υποδοχές καρτών επέκτασης

17. Σύνδεσμος τροφοδοσίας

18. Κουμπί διαγνωστικών τροφοδοτικού

19. Λυχνία διαγνωστικών τροφοδοτικού

20. Υποδοχή κλειδαριάς καλύμματος καλωδίων

21. Σύνδεσμος DisplayPort

22. Μάνταλο αποδέσμευσης (προαιρετικά)

23. Σύνδεσμος VGA (προαιρετικά)

24. Σύνδεσμος PS2/ποντικιού

25. Σύνδεσμος δικτύου

26. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας

27. Κρίκος λουκέτου

15. Conectores USB 2.0 (suporta Ativação inteligente)

16. Ranhuras para placas de expansão

17. Conector de alimentação

18. Botão de diagnóstico da fonte de alimentação

19. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação

20. Ranhura de segurança da cobertura dos cabos

21. Conector DisplayPort

22. Trinco de desbloqueio

23. Conector VGA (opcional)

24. Conector PS2/rato

25. Conector de rede

26. Ranhura do cabo de segurança

27. Anel para cadeado

1. Кнопка питания/индикатор питания

2. Отсек оптического дисковода

3. Разъем USB 2.0 с поддержкой функции PowerShare

4. Разъемы USB 3.0

5. Разъем линейного выхода

6. Индикатор работы жесткого диска

7. Разъем HDMI

8. Устройство чтения карт памяти (заказывается дополнительно)

9. Разъем DisplayPort

10. Разъем для подключения наушников

11. Последовательный разъем

12. Разъем USB 2.0

13. Разъем клавиатуры/PS2

14. Разъемы USB 3.0

15. Разъемы USB 2.0 (с функцией интеллектуального питания)

16. Слоты для карт расширения

17. Разъем питания

18. Кнопка диагностики блока питания

19. Диагностический индикатор блока питания

20. Разъем блокировки крышки кабеля

21. Разъем DisplayPort

22. Фиксатор

23. Разъем VGA (заказывается дополнительно)

24. Разъем мыши/PS2

25. Сетевой разъем

26. Разъем для защитного кабеля

27. Проушина для навесного замка

15. מחברי USB 2.0 (תומכים בהפעלה חכמה) USB 2.0

16. חריצים לכרטיסי הרחבה

17. מחבר מתח

18. לחצן אבחון ספק זרם

19. נורית אבחון ספק זרם

20. חריץ נעילת כיסוי כבל

21. מחבר DisplayPort

22. תפס שחרור

23. מחבר VGA (אופציונלי)

24. מחבר PS2/עכבר

25. מחבר רשת

26. חריץ כבל אבטחה

27. טבעת של מנעול תליה

1. לחצן הפעלה/נורית הפעלה

2. תא כונן אופטי

3. מחבר USB 2.0 עם PowerShare

4. מחברי USB 3.0

5. מחבר קו-יציאה (Line-out)

6. נורית פעילות של כונן קשיח

7. מחבר HDMI

8. קורא כרטיס זיכרון (אופציונלי)

9. מחבר DisplayPort

10. מחבר אוזניות

11. מחבר טורי

12. מחבר USB 2.0

13. מחבר PS2/מקלדת

14. מחברי USB 3.0



00PD18A00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-09