

OptiPlex 7040 Mini Tower


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

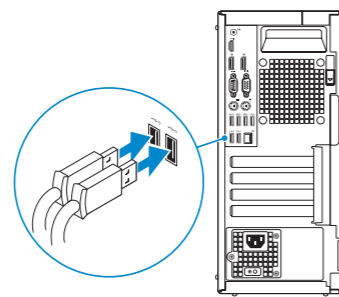


2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli — valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsstyr
Anslut nätverkskabeln — valfritt

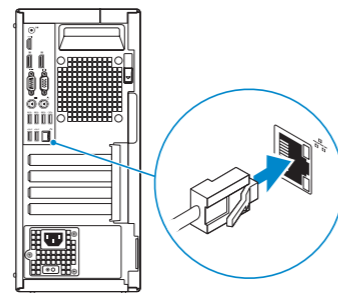

3 Connect the display

Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen

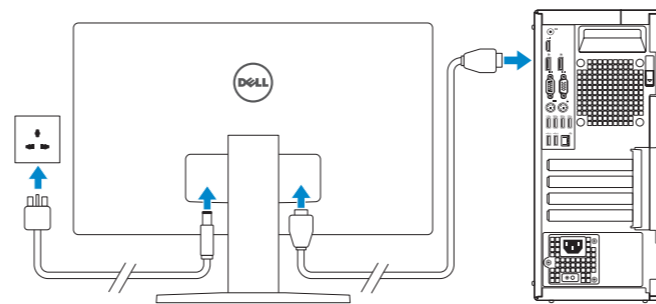

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikort, tilslut skærmen til det diskrete grafikort.



HUOMAUTUS: Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttönohjainkorttiin.

MERK: Hvis du bestilte et valgfritt diskret skjermkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete skjermkortet.

ANMÄRKNING: Om du beställde datorn med ett separat grafikort ansluter du bildskärmen till det separata grafikortet.


4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen.
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen
Anslut strömkabeln och tryck på strömbrytaren

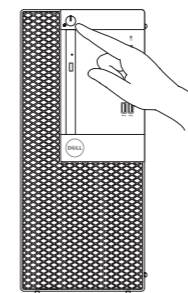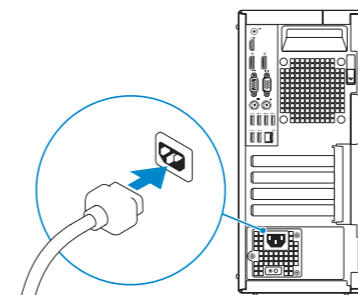

5 Finish Windows 10 setup

Afslut Windows 10-installation
Suorita Windows 10 -asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows 10
Slutför Windows 10-inställningen

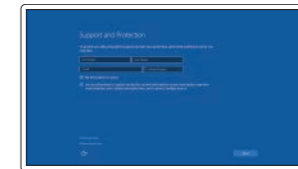

Enable Support and Protection

Aktiver support og beskyttelse
Ota tuki ja suojaus käyttöön
Aktiver støtte og beskyttelse
Aktivera support och skydd



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

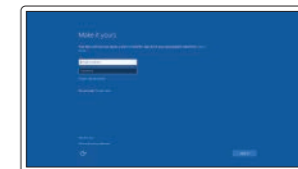

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tiillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D18M

D18M001

OptiPlex 7040 MT

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



Dell Product Registration

Register your computer

Registrer computeren
Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din
Registrera din dator




Dell SupportAssist

Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

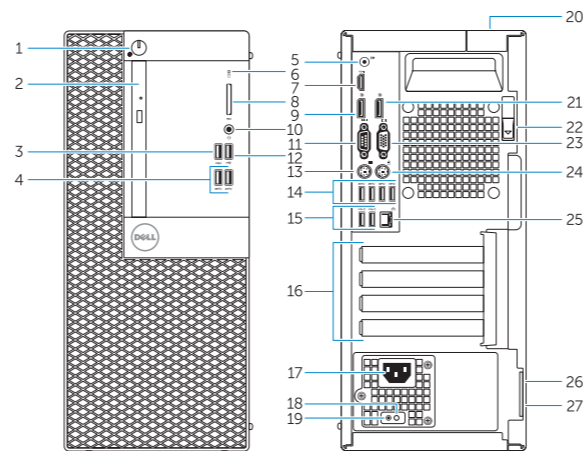

1. Power button/Power light
2. Optical-drive bay
3. USB 2.0 connector with PowerShare
4. USB 3.0 connectors
5. Line-out connector
6. Hard-drive activity light
7. HDMI connector
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort connector
10. Headphone connector
11. Serial connector
12. USB 2.0 connector
13. PS2/Keyboard connector
14. USB 3.0 connectors

15. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
16. Expansion-card slots
17. Power connector
18. Power-supply diagnostic button
19. Power-supply diagnostic light
20. Cable-cover lock slot
21. DisplayPort connector
22. Release latch
23. VGA connector (optional)
24. PS2/Mouse connector
25. Network connector
26. Security-cable slot
27. Padlock ring

1. Tænd/sluk-knap/strømindikator
2. Optisk drevrum
3. USB 2.0-stik med PowerShare
4. USB 3.0-stik
5. Stik til udgående linje
6. Indikator for harddiskaktivitet
7. HDMI-stik
8. Hukommelseskortlæser (valgfrit tilbehør)
9. DisplayPort-stik
10. Stik til hovedtelefon
11. Serielt stik
12. USB 2.0-stik
13. PS2/tastaturstik
14. USB 3.0-stik
15. USB 2.0-stik (Understøtter Smart Power On)

1. Virtapainike/virran merkivalo
2. Optisen aseman paikka
3. USB 2.0 -liitäntä jossa PowerShare
4. USB 3.0 -liittimet
5. Linjalähdön liitäntä
6. Kiintolevyn toimintavallo
7. HDMI-liitin
8. Muistikortinlukija (valinnainen)
9. DisplayPort-liitin
10. Kuulokeliitäntä
11. Sarjaliitäntä
12. USB 2.0 -liitäntä
13. PS2/näppäimistöliitäntä
14. USB 3.0 -liittimet
15. USB 2.0 -liitännät (tukevat Smart Power On -toimintoa)

16. Stik til udvidelseskort
17. Strømkontakt
18. Diagnosticeringsknap for strømforsyning
19. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
20. Låseslot til kabeldæksel
21. DisplayPort-stik
22. Udløserlås
23. VGA-stik (valgfrit tilbehør)
24. PS2/musestik
25. Netværksstik
26. Sikkerhedskabelslot
27. Øje til hængelås

16. Laajennuskorttipaikat
17. Virtaliitäntä
18. Virtalähteen diagnoosipainike
19. Virtalähteen diagnoosivalo
20. Cable-cover-lukkopaikka
21. DisplayPort-liitin
22. Vapautussalpa
23. VGA-liitäntä (valinnainen)
24. PS2/hiiriliitäntä
25. Verkkoliitin
26. Suojakaapelin paikka
27. Riippulukkorenkkaat

1. Strømknap/Strømlampe
2. Optisk stasjonsbrønn
3. USB 2.0-kontakt med PowerShare
4. USB 3.0-kontakter
5. Linje ut-kontakt
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. HDMI-kontakt
8. Minnekortleser (tilleggsstyr)
9. DisplayPort-kontakt
10. Kontakt for hodetelefon
11. Seriell kontakt
12. USB 2.0-kontakt
13. PS2/tastaturkontakt
14. USB 3.0-kontakter
15. USB 2.0-kontakter (støtter smart strøm på)

1. Strömbrytare/strømindikator
2. Optiskt enhetsfack
3. USB 2.0-kontakt med PowerShare
4. USB 3.0-kontakter
5. Linjeutgångskontakt
6. Lampa för harddiskaktivitet
7. HDMI-kontakt
8. Minneskortläsare (tillval)
9. DisplayPort-kontakt
10. Hörlurskontakt
11. Serieport
12. USB 2.0-kontakt
13. PS2-/tangentsbordskontakt
14. USB 3.0-kontakter
15. USB 2.0-kontakter (stöd för Smart Power On)

16. Utvidelsesspor
17. Strømkontakt
18. Strømforsyningens diagnosticeringsknap
19. Strømforsyningens diagnosticeringslampe
20. Spor til kabeldæksellås
21. DisplayPort-kontakt
22. Utløserlås
23. VGA-kontakt (tilleggsstyr)
24. PS2/muskontakt
25. Netværkskontakt
26. Spor for sikkerhetskabel
27. Hængelåsring

16. Kortplatser för expansionskort
17. Nätkontakt
18. Diagnostikknap för strömförsörjning
19. Diagnostiklampa för strömförsörjning
20. Lås för kabelhölje
21. DisplayPort-kontakt
22. Spärrhake
23. VGA-kontakt (tillval)
24. PS2-/muskontakt
25. Nätverksanslutning
26. Plats för kabellås
27. Hänglåsring



OGWKNA00