

OptiPlex 7040M


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Guía de inicio rápido
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع




1 Connect the keyboard and mouse

Sambungkan keyboard dan mouse
Conecte el teclado y el ratón
Kết nối bàn phím và chuột
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس

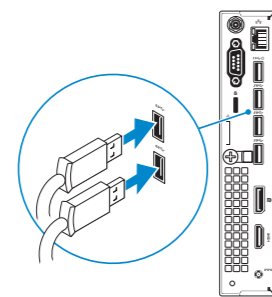


2 Connect the network cable — optional

Sambungkan kabel jaringan - opsional
Conecte el cable de red (opcional)
Kết nối dây cáp mạng - tùy chọn
قم بتوصيل كبل الشبكة - اختياري

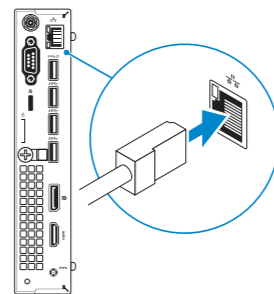


3 Connect the display

Sambungkan display
Conecte la pantalla
Kết nối màn hình hiển thị
قم بتوصيل الشاشة

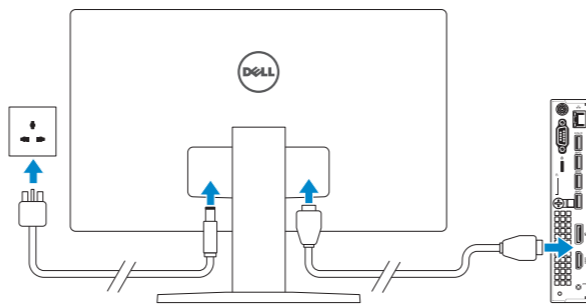

4 Connect the power cable and press the power button


Sambungkan kabel daya dan tekan tombol daya
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido
Đấu nối với cáp nguồn và nhấn nút nguồn
صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل

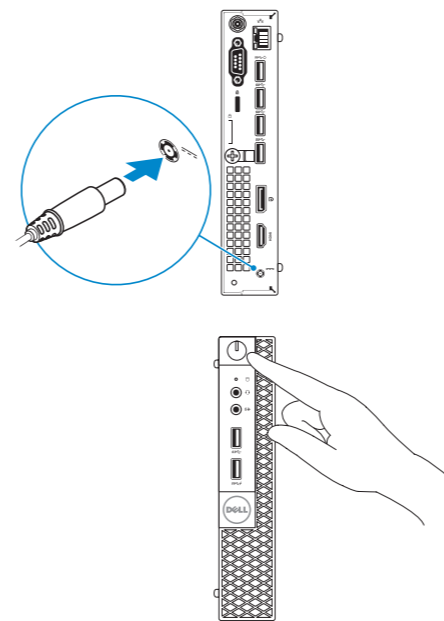

5 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi
Finalice la configuración del sistema operativo
Kết thúc thiết lập hệ điều hành
إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows 8.1

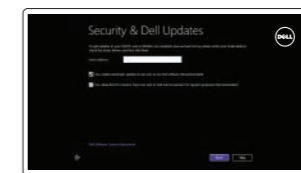

Enable security and updates

Aktifkan keamanan dan pembaruan
Active la seguridad y las actualizaciones
Bật tính năng bảo mật và cập nhật
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda
Conéctese a una red
Kết nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

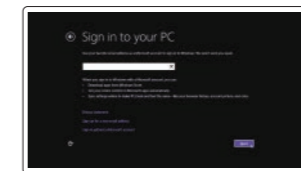

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
Soporte del producto y manuales
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell
Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad
Quy định và an toàn | الممارسات والأمان التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo
Model quy định | الموديل التنظيمي

D10U

Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo
Loại quy định | النوع التنظيمي

D10U001

Computer model

Model komputer | Modelo de equipo
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

OptiPlex 7040M



0J1NCOA00

© 2015 Dell Inc.


© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.
2015-08




Windows 7

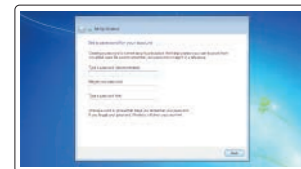

Set up password for Windows

Atur kata sandi untuk Windows
Establezca una contraseña para Windows
Thiết lập mật khẩu cho Windows
Windows إعداد كلمة المرور لنظام

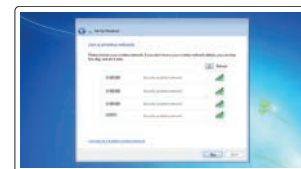

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda
Conéctese a una red
Kết nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Protect your computer

Lindungi komputer Anda
Proteja el equipo
Bảo vệ máy tính của bạn
حماية الكمبيوتر

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.
Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.
Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.
اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Locate Dell apps in Windows 8.1

Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows 8.1

Localice las aplicaciones Dell en Windows 8.1

Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows 8.1

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows 8.1



Register My Device

Register your computer

Daftarkan komputer Anda | Registre el equipo
Đăng ký máy tính của bạn | تسجيل الكمبيوتر



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Cadangkan, kembalikan ke kondisi normal, perbaiki, atau pulihkan komputer Anda

Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo

Sao lưu, phục hồi, sửa chữa, hoặc khôi phục lại máy tính của bạn

النسخ الاحتياطي أو الاسترداد أو الإصلاح أو الاستعادة للكمبيوتر الخاص بك



Dell Data Protection | Protected Workspace

Protect your computer and data from advanced malware attacks

Lindungi komputer dan data Anda dari serangan malware canggih

Proteja su equipo y sus datos contra ataques con software malicioso de avanzada

Bảo vệ máy tính và dữ liệu của bạn khỏi các cuộc tấn công do phần mềm độc hại nâng cao

حماية الكمبيوتر والبيانات من هجمات البرامج الضارة المتقدمة



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Busque actualizaciones para su equipo




Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

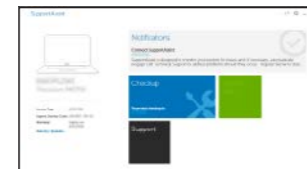

Features

Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات

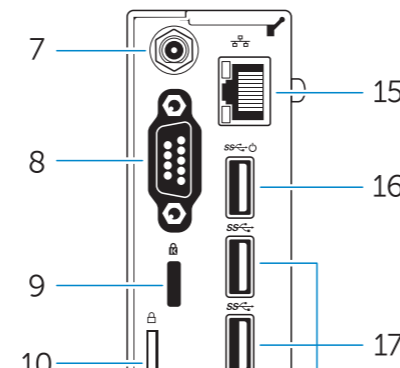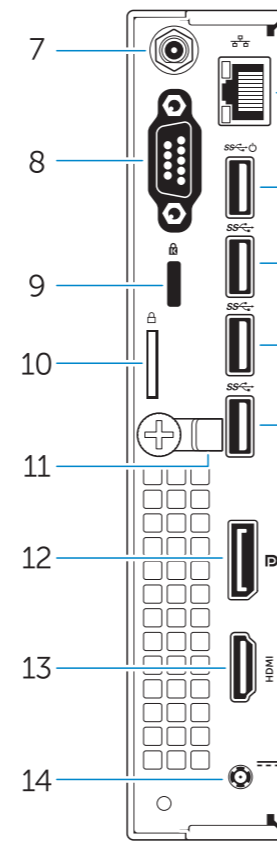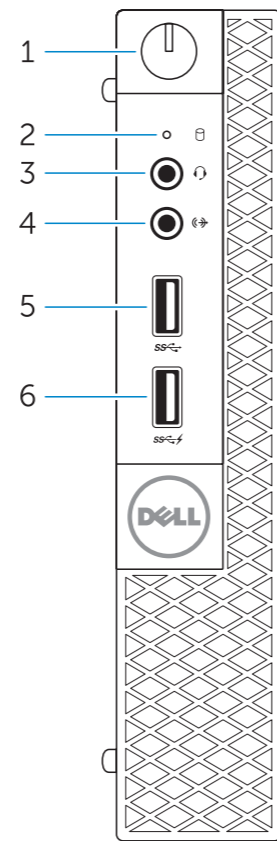

1. Power button/Power light
2. Hard-drive activity light
3. Microphone connector
4. Line-out connector
5. USB 3.0 connector
6. USB 3.0 connector with PowerShare
7. Antenna SMA connector (optional)
8. Serial/PS2/VGA/DisplayPort connector (optional)
9. Security-cable slot
10. Padlock ring
11. cable holder
12. DisplayPort connector
13. HDMI connector

1. Tombol daya/Lampu daya
2. Lampu aktivitas hard disk
3. Konektor mikrofon
4. Konektor jalur output
5. Konektor USB 3.0
6. Konektor USB 3.0 dengan PowerShare
7. Konektor SMA Antena (opsional)
8. Konektor Serial/PS2/VGA/ DisplayPort (opsional)
9. Slot kabel pengaman
10. Ring pengunci
11. penahan kabel
12. Konektor DisplayPort
13. Konektor HDMI
14. Konektor daya

14. Power connector
15. Network connector
16. USB 3.0 connector (Supports Smart Power On)
17. USB 3.0 connectors

15. Konektor jaringan
16. Konektor USB 3.0 (Mendukung Menghidupkan Daya Pintar)
17. Konektor USB 3.0

1. Botón de alimentación/indicador de alimentación
2. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
3. Conector para micrófono
4. Conector de línea de salida
5. Conector USB 3.0
6. Conector USB 3.0 con PowerShare
7. Conector de antena SMA (opcional)
8. Conector de DisplayPort/VGA/PS2/ Serial (opcional)
9. Ranura del cable de seguridad
10. Anillo del candado
11. soporte para el cable
12. Conector DisplayPort

1. Núť nguồn/Đèn nguồn
2. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
3. Đầu nối micrô
4. Đầu nối ngõ ra
5. Đầu nối USB 3.0
6. Đầu nối USB 3.0 với tính năng PowerShare
7. Đầu nối ăng-ten SMA (tùy chọn)
8. Đầu nối Serial/PS2/VGA/ DisplayPort (tùy chọn)
9. Khe cáp bảo vệ
10. Vòng gắn khóa
11. giá đỡ cáp
12. Đầu nối DisplayPort
13. Đầu nối HDMI

13. Conector HDMI
14. Conector de alimentación
15. Conector de red
16. Conector USB 3.0 (compatible con la función de encendido inteligente)
17. Conectores USB 3.0

14. Đầu nối nguồn
15. Đầu nối mạng
16. Đầu nối USB 3.0 (hỗ trợ Bật nguồn thông minh)
17. Đầu nối USB 3.0

15. موصل الشبكة
16. موصل USB 3.0 (تدعم التشغيل الذكي)
17. موصلا USB 3.0

1. زر التشغيل/مصباح التشغيل
2. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
3. موصل الميكروفون
4. موصل الخرج
5. موصل USB 3.0
6. موصل USB 3.0 المزود بـ PowerShare
7. موصل هوائي SMA (اختياري)
8. موصل تسلسلي/PS2/VGA/DisplayPort (اختياري)
9. فتحة كبل الأمان
10. حلقة القفل
11. حامل الكابل
12. موصل DisplayPort
13. موصل HDMI
14. موصل التيار

NOTE: An upgrade from Windows 7 32-bit to Windows 10 will require a manual installation of the system drivers. For latest drivers, visit dell.com/support.

CATATAN: Peningkatan versi dari Windows 7 32-bit menjadi Windows 10 akan memerlukan instalasi manual dari driver sistem. Untuk driver terbaru, kunjungi dell.com/support.

NOTA: Al actualizar el Windows 7 de 32 bits a Windows 10, será necesario instalar manualmente los controladores del sistema. Para obtener los controladores más recientes, visite dell.com/support.

GHI CHÚ: Nâng cấp từ Windows 7 32-bit lên Windows 10 sẽ cần cài đặt thủ công các trình điều khiển hệ thống. Để lấy trình điều khiển mới nhất, hãy truy cập dell.com/support.

ملاحظة: تتطلب الترقية من إصدار Windows 7 32 بت إلى Windows 10 تثبيت يدوي لبرامج تشغيل النظام. لأحدث برامج التشغيل، تفضل بزيارة dell.com/support.