

OptiPlex 7040M


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka




1 Connect the keyboard and mouse

Připojení klávesnice a myši
Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret
Podłącz klawiaturę i mysz
Pripojte klávesnicu a myš

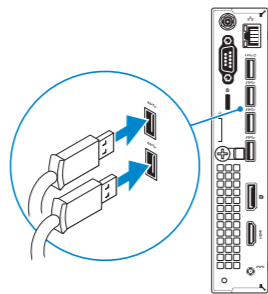


2 Connect the network cable — optional

Připojte síťový kabel — volitelné
Csatlakoztassa a hálózati kábelt — opcionális
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)
Pripojte sieťový kábel — voliteľný

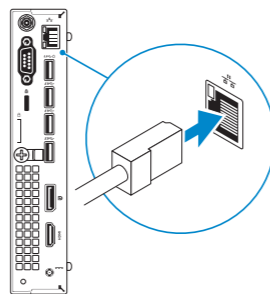


3 Connect the display

Připojte displej
Csatlakoztassa a monitort
Podłącz monitor
Pripojte obrazovku

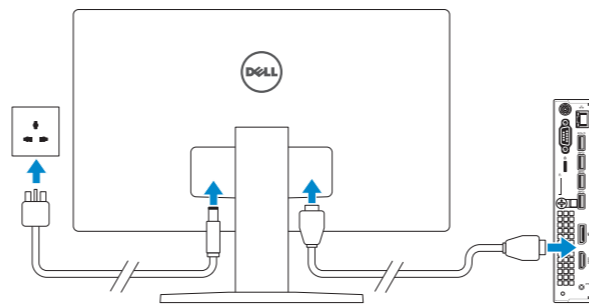


4 Connect the power cable and press the power button

Připojte napájecí kabel a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápkábelt és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací kábel a stlačte spínač napájania

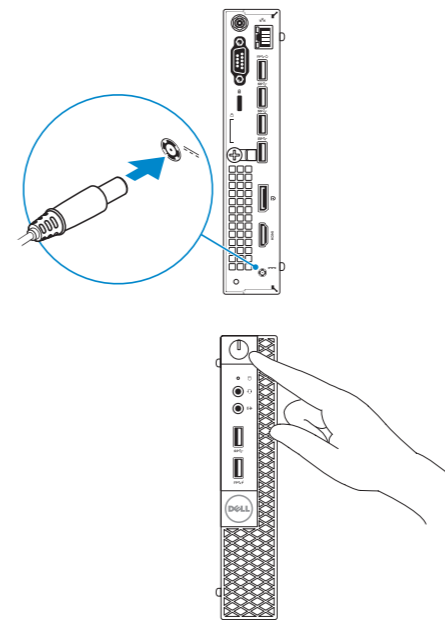


5 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10
Fejezze be a Windows 10 beállítását
Skonfiguruj system Windows 10
Dokončite inštaláciu systému Windows 10

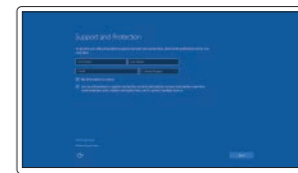

Enable Support and Protection


Aktivujte funkci Podpora a ochrana
Engedélyezze a támogatást és a védelmet
Włącz pomoc techniczną i ochronę
Povoľte podporu a zabezpečenie

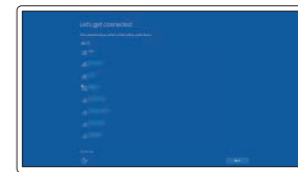

Connect to your network

Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.
- UWAGA:** Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

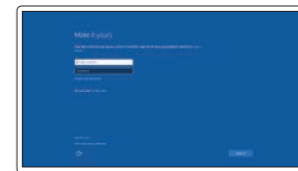

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Přihlaste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujcie Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonon vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrniceový model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D10U

D10U001

OptiPlex 7040M

Locate Dell apps

Nalezení aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nайдіте аплікаціе Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Registrace počítače
Regisztrálja a számítógépét
Zarejestruj komputer
Zaregistrujte si počítač




Dell SupportAssist

Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace
Ellenőrizze és frissítse számítógépét
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

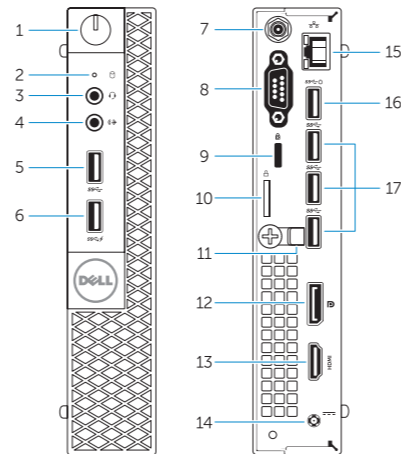

1. Power button/Power light
2. Hard-drive activity light
3. Microphone connector
4. Line-out connector
5. USB 3.0 connector
6. USB 3.0 connector with PowerShare
7. Antenna SMA connector (optional)
8. Serial/PS2/VGA/DisplayPort connector (optional)
9. Security-cable slot
10. Padlock ring
11. cable holder
12. DisplayPort connector
13. HDMI connector
14. Power connector
15. Network connector
16. USB 3.0 connector (Supports Smart Power On)
17. USB 3.0 connectors

1. Tlačítko napájení a kontrolka napájení
2. Indikátor činnosti pevného disku
3. Konektor pro mikrofon
4. Výstupní konektor
5. Konektor USB 3.0
6. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
7. Konektor antény SMA (volitelný)
8. Konektor sériový/PS2/VGA/DisplayPort (volitelný)
9. Slot bezpečnostního kabelu
10. Kroužek na visací zámek
11. držák kabelů

1. Tápellátás gomb/tápellátás jelzőfény
2. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
3. Mikrofon csatlakozó
4. Line kimenet csatlakozó
5. USB 3.0 csatlakozó
6. USB 3.0 csatlakozó PowerShare funkcióval
7. Antenna SMA csatlakozó (opcionális)
8. Soros/PS2/VGA/DisplayPort csatlakozó (opcionális)
9. Biztonsági kábel foglalata

12. konektor DisplayPort
13. Konektor HDMI
14. Konektor napájení
15. Síťový konektor
16. Konektory USB 3.0 (podporuje chytré zapnutí)
17. Konektory USB 3.0

10. Lakatgyűrű
11. kábeltartó
12. DisplayPort csatlakozó
13. HDMI csatlakozó
14. Tápcsatlakozó
15. Hálózati csatlakozó
16. USB 3.0 csatlakozó (támogatja az intelligens bekapcsolást)
17. USB 3.0 csatlakozók

1. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
2. Lampka aktywności dysku twardego
3. Złącze mikrofonu
4. Złącze wyjścia liniowego
5. Złącze USB 3.0
6. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
7. Złącze SMA anteny (opcjonalne)
8. Złącze szeregowo/PS2/VGA/DisplayPort (opcjonalne)
9. Gniazdo linki antykradzieżowej
10. Pierścień kłódki
11. Uchwyt kabla
12. Złącze DisplayPort
13. Złącze HDMI
14. Złącze zasilania
15. Złącze sieciowe
16. Złącze USB 3.0 (obsługuje funkcję Smart Power On)
17. Złącza USB 3.0

1. Hlavný vypínač/kontrolka napájania
2. Kontrolka aktivity pevného disku
3. Zásuvka na mikrofón
4. Konektor na linkový výstup
5. Konektor USB 3.0
6. Konektor USB 3.0 s podporou PowerShare
7. Konektor pre anténu SMA (voliteľný)
8. Konektor sériový/PS2/VGA/DisplayPort (voliteľný)
9. Otvor pre bezpečnostný kábel
10. Krúžky na visiaci zámok
11. držiak káblov
12. konektor DisplayPort
13. Konektor HDMI
14. Konektor napájania
15. Sieťový konektor
16. Konektor USB 3.0 (s podporou technológiou Smart Power On)
17. Konektory USB 3.0



02GGXRA00