

OptiPlex 7040M


Quick Start Guide

Snelstartgids
Skrócona instrukcja uruchomienia
Ghid de pornire rapidă
Stručná úvodná príručka




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priključite tipkovnico in miško

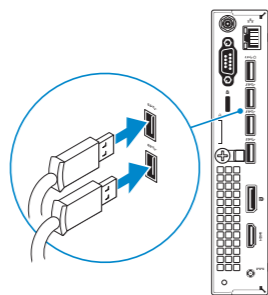


2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)
Conectați cablul de rețea, opțional
Priključite omrežni kabel – dodatna možnost

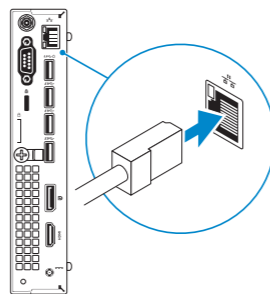


3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Podłącz monitor
Conectați afișajul
Priključite zaslon

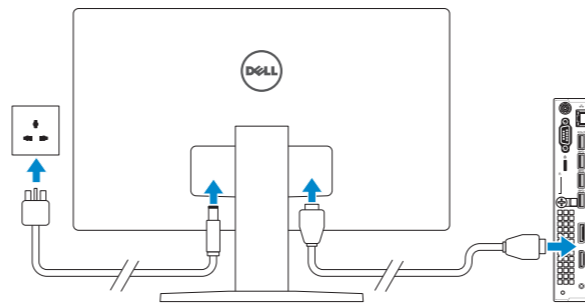


4 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania
Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalni kabel in pritisnite gumb za vklop

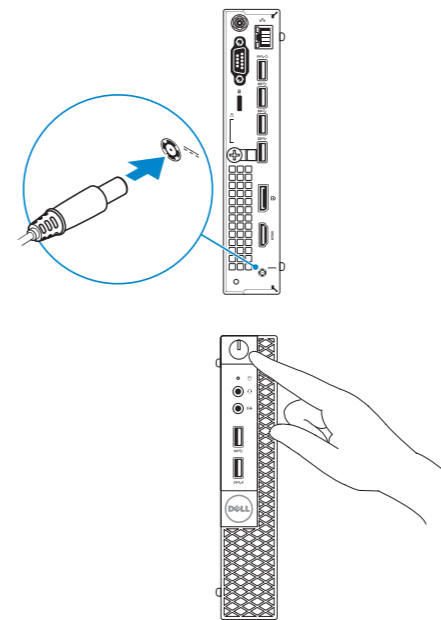

5 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10
Skonfigureer system Windows 10
Finalizați configurarea Windows 10
Dokončajte namestitve sistema Windows 10

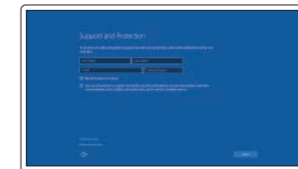

Enable Support and Protection

Schakel Ondersteuning en bescherming in
Włącz pomoc techniczną i ochronę
Activați caracteristicile de asistență și protecție
Omogočite podporo in zaščito



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

POZNÁMKA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

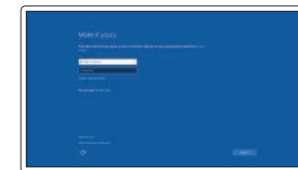

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelek

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Wettelijk model | Model
Model de reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Wettelijk type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D10U

D10U001

OptiPlex 7040M

Locate Dell apps

Dell-apps zoeken | Odszukaj aplikacje firmy Dell
Localizați aplicațiile Dell | Poišcite programe Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Registreer de computer
Zarejestruj komputer
Înregistrați-vă computerul
Registrujte svoj računalnik




Dell SupportAssist

Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobite svoj računalnik

Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije

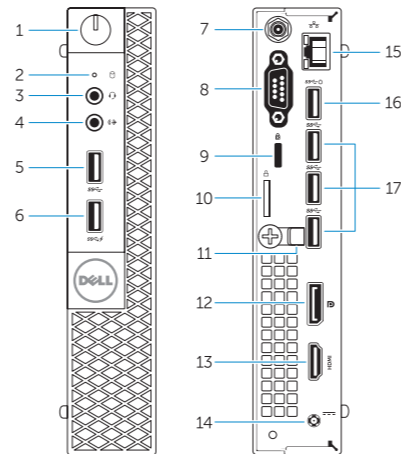

1. Power button/Power light
2. Hard-drive activity light
3. Microphone connector
4. Line-out connector
5. USB 3.0 connector
6. USB 3.0 connector with PowerShare
7. Antenna SMA connector (optional)
8. Serial/PS2/VGA/DisplayPort connector (optional)
9. Security-cable slot
10. Padlock ring
11. cable holder
12. DisplayPort connector
13. HDMI connector
14. Power connector
15. Network connector
16. USB 3.0 connector (Supports Smart Power On)
17. USB 3.0 connectors

1. Aan-uitknop/stroomlampje
2. Activiteitenlampje harde schijf
3. Microfoonconnector
4. Lijnuitgang
5. USB 3.0-connector
6. USB 3.0-connector met PowerShare
7. Antenne SMA connector (optioneel)
8. Serial/PS2/VGA/DisplayPort-connector (optioneel)
9. Sleuf voor beveiligingskabel
10. Beugel voor hangslot
11. Kabelhouder

12. DisplayPort-connector
13. HDMI-connector
14. Voedingskabelconnector
15. Netwerconnector
16. USB 3.0-connector (ondersteunt Smart Power On)
17. USB 3.0-connectoren

1. Buton de alimentare/
Indicator luminos de alimentare
2. Indicator luminos de activitate
a hard diskului
3. Conector microfon
4. Conector linie ieșire
5. Conector USB 3.0
6. Conector USB 3.0 cu PowerShare
7. Conector SMA antenă (opțional)
8. Conector serial/PS2/VGA/
DisplayPort (opțional)
9. Slot pentru cablu de securitate
10. Inel de lacăt
11. Suport cablu

12. Conector DisplayPort
13. Conector HDMI
14. Conector de alimentare
a hard diskului
15. Conector rețea
16. Conector USB 3.0
(acceptă funcția Smart Power On
(Pornire inteligentă))
17. Conectori USB 3.0

1. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
2. Lampka aktywności dysku twardego
3. Złącze mikrofonu
4. Złącze wyjścia liniowego
5. Złącze USB 3.0
6. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
7. Złącze SMA anteny (opcjonalne)
8. Złącze szeregowe/PS2/VGA/
DisplayPort (opcjonalne)
9. Gniazdo linki antykradzieżowej
10. Pierścień kłódki
11. Uchwyt kabla
12. Złącze DisplayPort
13. Złącze HDMI
14. Złącze zasilania
15. Złącze sieciowe
16. Złącze USB 3.0
(obsługuje funkcję Smart Power On)
17. Złącza USB 3.0

1. Gumb za vklop/izklop, lučka za vklop
2. Lučka dejavnosti trdega diska
3. Priključek za mikrofon
4. Izhodni priključek
5. Priključek USB 3.0
6. Priključek USB 3.0 s funkcijo PowerShare
7. Vhodni priključek SMA za anteno
(dodatna možnost)
8. Priključek Serial/PS2/VGA/
DisplayPort (dodatna možnost)
9. Reža za varnostni kabel
10. Obroček ključavnice
11. Držalo za kabel
12. Priključek DisplayPort
13. Priključek HDMI
14. Priključek za napajanje
15. Omrežni priključek
16. Priključek USB 3.0
(podpira pametni vklop)
17. Priključki USB 3.0



0TF90RA00