

OptiPlex 7040M


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

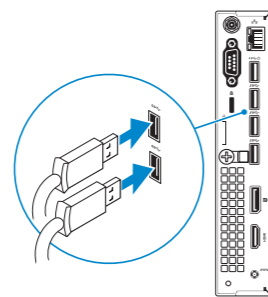


2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli — valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsstyr
Anslut nätverkskabeln — valfritt

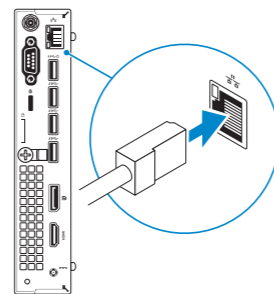


3 Connect the display

Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen

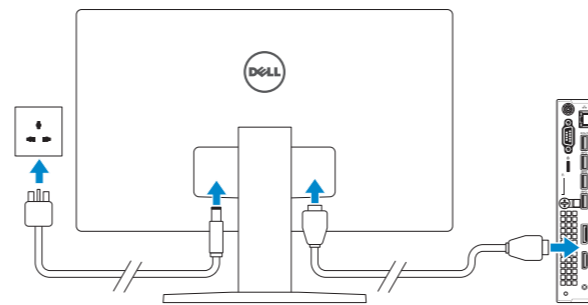


4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strøm kablet og tryk på tænd/sluk-knappen.
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen
Anslut strömkabeln och tryck på strömbrytaren

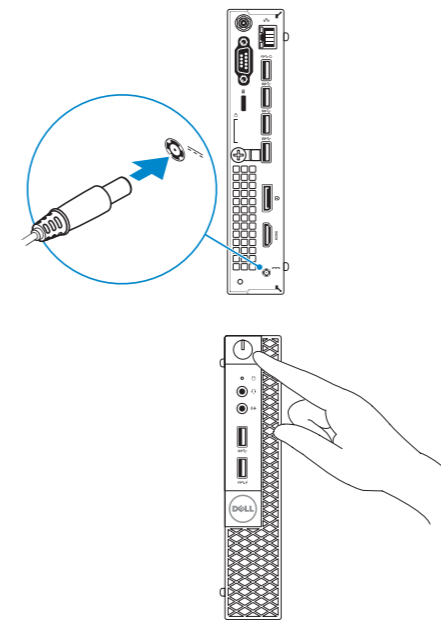

5 Finish Windows 10 setup

Afslut Windows 10-installation
Suorita Windows 10 -asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows 10
Slutför Windows 10-inställningen

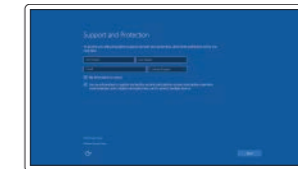

Enable Support and Protection


Aktiver support og beskyttelse
Ota tuki ja suojaus käyttöön
Aktiver støtte og beskyttelse
Aktivera support och skydd



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.
- ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

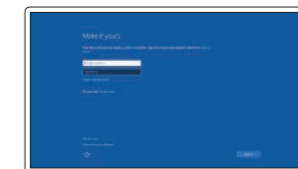

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tiillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D10U

D10U001

OptiPlex 7040M

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



Dell Product Registration

Register your computer

Registrer computeren
Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din
Registrera din dator




Dell SupportAssist

Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

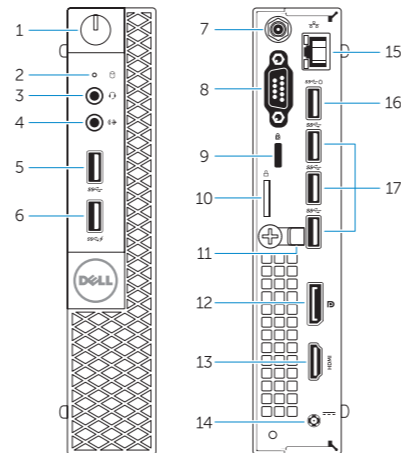

1. Power button/Power light
2. Hard-drive activity light
3. Microphone connector
4. Line-out connector
5. USB 3.0 connector
6. USB 3.0 connector with PowerShare
7. Antenna SMA connector (optional)
8. Serial/PS2/VGA/DisplayPort connector (optional)
9. Security-cable slot
10. Padlock ring
11. cable holder
12. DisplayPort connector
13. HDMI connector
14. Power connector
15. Network connector
16. USB 3.0 connector (Supports Smart Power On)
17. USB 3.0 connectors

1. Tænd/sluk-knap/strømindikator
2. Indikator for harddiskaktivitet
3. Mikrofonstik
4. Stik til udgående linje
5. USB 3.0-stik
6. USB 3.0-stik med PowerShare
7. SMA-antennestik (valgfrit tilbehør)
8. Seriel/PS2/VGA/DisplayPort-stik (valgfrit tilbehør)
9. Sikkerhedskabelslot
10. Øje til hængelås
11. kabelholder
12. DisplayPort-stik
13. HDMI-stik
14. Strømsstik
15. Netværksstik
16. USB 3.0-stik (Understøtter Smart Power On)
17. USB 3.0-stik

1. Virtapainike/virran merkivalo
2. Kiintolevyn toimintavalo
3. Mikrofoniliitin
4. Linjalähdön liitäntä
5. USB 3.0 -liitäntä
6. USB 3.0 -liitäntä ja PowerShare
7. Antennin SMA-liitäntä (valinnainen)
8. Sarja-/PS2-/VGA-/DisplayPort-liitäntä (valinnainen)
9. Suojakaapelin paikka
10. Riippulukkokorenkaat
11. kaapelin kiinnike
12. DisplayPort-liitin
13. HDMI-liitin
14. Virtaliitäntä
15. Verkkoliitin
16. USB 3.0 -liitäntä (tukee Smart Power On -toimintoa)
17. USB 3.0 -liittimet

1. Strømknapp/Strømlampe
2. Aktivitetslampe for harddisk
3. Mikrofonkontakt
4. Linje ut-kontakt
5. USB 3.0-kontakt
6. USB 3.0-kontakt med PowerShare
7. Antenne SMA-kontakt (tilleggsutstyr)
8. Seriell/PS2/VGA/DisplayPort-kontakt (tilleggsutstyr)
9. Spor for sikkerhetskabel
10. Hengelåsring
11. kabelholder
12. DisplayPort-kontakt
13. HDMI-kontakt
14. Strømkontakt
15. Nettverkskontakt
16. USB 3.0-kontakt (støtter smart strøm på)
17. USB 3.0-kontakter

1. Strömbrytare/strömindikator
2. Lampa för harddiskaktivitet
3. Mikrofonkontakt
4. Linjeutgångskontakt
5. USB 3.0-kontakt
6. USB 3.0-kontakt med PowerShare
7. SMA-kontakt för antenn (tillval)
8. Serie-/PS2-/VGA-/DisplayPort-kontakter (tillval)
9. Plats för kabellås
10. Hänglåsring
11. kabelhållare
12. DisplayPort-kontakt
13. HDMI-kontakt
14. Nätkontakt
15. Nätverksanslutning
16. USB 3.0-kontakt (stöd för Smart Power On)
17. USB 3.0-kontakter



0GR6TNA00