

OptiPlex 7040 Small Form Factor

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר

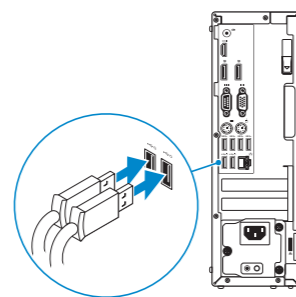


2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно)

חבר את כבל הרשת — אופציונלי

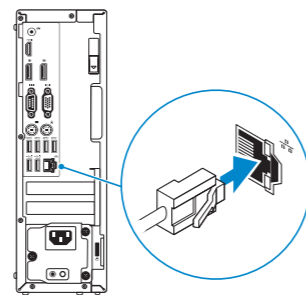


3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג

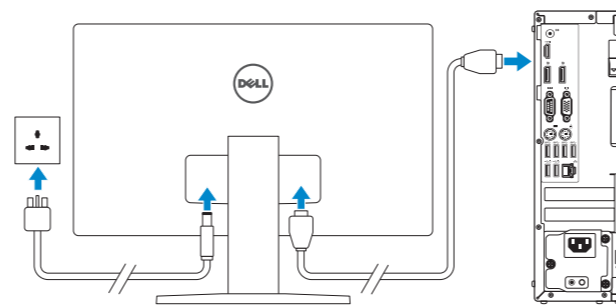

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

NOTA: Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы заказали компьютер с дискретной видеокартой, подключите дисплей к дискретной видеокарте.

הערה: אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.


4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

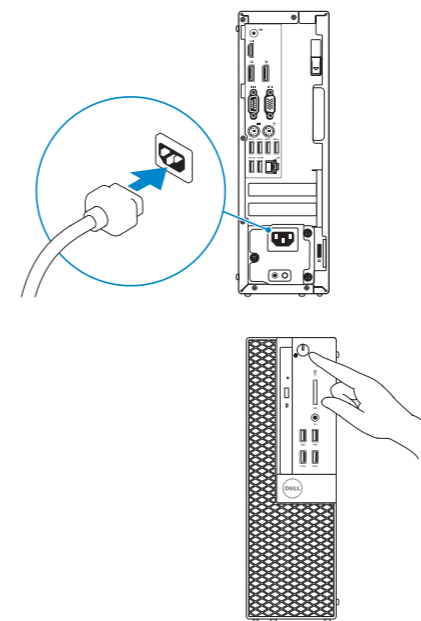


5 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

Завершите установку Windows 10

Windows 10 הגדרת סיום

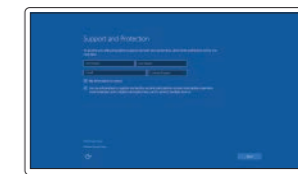

Enable Support and Protection

Ενεργοποίηση υποστήριξης και προστασίας

Ativar suporte e proteção

Включите поддержку и защиту

הפעל תמיכה והגנה



Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας

Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, חזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

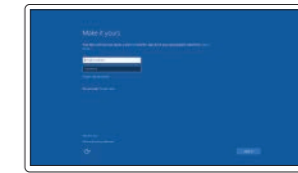

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produtos e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратиться в компанию Dell | Dell לא קנה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации | דגם תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | דגם תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | דגם מחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D11S

D11S001

OptiPlex 7040 SFF

Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell יישומי קמ



Dell Product Registration

Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας

Registrar o computador

Зарегистрируйте компьютер

רשום את המחשב שלך



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας


Verificar e actualizar o computador

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

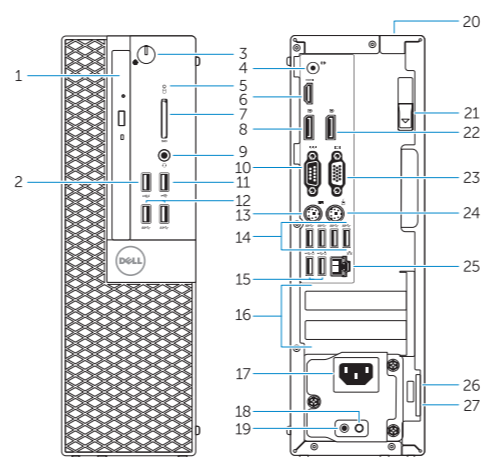

1. Optical-drive bay
2. USB 2.0 connector with PowerShare
3. Power button/Power light
4. Line-out connector
5. Hard-drive activity light
6. HDMI connector
7. Memory card reader (optional)
8. DisplayPort connector
9. Headphone connector
10. Serial connector
11. USB 2.0 connector
12. USB 3.0 connectors
13. PS2/Keyboard connector
14. USB 3.0 connectors
15. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
16. Expansion-card slots
17. Power connector
18. Power-supply diagnostic button
19. Power-supply diagnostic light
20. Cable-cover lock slot
21. Release latch
22. DisplayPort connector
23. VGA connector (optional)
24. PS2/Mouse connector
25. Network connector
26. Security-cable slot
27. Padlock ring

1. Φατνίο μονάδας οπτικού δίσκου
2. Σύνδεσμος USB 2.0 με PowerShare
3. Κουμπί λειτουργίας/ Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας
4. Σύνδεσμος εξόδου γραμμής
5. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
6. Σύνδεσμος HDMI
7. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης (προαιρετικά)
8. Σύνδεσμος DisplayPort
9. Σύνδεσμος ακουστικών
10. Σειριακός σύνδεσμος
11. Σύνδεσμος USB 2.0
12. Σύνδεσμοι USB 3.0
13. Σύνδεσμος PS2/πληκτρολογίου
14. Σύνδεσμοι USB 3.0
15. Σύνδεσμοι USB 2.0 (υποστηρίζουν έξυπνη ενεργοποίηση)
16. Υποδοχές καρτών επέκτασης
17. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
18. Κουμπί διαγνωστικών τροφοδοτικού
19. Λυχνία διαγνωστικών τροφοδοτικού καλωδίων
20. Υποδοχή κλειδαριάς καλύμματος καλωδίων
21. Μάνταλο αποδέσμευσης
22. Σύνδεσμος DisplayPort
23. Σύνδεσμος VGA (προαιρετικά)
24. Σύνδεσμος PS2/ποντικιού
25. Σύνδεσμος δικτύου
26. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
27. Κρίκος λουκέτου

1. Compartimento para unidade óptica
2. Entrada USB 2.0 com PowerShare
3. Botão de alimentação/luz de alimentação
4. Conector de saída de linha
5. Luz de actividade da unidade de disco rígido
6. Conector HDMI
7. Leitor de cartões de memória (opcional)
8. Conector DisplayPort
9. Conector para auscultadores
10. Conector série
11. Conector USB 2.0
12. Entradas USB 3.0
13. Conector PS2/teclado
14. Entradas USB 3.0
15. Conectores USB 2.0 (suporta Ativação inteligente)
16. Ranhuras para placas de expansão
17. Conector de alimentação
18. Botão de diagnóstico da fonte de alimentação
19. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
20. Ranhura de segurança da cobertura dos cabos
21. Trinco de desbloqueio
22. Conector DisplayPort
23. Conector VGA (opcional)
24. Conector PS2/rato
25. Conector de rede
26. Ranhura do cabo de segurança
27. Anel para cadeado

1. Отсек оптического дисковода
2. Разъем USB 2.0 с поддержкой функции PowerShare
3. Кнопка питания/индикатор питания
4. Разъем линейного выхода
5. Индикатор работы жесткого диска
6. Разъем HDMI
7. Устройство чтения карт памяти (заказывается дополнительно)
8. Разъем DisplayPort
9. Разъем для подключения наушников
10. Последовательный разъем
11. Разъем USB 2.0
12. Разъемы USB 3.0
13. Разъем клавиатуры/PS2
14. Разъемы USB 3.0
15. Разъемы USB 2.0 (с функцией интеллектуального питания)
16. Слоты для карт расширения
17. Разъем питания
18. Кнопка диагностики блока питания
19. Диагностический индикатор блока питания
20. Разъем блокировки крышки кабеля
21. Фиксатор
22. Разъем DisplayPort
23. Разъем VGA (заказывается дополнительно)
24. Разъем мыши/PS2
25. Сетевой разъем
26. Разъем для защитного кабеля
27. Проушина для навесного замка

1. תא כונן אופטי
2. מחבר USB 2.0 עם PowerShare
3. לחצן הפעלה/נורית הפעלה
4. מחבר קו-יצאה (Line-out)
5. נורית פעילות של כונן קשיח
6. מחבר HDMI
7. קורא כרטיס זיכרון (אופציונלי)
8. מחבר DisplayPort
9. מחבר אוזניות
10. מחבר טורי
11. מחבר USB 2.0
12. מחברי USB 3.0
13. מחבר PS2/מקלדת
14. מחברי USB 3.0
15. מחברי USB 2.0 (תומכים בהפעלה חכמה)
16. חריצים לכרטיסי הרחבה
17. מחבר מתח
18. לחצן אבחון ספק זרם
19. נורית אבחון ספק זרם
20. חריץ נעילת כיוסי כבל
21. תפס שחרור
22. מחבר DisplayPort
23. מחבר VGA (אופציונלי)
24. מחבר PS2/עכבר
25. מחבר רשת
26. חריץ כבל אבטחה
27. טבעת של מנעול תליה



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-09