

OptiPlex 7040 Small Form Factor


Quick Start Guide

Snelstartgids
Skrócona instrukcja uruchomienia
Ghid de pornire rapidă
Stručná úvodná príručka




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priključite tipkovnico in miško

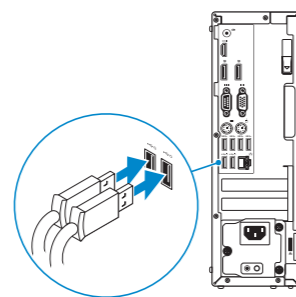


2 Connect the network cable – optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie)
Conectați cablul de rețea, opțional
Priključite omrežni kabel – dodatna možnost

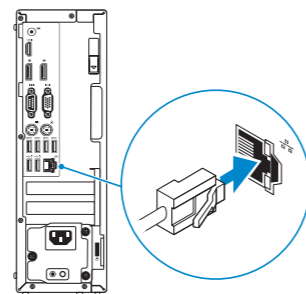

3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Podłącz monitor
Conectați afișajul
Priključite zaslon

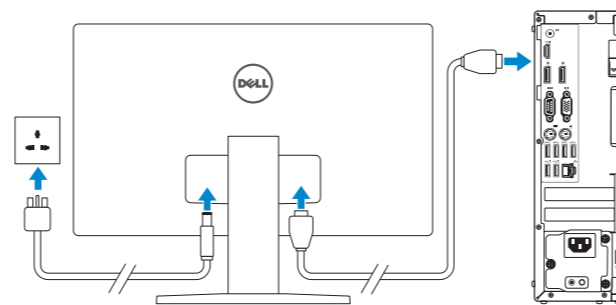

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

N.B.: Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan met behulp van de discrete grafische kaart.


UWAGA: Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, monitor należy podłączyć do złącza w tej karcie.

NOTĀ: Dacā arī comandat computerul cu o placă grafică separată, conectați afișajul la conectorul de pe placa grafică separată.

POZNÁMKA: Če ste kupili počítač s ločeno grafično kartico, zaslon priklopite v priključek na ločeni grafični kartici.


4 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania
Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalni kabel in pritisnite gumb za vklop

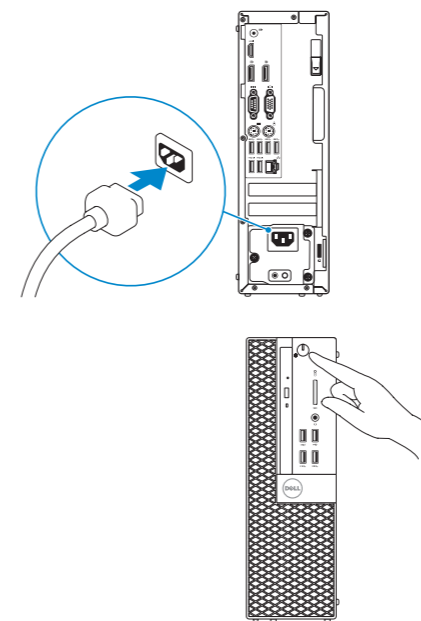

5 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10
Skonfigureer system Windows 10
Finalizați configurarea Windows 10
Dokončajte namestitve sistema Windows 10

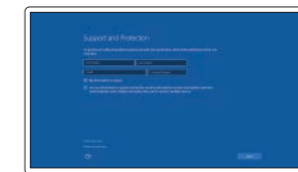

Enable Support and Protection

Schakel Ondersteuning en bescherming in
Włącz pomoc techniczną i ochronę
Activați caracteristicile de asistență și protecție
Omogočite podporo in zaščito



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĀ: Dacā vā conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

POZNÁMKA: Če se povežujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

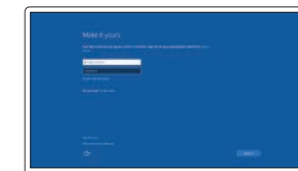

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelke

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Wettelijk model | Model
Model de reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Wettelijk type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D11S

D11S001

OptiPlex 7040 SFF

Locate Dell apps

Dell-apps zoeken | Odszukaj aplikacje firmy Dell
Localizați aplicațiile Dell | Poišcite programe Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Registreer de computer
Zarejestruj komputer
Înregistrați-vă computerul
Registrijajte svoj računalnik




Dell SupportAssist

Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobite svoj računalnik

Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije

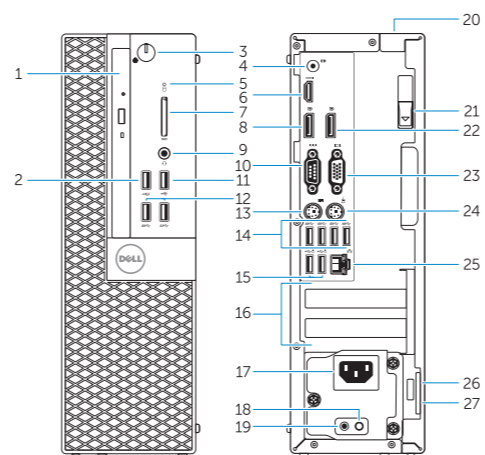

1. Optical-drive bay
2. USB 2.0 connector with PowerShare
3. Power button/Power light
4. Line-out connector
5. Hard-drive activity light
6. HDMI connector
7. Memory card reader (optional)
8. DisplayPort connector
9. Headphone connector
10. Serial connector
11. USB 2.0 connector
12. USB 3.0 connectors
13. PS2/Keyboard connector
14. USB 3.0 connectors
15. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
16. Expansion-card slots
17. Power connector
18. Power-supply diagnostic button
19. Power-supply diagnostic light
20. Cable-cover lock slot
21. Release latch
22. DisplayPort connector
23. VGA connector (optional)
24. PS2/Mouse connector
25. Network connector
26. Security-cable slot
27. Padlock ring

1. Compartiment optisch station
2. USB 2.0-connector met PowerShare
3. Aan-uitknop/stroomlampje
4. Lijnuitgang
5. Activiteitenlampje harde schijf
6. HDMI-connector
7. Mediakaartlezer (optioneel)
8. DisplayPort-connector
9. Hoofdtelefoonconnector
10. Seriële connector
11. USB 2.0-connector
12. USB 3.0-connectoren
13. PS2-toetsenbordconnector
14. USB 3.0-connectoren
15. USB 2.0-connectoren (ondersteunt Smart Power On)
16. Uitbreidingskaartsleuven
17. Voedingskabelconnector
18. Diagnostische knop voeding
19. Diagnostisch lampje voeding
20. Sleuf voor vergrendeling van kabelafdekplaatje
21. Vergrendeling
22. DisplayPort-connector
23. VGA-connector (optioneel)
24. PS2/muisconnector
25. Netwerkconnector
26. Sleuf voor beveiligingskabel
27. Beugel voor hangslot

1. Wnęka napędu dysków optycznych
2. Złącze USB 2.0 z funkcją PowerShare
3. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
4. Złącze wyjścia liniowego
5. Lampka aktywności dysku twardego
6. Złącze HDMI
7. Czytnik kart pamięci (opcjonalny)
8. Złącze DisplayPort
9. Złącze słuchawek
10. Złącze szeregowe
11. Złącze USB 2.0
12. Złącza USB 3.0
13. Złącze klawiatury PS2
14. Złącza USB 3.0
15. Złącza USB 2.0 (obsługują funkcję Smart Power On)
16. Gniazda kart rozszerzeń
17. Złącze zasilania
18. Przycisk diagnostyki zasilacza
19. Lampka diagnostyczna zasilacza
20. Blokada pokryw kable
21. Zwalniacz zatrasku
22. Złącze DisplayPort
23. Złącze VGA (opcjonalne)
24. Złącze myszy PS2
25. Złącze sieciowe
26. Gniazdo linki antykradzieżowej
27. Pierścień kłódki

1. Compartiment pentru unitatea optică
2. Conector USB 2.0 cu PowerShare
3. Buton de alimentare/Indicator luminos de alimentare
4. Conector linie ieșire
5. Indicator luminos de activitate a hard diskului
6. Conector HDMI
7. Cititor de cartele de memorie (opțional)
8. Conector DisplayPort
9. Conector pentru căști
10. Conector serial
11. Conector USB 2.0
12. Conectori USB 3.0
13. Conector PS2/tastatură
14. Conectori USB 3.0
15. Conectori USB 2.0 (acceptă funcția Smart Power On (Pornire inteligentă))
16. Fante pentru plăci de extensie
17. Conector de alimentare
18. Buton de diagnosticare pentru sursa de alimentare
19. Indicator luminos de diagnosticare pentru sursa de alimentare
20. Fantă de blocare a capacului de protecție a cablului
21. Dispozitiv de eliberare
22. Conector DisplayPort
23. Conector VGA (opțional)
24. Conector PS2/mouse
25. Conector rețea
26. Slot pentru cablu de securitate
27. Inel de lacăt

1. Ležišče za optični pogon
2. Priključek USB 2.0 s PowerShare
3. Gumb za vklop/izklop, lučka za vklop
4. Izhodni priključek
5. Lučka dejavnosti trdega diska
6. Priključek HDMI
7. Bralnik pomnilniških kartic (dodatna možnost)
8. Priključek DisplayPort
9. Priključek za slušalke
10. Zaporedni priključek
11. Priključek USB 2.0
12. Priključki USB 3.0
13. Priključek za PS2/tipkovnico
14. Priključki USB 3.0
15. Priključki USB 2.0 (podpirajo pametni vklop)
16. Reži za razširitveni kartici
17. Priključek za napajanje
18. Diagnostični gumb za napajanje
19. Diagnostična lučka napajanja
20. Reža za zaklepanje pokrova za kable
21. Zapah za sprostitev
22. Priključek DisplayPort
23. Priključek za VGA (dodatna možnost)
24. Priključek za PS2/miško
25. Omrežni priključek
26. Reža za varnostni kabel
27. Obroček ključavnice



0M1YGKA00