

OptiPlex 7040 Mini Tower

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Connectez le clavier et la souris
Tastatur und Maus anschließen
Collegare la tastiera e il mouse

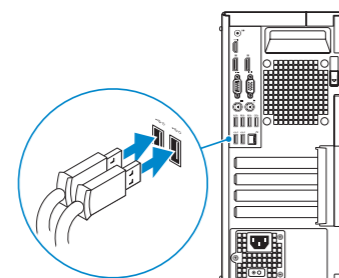


2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Connectez le câble réseau (facultatif)
Netzwerkkabel anschließen (optional)
Collegare il cavo di rete (opzionale)

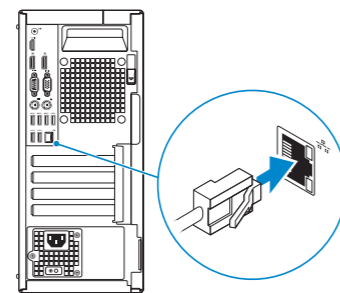

3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Connectez l'écran
Bildschirm anschließen
Collegare lo schermo

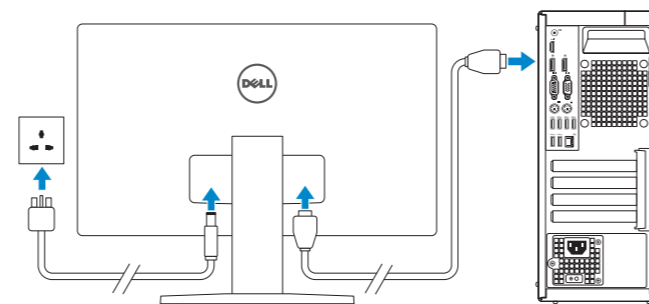

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

N.B.: Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.



REMARQUE : si vous avez commandé l'ordinateur avec un carte graphique séparée en option, connectez l'écran au connecteur de cette carte graphique.

ANMERKUNG: Wenn Sie einen Computer mit separater Grafikkarte bestellt haben, schließen Sie die Anzeige über die separate Grafikkarte an.

N.B.: se il computer è stato ordinato con una scheda grafica discreta, collegare lo schermo alla scheda grafica discreta.

4 Connect the power cable and press the power button


Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop.
Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Stromkabel anschließen und Betriebsschalter drücken
Collegare il cavo di alimentazione e premere l'Accensione

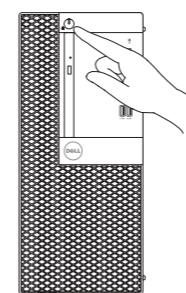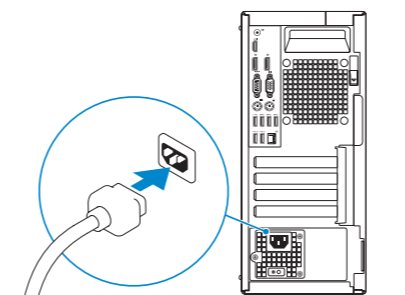

5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Terminez la configuration du système d'exploitation
Betriebssystem-Setup abschließen
Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows 8.1

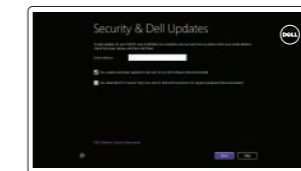

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in.
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

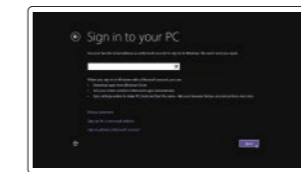

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

D18M

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

D18M001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

OptiPlex 7040 MT



0616R0A00

© 2015 Dell Inc.


© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.


2015-09

Windows 7

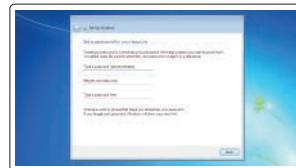

Set up password for Windows

Stel wachtwoord voor Windows in
Configurez un mot de passe pour Windows
Kennwort für Windows einrichten
Impostare una password per Windows

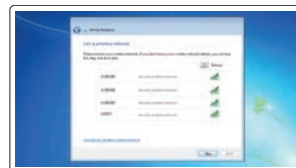

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

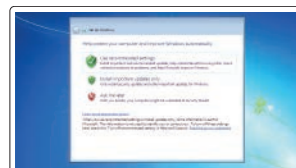

Protect your computer

Beveilig de computer
Protégez votre ordinateur
Computer schützen
Proteggere il computer

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione..

Locate Dell apps in Windows 8.1

Zoek naar Dell-apps in Windows 8.1

Localisez les applications Dell dans Windows 8.1

Dell Apps in Windows 8.1 ausfindig machen

Individuare le app Dell in Windows 8.1



Register My Device

Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registrieren | Registrare il computer



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur
Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren
Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer



Dell Data Protection | Protected Workspace

Protect your computer and data from advanced malware attacks

Bescherm uw computer en gegevens tegen geavanceerde malwareaanvallen
Protégez votre ordinateur et vos données contre les attaques malveillantes avancées
Computer und Daten vor raffinierten Malware-Angriffen schützen
Proteggere il computer e i dati da attacchi malware avanzati



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

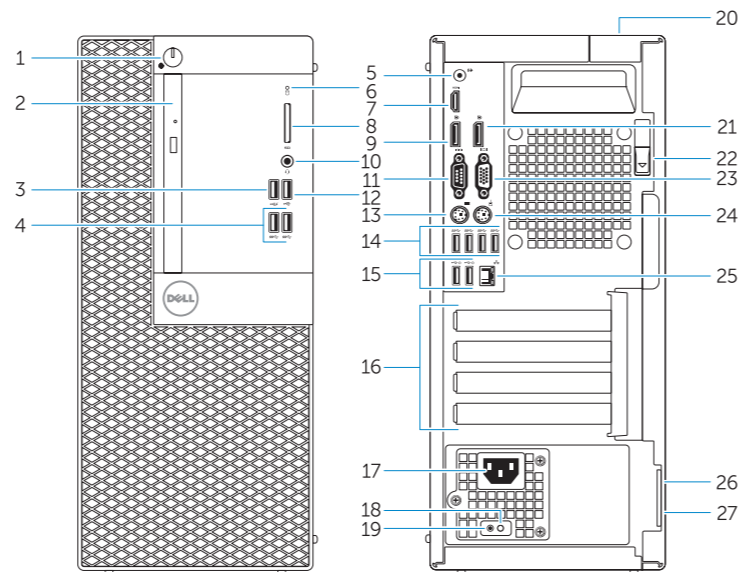

1. Power button/Power light
2. Optical-drive bay
3. USB 2.0 connector with PowerShare
4. USB 3.0 connectors
5. Line-out connector
6. Hard-drive activity light
7. HDMI connector
8. Memory card reader (optional)
9. DisplayPort connector
10. Headphone connector
11. Serial connector
12. USB 2.0 connector
13. PS2/Keyboard connector
14. USB 3.0 connectors

1. Aan-uitknop/stroomlampje
2. Compartiment optisch station
3. USB 2.0-connector met PowerShare
4. USB 3.0-connectoren
5. Lijnuitgang
6. Activiteitenlampje harde schijf
7. HDMI-connector
8. Mediakaartlezer (optioneel)
9. DisplayPort-connector
10. Hoofdtelefoonconnector
11. Seriele connector
12. USB 2.0-connector
13. PS2-toetsenbordconnector
14. USB 3.0-connectoren

15. USB 2.0 connectors (Supports Smart Power On)
16. Expansion-card slots
17. Power connector
18. Power-supply diagnostic button
19. Power-supply diagnostic light
20. Cable-cover lock slot
21. DisplayPort connector
22. Release latch
23. VGA connector (optional)
24. PS2/Mouse connector
25. Network connector
26. Security-cable slot
27. Padlock ring

15. USB 2.0-connectoren (ondersteunt Smart Power On)
16. Uitbreidingskaartsleuven
17. Voedingskabelconnector
18. Diagnostische knop voeding
19. Diagnostisch lampje voeding
20. Sleuf voor vergrendeling van kabelafdekplaatje
21. DisplayPort-connector
22. Vergrendeling
23. VGA-connector (optioneel)
24. PS2/muisconnector
25. Netwerkconnector
26. Sleuf voor beveiligingskabel
27. Beugel voor hangslot

1. Bouton d'alimentation/Voyant d'alimentation
2. Baie de lecteur optique
3. Port USB 2.0 avec PowerShare
4. Ports USB 3.0
5. Port sortie ligne
6. Voyant d'activité du disque dur
7. Port HDMI
8. Lecteur de carte mémoire (en option)
9. Port DisplayPort
10. Port pour casque
11. Connecteur série
12. Port USB 2.0
13. Port PS2/clavier
14. Ports USB 3.0

1. Betriebsschalter/Betriebsanzeige
2. Optischer Laufwerkschacht
3. USB 2.0-Anschluss mit PowerShare
4. USB 3.0-Anschlüsse
5. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out)
6. Festplattenaktivitätsanzeige
7. HDMI-Anschluss
8. Speicherkartenleser (optional)
9. DisplayPort-Anschluss
10. Kopfhöreranschluss
11. Serieller Anschluss
12. USB 2.0-Anschluss
13. PS2/Tastaturanschluss
14. USB 3.0-Anschlüsse

15. Ports USB 2.0 (prise en charge de Smart Power activée)
16. Logements pour carte d'extension
17. Port d'alimentation
18. Bouton de diagnostic d'alimentation
19. Voyant de diagnostic d'alimentation
20. Fente de verrouillage du cache-câble
21. Port DisplayPort
22. Loquet de dégagement
23. Port VGA (en option)
24. Port PS2/souris
25. Port réseau
26. Emplacement pour câble de sécurité
27. Anneau pour cadenas

15. USB 2.0 Anschlüsse (unterstützt Smart Power On)
16. Erweiterungskartensteckplätze
17. Netzanschluss
18. Diagnosetaste der Stromversorgung
19. Diagnoseanzeige Stromversorgung
20. Schlitz der Kabel-Abdeckungsverriegelung
21. DisplayPort-Anschluss
22. Entriegelungsriege
23. VGA-Anschluss (optional)
24. PS2/Mausanschluss
25. Netzwerkanschluss
26. Sicherheitskabeleinschub
27. Ring für das Vorhängeschloss

1. Accensione/Indicatore di alimentazione
2. Alloggiamento dell'unità ottica
3. Connettore USB 2.0 con PowerShare
4. Connettori USB 3.0
5. Connettore della linea di uscita
6. Indicatore di attività del disco rigido
7. Connettore HDMI
8. Lettore scheda di memoria (opzionale)
9. Connettore DisplayPort
10. Connettore cuffie
11. Connettore seriale
12. Connettore USB 2.0
13. PS2/Connettore della tastiera
14. Connettori USB 3.0

NOTE: An upgrade from Windows 7 32-bit to Windows 10 will require a manual installation of the system drivers. For latest drivers, visit dell.com/support.

N.B.: Voor een upgrade van Windows 7 32-bits naar Windows 10 moeten handmatig systeemstuurprogramma's worden geïnstalleerd. Ga voor de nieuwste stuurprogramma's naar dell.com/support.

REMARQUE : une mise à niveau de Windows 7 32 bits vers Windows 10 nécessitera une installation manuelle des pilotes système. Pour obtenir les derniers pilotes, visitez dell.com/support.

ANMERKUNG: Bei einem Upgrade von Windows 7 32-Bit auf Windows 10 ist eine manuelle Installation der Systemtreiber erforderlich. Die aktuellsten Treiber finden Sie unter dell.com/support.

N.B.: Un aggiornamento da Windows 7 a 32 bit a Windows 10 richiede l'installazione manuale dei driver di sistema. Per i driver più recenti, visitare dell.com/support.

15. Connettori USB 2.0 (Supporta Smart Power On)
16. Slot delle schede di espansione
17. Connettore di alimentazione
18. Pulsante di diagnostica dell'alimentatore
19. Indicatore di diagnostica dell'alimentatore
20. Slot blocco coperchio cavi
21. Connettore DisplayPort
22. Dispositivo di sblocco
23. Connettore VGA (opzionale)
24. PS2/Connettore del mouse
25. Connettore di rete
26. Slot cavo di protezione
27. Anelli di sicurezza