

OptiPlex 7050 Small Form Factor

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר

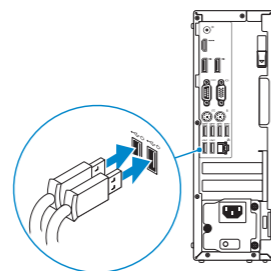


2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель — заказывается дополнительно

חבר את כבל הרשת — אופציונלי

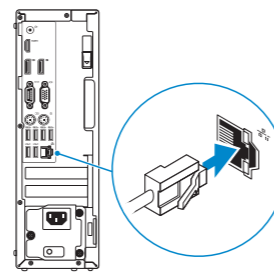


3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג

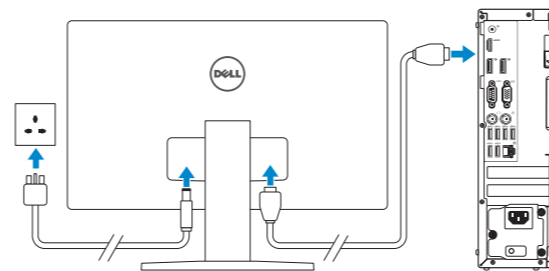

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

NOTA: Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подключите дисплей к разьему на графическом адаптере.

הערה: אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

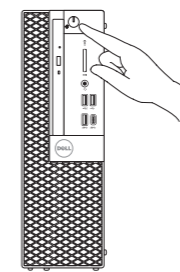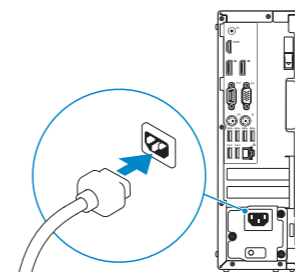

5 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

חייים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitada.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

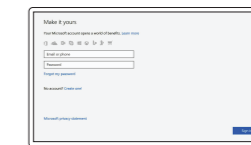

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσετε τη ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לא נהג

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

דגם תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | סוג תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | דגם מחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D11S

D11S002

OptiPlex 7050 SFF

Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell את יישומי



SupportAssist

Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας


Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

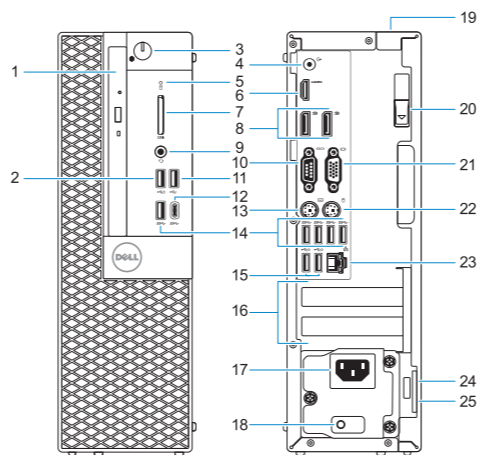

1. Optical drive (optional)

2. USB 2.0 port with PowerShare

3. Power button and power light

4. Line-out port

5. Hard drive activity light

6. HDMI port

7. Memory card reader (optional)

8. DisplayPort

9. Headset port

10. Serial port

11. USB 2.0 port

12. USB 3.0 Type-C port

13. PS/2 keyboard port

14. USB 3.0 ports

15. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)

16. Expansion card slots

17. Power connector port

18. Power supply diagnostic light

19. Cable cover lock slot

20. Release latch

21. VGA port (optional)

22. PS/2 mouse port

23. Network port

24. Kensington security cable slot

25. Padlock ring

1. Unidade óptica (opcional)

2. Porta USB 2.0 com PowerShare

3. Botão de energia e luz de energia

4. Porta de saída de linha

5. Luz de actividade da unidade de disco rígido

6. Porta HDMI

7. Leitor de cartão de memória (opcional)

8. DisplayPort

9. Porta para auscultadores

10. Porta de série

11. Porta USB 2.0

12. Porta USB 3.0 (tipo C)

13. Porta de teclado PS/2

14. Portas USB 3.0

15. Portas USB 2.0 (suportam Smart Power On)

16. Slots da placa de expansão

17. Porta do conetor de alimentação

18. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação

19. Ranhura do trinco da tampa do cabo

20. Trava de libertação

21. Porta VGA (opcional)

22. Porta de rato PS/2

23. Porta de rede

24. Ranhura do cabo de segurança Kensington

25. Anel para cadeado

14. יציאות USB 3.0

15. יציאות USB 2.0 (תומכות בהפעלה חכמה)

16. חריצים לכרטיסי הרחבה

17. יציאת מחבר ההשמל

18. נורית אבחון ספק כוח

19. חריץ נעילה לכיסוי כבל

20. תפס שחרור

21. יציאת VGA (אופציונלית)

22. יציאת עכבר PS/2

23. יציאת רשת

24. חריץ כבל אבטחה של Kensington

25. טבעת של מנעול תליה

1. כונו אופטי (אופציונלי)

2. יציאת USB 2.0 עם PowerShare

3. נורית הפעלה ולחצן הפעלה

4. יציאת Line-out (קו יציאה)

5. נורית פעילות של כונו קשיח

6. יציאת HDMI

7. קורא כרטיסי זיכרון (אופציונלי)

8. DisplayPort

9. יציאת אודיו

10. Serial port (יציאה טורית)

11. יציאת USB 2.0

12. יציאת USB 3.0 Type-C

13. יציאת מקלדת PS/2



ORCG9WA01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.

2016-12