

OptiPlex 7050 Tower

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标

連接鍵盤與滑鼠

キーボードとマウスを接続する

키보드와 마우스를 연결합니다

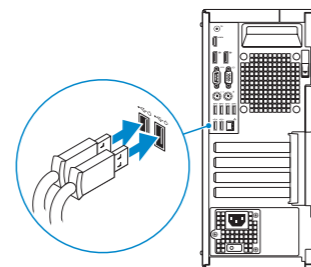


2 Connect the network cable — optional

连接网线 — 可选

連接網路纜線 — 可選

ネットワークケーブルを接続する — オプション

네트워크 케이블 연결 — 선택사항

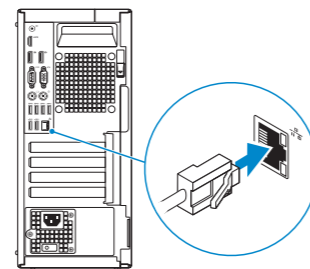


3 Connect the display

连接显示器

連接顯示器

디스플레이를接続する

디스플레이를 연결합니다

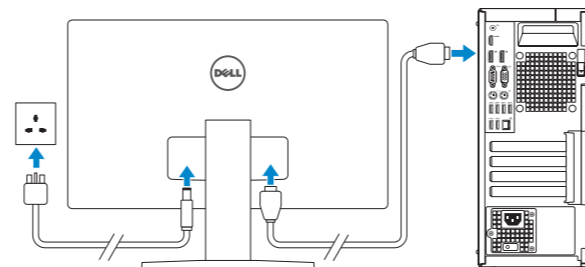

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

注: 如果您订购的是配有独立显卡的计算机, 将显示器连接到独立显卡。

註: 如果您訂購的電腦搭載分離式圖形卡, 請將顯示器連接至分離式圖形卡。

メモ: 外付けグラフィックスカード搭載のコンピュータを購入した場合、外付けグラフィックスカードにディスプレイを接続してください。

주: 컴퓨터와 함께 개별형 그래픽 카드를 구입한 경우, 디스플레이를 개별형 그래픽 카드에 연결합니다.



4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮

連接電源線然後按下電源按鈕

電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押す

전원 케이블을 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

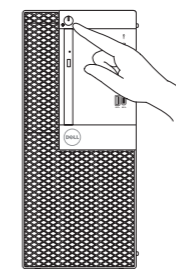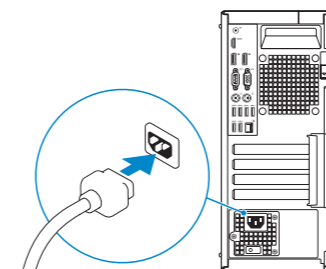


5 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定

オペレーティングシステムのセットアップを終了する | 운영 체제 설치 완료

Windows 7

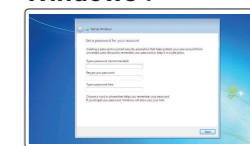


Set a password for Windows

设置 Windows 密码

設定 Windows 密碼

Windows のパスワードを設定する

Windows 암호 설정

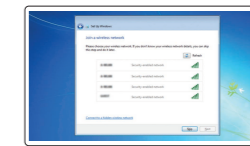

Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続する

네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

주: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 묻는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.

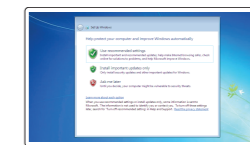

Protect your computer

保护您的计算机

保護您的電腦

コンピュータを保護する

컴퓨터 보호

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

按照螢幕上的指示完成設定。

画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

설치를 완료하려면 화면의 지침을 따릅니다.

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
コンピュータモデル | 컴퓨터 모델

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

D18M

D18M003

OptiPlex 7050 Tower

OptiPlex 7050 Tower 系列

商品名稱：桌上型電腦

型號：OptiPlex 7050 Tower (D18M)

額定電壓：100 - 240 伏特

額定頻率：50 - 60 赫茲

額定輸入電流：4 安培

製造年份：參考外箱標示或條碼標籤

製造號碼：參考條外箱條碼標籤

生產國別：參考外箱標示

注意事項：參考使用手冊

產品功能：參考使用手冊

緊急處理方法：參考使用手冊

進口商/委製商：

荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司

進口商/委製商地址：

台北市敦化南路二段 218 號 20 樓

進口商/委製商電話：00801-861-011

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

