

OptiPlex 7050 Micro

Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia


Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priključite tipkovnico in miško

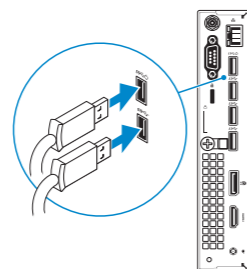


2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel)
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie
Conectați cablul de rețea – opțional
Priključite omrežni kabel – dodatna možnost

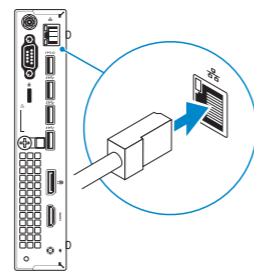

3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Podłącz monitor
Conectați afișajul
Priključite zaslon

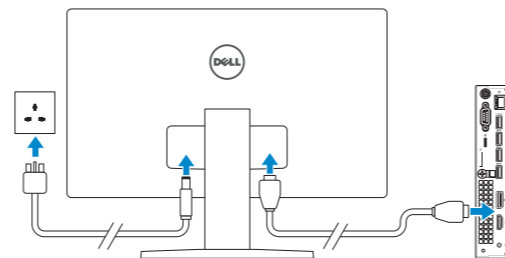

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

N.B.: Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.



UWAGA: Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, wyświetlacz należy podłączyć do złącza w tej karcie.

NOTĂ: Dacă ați comandat computerul cu o placă grafică separată, conectați afișajul la conectorul de pe placa grafică separată.

OPOMBA: Če ste kupili računalnik z ločeno grafično kartico, zaslon priključite na ločeni grafični kartici.

4 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania
Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalni kabel in pritisnite gumb za vklop

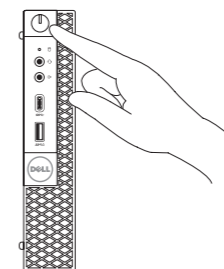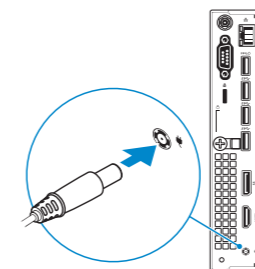

5 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Skonfigureer system operacyjny
Finalizați configurarea sistemului de operare
Končajte namestitvev operacijskega sistema

Windows 7



Set a password for Windows

Stel een wachtwoord voor Windows in
Ustaw hasło systemu Windows
Configurați o parolă pentru Windows
Določite geslo za Windows

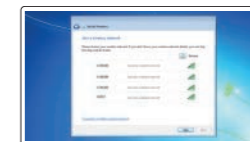

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



Protect your computer

Beveilig de computer
Zabezpeč komputer
Protejați-vă computerul
Zaščitite svoj računalnik

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji. Urmaty instrukciunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitvev.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelak

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Beschreven model | Model
Model pentru reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Beschreven type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


D10U

D10U002

OptiPlex 7050 Micro

Features

Kenmerken | Funkcje | Caratteristiche | Funkcije

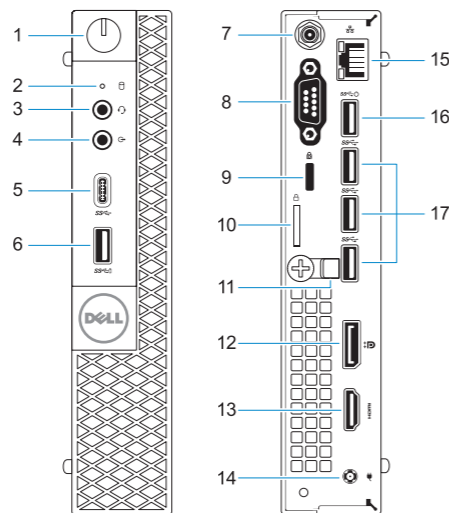

1. Power button and power light
2. Hard drive activity light
3. Headset port
4. Line-out port
5. USB 3.0 Type-C port
6. USB 3.0 port with PowerShare
7. Antenna SMA connector (optional)
8. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
9. Kensington security cable slot
10. Padlock ring
11. Cable holder
12. DisplayPort
13. HDMI port
14. Power connector port
15. Network port
16. USB 3.0 port (supports Smart Power On)
17. USB 3.0 ports

1. Aan-uitknop en voedingslampje
2. Activiteitenlampje vaste schijf
3. Headsetpoort
4. Lijnuitgang
5. USB 3.0 Type-C-poort
6. USB 3.0-poort met PowerShare
7. Antenne SMA connector (optioneel)
8. VGA- of seriële- of PS/2-poort of DisplayPort — optioneel
9. Kensington-veiligheidskabelslot
10. Padlock-ring
11. Kabelhouder
12. DisplayPort
13. HDMI-poort
14. Poort voor stroomkabel
15. Netwerkpoort
16. USB 3.0-poort (ondersteunt Smart Power On)
17. USB 3.0-poorten

1. Przycisk zasilania i lampka zasilania
2. Lampka aktywności dysku twardego
3. Gniazdo zestawu słuchawkowego
4. Złącze wyjścia liniowego
5. Port USB 3.0 typu C
6. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
7. Złącze antenowe SMA (opcjonalne)
8. Port VGA port lub port szeregowy albo port PS/2 lub DisplayPort — opcjonalnie
9. Szczelina linki antykradzieżowej Kensington
10. Ucho kłódki
11. Uchwyt kabla
12. DisplayPort
13. Złącze HDMI
14. Złącze przewodu zasilającego
15. Złącze sieciowe
16. Złącza USB 3.0 (obsługują tryb Smart Power On)
17. Złącza USB 3.0

1. Buton de alimentare și indicator luminos de alimentare
2. Indicator de activitate a hard diskului
3. Port pentru cască
4. Port linie de ieșire
5. Port USB 3.0 tip C
6. Port USB 3.0 cu PowerShare
7. Conector SMA antenă (opțional)
8. Port VGA sau port serial ori port PS/2 sau DisplayPort - opțional
9. Fantă cablu de securitate Kensington
10. Inel de lacăt
11. Suport cablu
12. DisplayPort
13. Port HDMI
14. Port pentru conectorul de alimentare
15. Port de rețea
16. Port USB 3.0 (acceptă caracteristica de pornire inteligentă)
17. Porturi USB 3.0

1. Gumb za vklop/izklop in lučka za napajanje
2. Lučka dejavnosti trdega diska
3. Vrata za slušalke in mikrofona
4. Izhodni priključek
5. Vrata USB 3.0 Type-C
6. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
7. Priključek za anteno SMA (dodatna možnost)
8. Vrata VGA, serijska vrata, vrata PS/2 ali vrata DisplayPort – dodatna možnost
9. Reža za varnostni kabel Kensington
10. Obroček ključavnice
11. Držalo za kabel
12. DisplayPort
13. Vrata HDMI
14. Vrata za napajalni priključek
15. Omrežna vrata
16. Vrata USB 3.0 (podpira pametni vklop)
17. Vrata USB 3.0



ORVJXWA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-11