

OptiPlex 7050 Tower

Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia


Ghid de pornire rapidă

Príročník za hitri zagon




1 Connect the keyboard and mouse

Sluit het toetsenbord en de muis aan
Podłącz klawiaturę i mysz
Conectați tastatura și mouse-ul
Priključite tipkovnico in miško

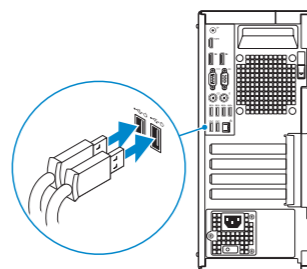


2 Connect the network cable — optional

Sluit de netwerkkabel aan — optioneel
Podłącz kabel sieciowy — opcjonalnie
Conectați cablul de rețea — opțional
Priključite omrežni kabel — dodatna možnost

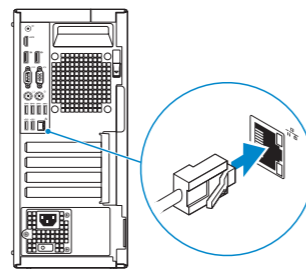

3 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan
Podłącz monitor
Conectați afișajul
Priključite zaslon

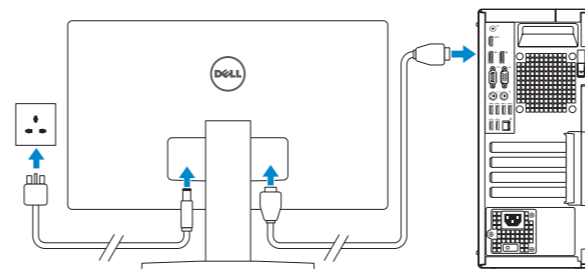

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

N.B.: Als u uw computer inclusief een discrete grafische kaart heeft gekocht, sluit u het beeldscherm aan op de discrete grafische kaart.



UWAGA: Jeśli z komputerem zamówiono autonomiczną kartę graficzną, wyświetlacz należy podłączyć do złącza w tej karcie.

NOTĂ: Dacă ați comandat computerul cu o placă grafică separată, conectați afișajul la conectorul de pe placa grafică separată.

OPOMBA: Če ste kupili računalnik z ločeno grafično kartico, zaslon priklopite v priključek na ločeni grafični kartici.

4 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania
Conectați cablul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalni kabel in pritisnite gumb za vklop

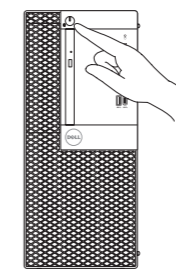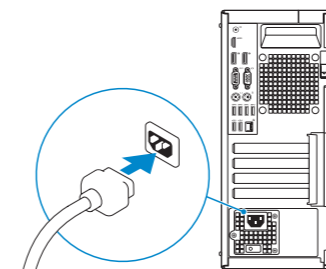

5 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Skonfigureer het besturingssysteem
Finalizați configurarea sistemului de operare
Končajte namestitvev operacijskega sistema

Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

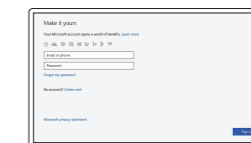

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji. Uratuj instrukcje na ekranie, aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji.

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitve.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelak

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Beschreven model | Model
Model pentru reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Beschreven type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D18M

D18M003

OptiPlex 7050 Tower

Locate Dell apps

Vind Dell apps | Odszukaj aplikacje firmy Dell
Localizați aplicațiile Dell | Poišcite programe Dell




SupportAssist

Check and update your computer

Controleer en update uw computer
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobite svoj računalnik

Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije

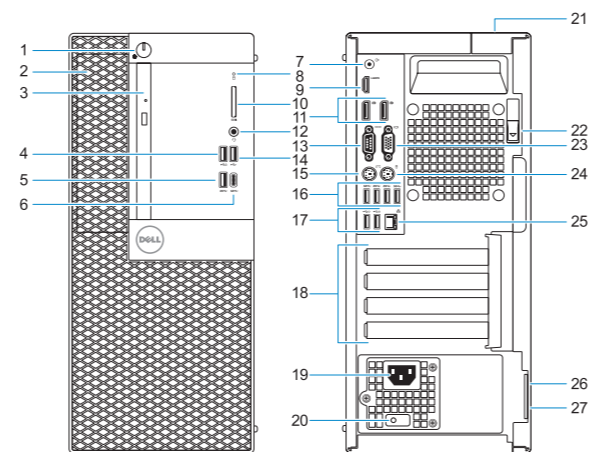

1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. USB 3.0 port
6. USB 3.0 Type-C port
7. Line-out port
8. Hard drive activity light
9. HDMI port
10. Memory card reader (optional)
11. DisplayPort
12. Headset port
13. Serial port
14. USB 2.0 port
15. PS/2 keyboard port
16. USB 3.0 ports
17. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
18. Expansion card slots
19. Power connector port
20. Power supply diagnostic light
21. Cable cover lock slot
22. Release latch
23. VGA port (optional)
24. PS/2 mouse port
25. Network port
26. Kensington security cable slot
27. Padlock ring

1. Aan-uitknop en voedingslampje
2. 5,25-inch extern compartiment
3. Optisch station (optioneel)
4. USB 2.0-poort met PowerShare
5. USB 3.0-poort
6. USB 3.0 Type-C-poort
7. Lijnuitgang
8. Activiteitenlampje vaste schijf
9. HDMI-poort
10. Geheugenkaartlezer (optioneel)
11. DisplayPort
12. Headsetpoort
13. Seriële poort
14. USB 2.0-poort
15. PS/2-toetsenbordpoort
16. USB 3.0-poorten
17. USB 2.0-poorten (ondersteunt Smart Power On)
18. Uitbreidingskaartsleuven
19. Poort voor stroomkabel
20. Diagnostisch lampje voeding
21. Slot voor kabelbehuizing
22. Vergrendeling
23. VGA-poort (optioneel)
24. PS/2-muispoort
25. Netwerpoort
26. Kensington-veiligheidskabelslot
27. Padlock-ring

1. Przycisk zasilania i lampka zasilania
2. Wnęka na napęd 5,25 cala
3. Napęd dysków optycznych (opcjonalny)
4. Port USB 2.0 z funkcją PowerShare
5. Port USB 3.0
6. Port USB 3.0 typu C
7. Złącze wyjścia liniowego
8. Lampka aktywności dysku twardego
9. Złącze HDMI
10. Czytnik kart pamięci (opcjonalny)
11. DisplayPort
12. Gniazdo zestawu słuchawkowego
13. Port szeregowy
14. Port USB 2.0
15. Port PS/2 klawiatury
16. Złącza USB 3.0
17. Złącza USB 2.0 (obsługują tryb Smart Power On)
18. Gniazda kart rozszerzeń
19. Złącze przewodu zasilającego
20. Lampka diagnostyki zasilacza
21. Gniazdo blokowania pokrywy kabla
22. Zwalniacz zatrasku
23. Gniazdo VGA (opcjonalne)
24. Port myszy PS/2
25. Złącze sieciowe
26. Szczelina linki antykradzieżowej Kensington
27. Ucho klódkki

1. Buton de alimentare și indicator luminos de alimentare
2. Compartiment extern de 5,25 inchii
3. Unitate optică (opțională)
4. Port USB 2.0 cu PowerShare
5. Port USB 3.0
6. Port USB 3.0 tip C
7. Port linie de ieșire
8. Indicator de activitate a hard diskului
9. Port HDMI
10. Cititor de cartele de memorie (opțional)
11. DisplayPort
12. Port pentru cască
13. Port serial
14. Port USB 2.0
15. Port tastatură PS/2
16. Porturi USB 3.0
17. Porturi USB 2.0 (acceptă caracteristica de pornire inteligentă)
18. Sloturi carduri de expansiune
19. Port pentru conectorul de alimentare
20. Indicator luminos de diagnosticare pentru sursa de alimentare
21. Fantă pentru mecanismul de blocare al capacului pentru cabluri
22. Dispozitiv de eliberare
23. Port VGA (opțional)
24. Port mouse PS/2
25. Port de rețea
26. Fantă cablu de securitate Kensington
27. Inel de lacăt

1. Gumb za vklop/izklop in lučka za napajanje
2. 5,25-palčno zunanje ležišče
3. Optični pogon (dodatna možnost)
4. Vrata USB 2.0 s funkcijo PowerShare
5. Vrata USB 3.0
6. Vrata USB 3.0 Type-C
7. Izhodni priključek
8. Lučka dejavnosti trdega diska
9. Vrata HDMI
10. Bralnik pametnih kartic (dodatna možnost)
11. DisplayPort
12. Vrata za slušalke in mikrofon
13. Zaporedna vrata
14. Vrata USB 2.0
15. Vrata za tipkovnico PS/2
16. Vrata USB 3.0
17. Vrata USB 2.0 (podpira pametni vklop)
18. Reži za razširitveni kartici
19. Vrata za napajalni priključek
20. Diagnostična lučka napajanja
21. Reža ključavnice za pokrov kabla
22. Zapah za sprostitev
23. Vrata VGA (dodatna možnost)
24. Vrata za miško PS/2
25. Omrežna vrata
26. Reža za varnostni kabel Kensington
27. Obroček ključavnice



00M4VCA01