

# OptiPlex 7050 Micro


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide




### 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus  
Liitä näppäimistö ja hiiri  
Slik kobler du til tastaturet og musa  
Anslut tangentbordet och musen

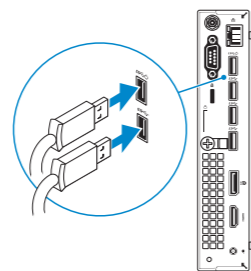


### 2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit  
Liitä verkkokaapeli — valinnainen  
Slik kobler du til netverkskabelen — tilleggsutstyr  
Anslut nätverkskabeln — valfritt

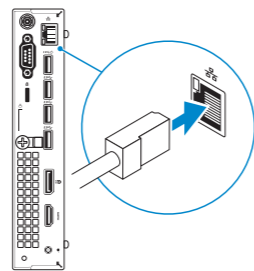

### 3 Connect the display



Tilslut skærmen  
Liitä näyttö  
Slik kobler du til skjermen  
Anslut bildskärmen

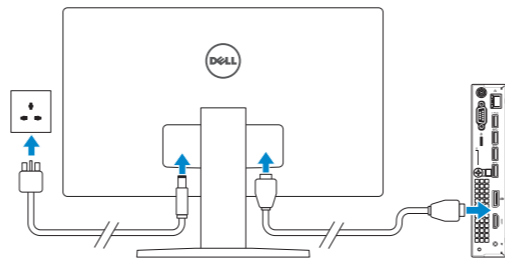

- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et diskret grafikkort, tilslut skærmen til det diskrete grafikkort.
- HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttöohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttöohjainkorttiin.
- MERK:** Hvis du bestilte et diskret grafikkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete grafikkortet.
- ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafikkort ansluter du bildskärmen till det separata grafikkortet.

### 4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen  
Anslut strømkabeln och tryck på strömbrytaren

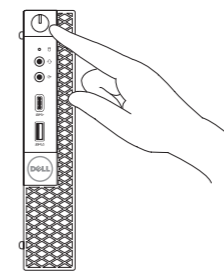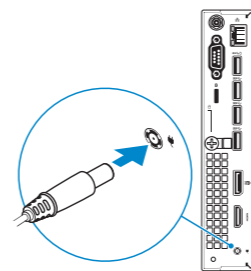

### 5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsett av operativsystemet  
Slutför installationen av operativsystemet

#### Windows



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til netverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse netverket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonene på skærmen for at avslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.  
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og -håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmässigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

**Dell.com/support**

**Dell.com/support/manuals**

**Dell.com/support/windows**

**Dell.com/contactdell**

**Dell.com/regulatory\_compliance**

**D10U**

**D10U002**

**OptiPlex 7050 Micro**

## Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



### SupportAssist

### Check and update your computer

Tjek og opdater din computer


Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

## Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

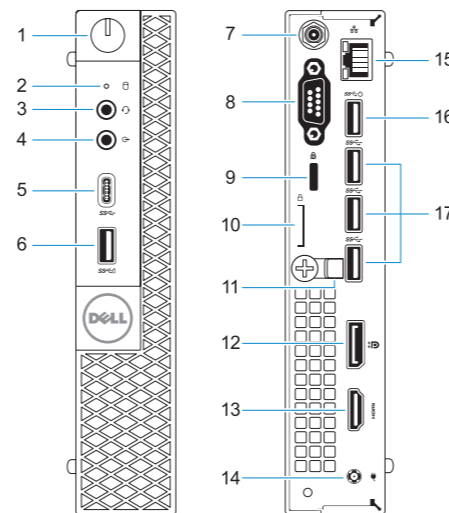

1. Power button and power light

2. Hard drive activity light

3. Headset port

4. Line-out port

5. USB 3.0 Type-C port

6. USB 3.0 port with PowerShare

7. Antenna SMA connector (optional)

8. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional

9. Kensington security cable slot

10. Padlock ring

11. Cable holder

12. DisplayPort

13. HDMI port

14. Power connector port

15. Network port

16. USB 3.0 port (supports Smart Power On)

17. USB 3.0 ports

1. Tænd/sluk-knap og strømindikator

2. Indikator for harddiskaktivitet

3. Headset-port

4. Port til udgående linje

5. USB 3.0 type C-port

6. USB 3.0-port med PowerShare

7. SMA-antennestik (valgfrit tilbehør)

8. VGA-port eller seriel-port eller PS/2-port eller DisplayPort — valgfrit tilbehør

9. Kensington sikkerhedskabelslot

10. Øje til hængelås

11. Kabelholder

12. DisplayPort

13. HDMI-port

14. Strømkontaktport

15. Netværksport

16. USB 3.0-port (understøtter Smart Power On)

17. USB 3.0-porte

1. Strømknapp og -lampe

2. Aktivitetslampe for harddisk

3. Hodetelefonport

4. Linje ut-port

5. USB 3.0 type-C-port

6. USB 3.0-kontakt med PowerShare

7. Antenne SMA-kontakt (tilleggsutstyr)

8. VGA-port eller serieport eller PS/2-port eller DisplayPort — tilleggsutstyr

9. Spor til Kensington-sikkerhetskabel

10. Hængelåsring

11. Kabelholder

12. DisplayPort

13. HDMI-port

14. Strømkontaktport

15. Netværksport

16. USB 3.0-port

(støtter Smart-strøm på)

17. USB 3.0-porter



0R82M9A01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-12

1. Virtapainike ja virran merkkivalo

2. Kiintolevyn toimintavalo

3. Kuulokeliitäntä

4. Lähtöliitäntäportti

5. C-tyypin USB 3.0 -portti

6. USB 3.0 -portti jossa PowerShare

7. Antennin SMA-liitäntä (valinnainen)

8. VGA-portti tai sarjaportti tai PS/2-portti tai DisplayPort – lisävaruste

9. Kensington-suojakaapelin paikka

10. Riippulukkoreenkaat

11. Kaapelin pidike

12. DisplayPort

13. HDMI-portti

14. Virtaliitäntä

15. Verkkoportti

16. USB 3.0 -portti (tukee Smart Power On -ominaisuutta)

17. USB 3.0 -portit

1. Strömbrytare och strömindikator

2. indikator för harddiskaktivitet

3. Hörlursport

4. Linjeutgångsport

5. USB 3.0 Type-C-port

6. USB 3.0-port med PowerShare

7. SMA-kontakt för antenn (tillval)

8. VGA-port, serieport eller PS/2-port eller DisplayPort – tillval

9. Kensington-uttag för säkerhetskabel

10. Hänglåsring

11. Kabelhållare

12. DisplayPort

13. HDMI-port

14. Strömkontaktport

15. Nätverksport

16. USB 3.0-port (stöd för Smart Power On)

17. USB 3.0-portar