

OptiPlex 7050 Micro

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר

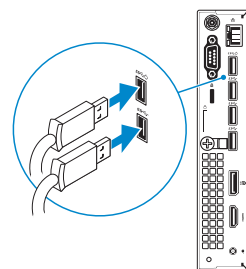


2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель — заказывается дополнительно

חבר את כבל הרשת — אופציונלי

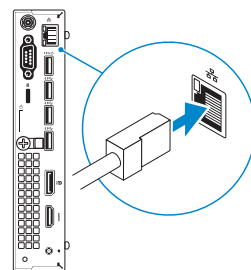


3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג

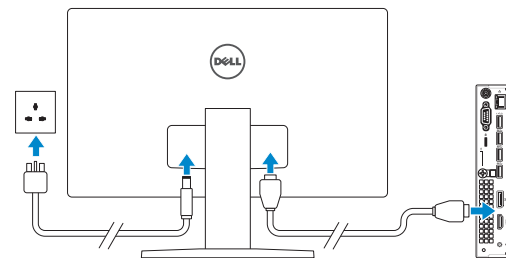

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

NOTA: Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подсоедините дисплей к разьему на графическом адаптере.

הערה: אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

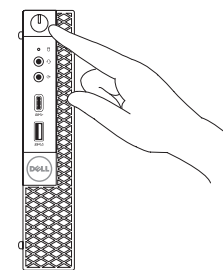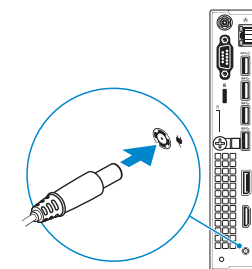

5 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

חייים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitada.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

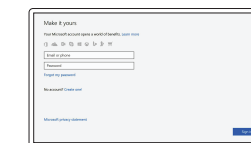

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσετε τη ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לא הנה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

גם תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | גוג תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | גם מחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D110U

D110U002

OptiPlex 7050 Micro

Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell את יישומי



SupportAssist

Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας


Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

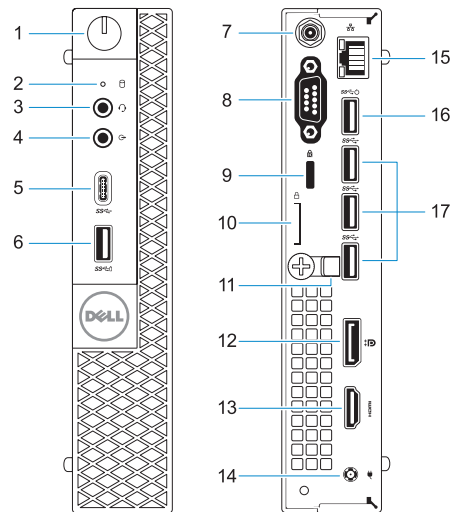

- | | |
|---|--|
| 1. Power button and power light | 13. HDMI port |
| 2. Hard drive activity light | 14. Power connector port |
| 3. Headset port | 15. Network port |
| 4. Line-out port | 16. USB 3.0 port (supports Smart Power On) |
| 5. USB 3.0 Type-C port | 17. USB 3.0 ports |
| 6. USB 3.0 port with PowerShare | |
| 7. Antenna SMA connector (optional) | |
| 8. VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional | |
| 9. Kensington security cable slot | |
| 10. Padlock ring | |
| 11. Cable holder | |
| 12. DisplayPort | |

- Κουμπί λειτουργίας και λυχνία τροφοδοσίας
- Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- Θύρα κεφαλοσυσσκευής
- Θύρα εξόδου γραμμής
- Θύρα USB 3.0 Type-C
- Θύρα USB 3.0 με PowerShare
- Σύνδεσμος κεραίας SMA (προαιρετικά)
- Θύρα VGA ή σειριακή θύρα ή θύρα PS/2 ή DisplayPort — προαιρετικά

- Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας Kensington
- Κρίκος λουκέτου
- Συγκρατητής καλωδίων
- DisplayPort
- Θύρα HDMI
- Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
- Θύρα δικτύου
- Θύρα USB 3.0 (υποστηρίζει έξυπνη ενεργοποίηση)
- Θύρες USB 3.0

- Κнопка питания и индикатор питания
- Индикатор активности жесткого диска
- Порт для наушников
- Разъем линейного выхода
- Разъем USB 3.0 (Type-C)
- Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- Антенный разъем SMA (заказывается дополнительно)
- Порт VGA, серийный порт, порт PS/2 или DisplayPort — в зависимости от комплектации
- Гнездо защитного кабеля Kensington
- Проушина для навесного замка
- Фиксатор кабеля
- DisplayPort
- Порт HDMI
- Порт разъема питания
- Сетевой порт
- Порт USB 3.0 (с функцией интеллектуального питания)
- Порты USB 3.0

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 1. Botão de energia e luz de energia | 12. DisplayPort | 13. יציאת HDMI | 1. נורית הפעלה ולחצן הפעלה |
| 2. Luz de actividade da unidade de disco rígido | 13. Porta HDMI | 14. יציאת מחבר החשמל | 2. נורית פעילות של כונן קשיח |
| 3. Porta para auscultadores | 14. Porta do conetor de alimentação | 15. יציאת רשת | 3. יציאת אוזנייה |
| 4. Porta de saída de linha | 15. Porta de rede | 16. יציאות USB 3.0 (תומכות בהפעלה חכמה) | 4. יציאת Line-out (קו יציאה) |
| 5. Porta USB 3.0 (tipo C) | 16. Porta USB 3.0 (suporta Smart Power On) | 17. יציאות USB 3.0 | 5. יציאת USB 3.0 Type-C |
| 6. Porta USB 3.0 com PowerShare | 17. Portas USB 3.0 | | 6. יציאת USB 3.0 עם PowerShare |
| 7. Conector de antena SMA | | | 7. מחבר אנטנה SMA (אופציונלי) |
| 8. Porta VGA, porta de série, porta PS/2 ou DisplayPort - opcional | | | 8. יציאת VGA או יציאה טורית או יציאת PS/2 או DisplayPort - אופציונלי |
| 9. Ranhura do cabo de segurança Kensington | | | 9. חריץ כבל אבטחה של Kensington |
| 10. Anel para cadeado | | | 10. טבעת של מנעול תליה |
| 11. Suporte do cabo | | | 11. מחזיק כבלים |
| | | | 12. DisplayPort |



0XRY3GA01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.

2016-12