

OptiPlex 7050 Tower


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

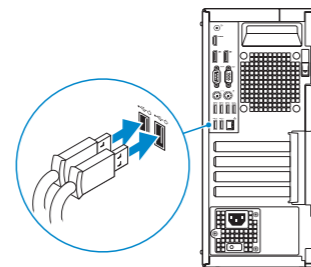


2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli – valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggststyr
Anslut nätverkskabeln — valfritt

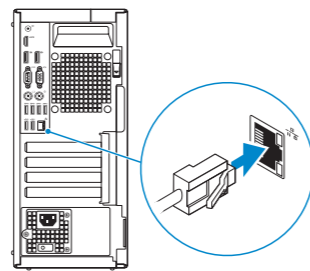

3 Connect the display



Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen

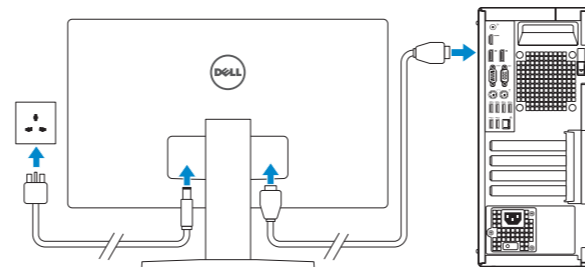

- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et diskret grafik kort, tilslut skærmen til det diskrete grafik kort.
- HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttöohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttöohjainkorttiin.
- MERK:** Hvis du bestilte et diskret grafik kort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete grafik kortet.
- ANMÄRKNING:** Om du beställde datorn med ett separat grafik kort ansluter du bildskärmen till det separata grafik kortet.

4 Connect the power cable and press the power button


Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen.
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen
Anslut strömkabeln och tryck på strömbrytaren

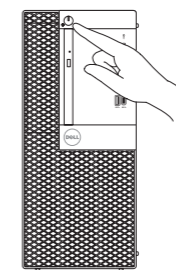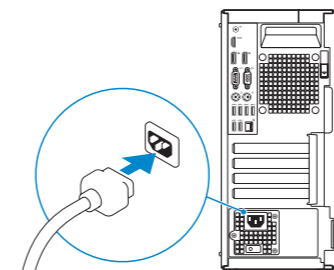


5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför installationen av operativsystemet

Windows 7

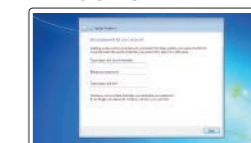


Set a password for Windows
Opret adgangskode til Windows
Määritä Windowsin salasana
Still inn et passord til Windows
Ställ in ett lösenord för Windows

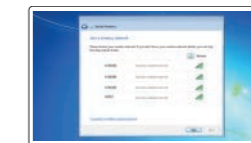

Connect to your network
Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse netværket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

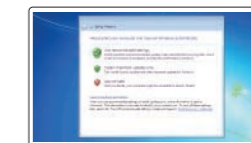

Protect your computer
Beskyt din computer
Suojaa tietokoneesi
Beskytt datamaskinen
Skydda din dator

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og -håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type


Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Features

Egenskaber | Ominaisuuudet | Funksjoner | Funktioner

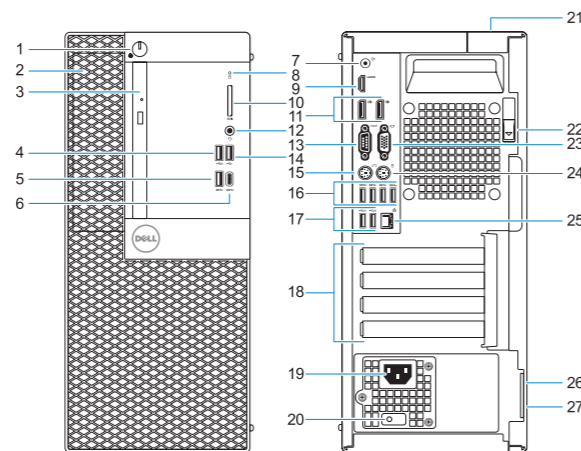

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D18M

D18M003

OptiPlex 7050 Tower

1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. USB 3.0 port
6. USB 3.0 Type-C port
7. Line-out port
8. Hard drive activity light
9. HDMI port
10. Memory card reader (optional)
11. DisplayPort
12. Headset port
13. Serial port
14. USB 2.0 port

1. Tænd/sluk-knap og strømindikator
2. 5,25" ekstern bås
3. Optisk drev (valgfrit tilbehør)
4. USB 2.0-port med PowerShare
5. USB 3.0-port
6. USB 3.0 type C-port
7. Port til udgående linje
8. Indikator for harddiskaktivitet
9. HDMI-port
10. Hukommelseskortlæser (valgfrit tilbehør)
11. DisplayPort
12. Headset-port
13. Seriel-port
14. USB 2.0-port
15. PS/2-tastaturport

15. PS/2 keyboard port
16. USB 3.0 ports
17. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
18. Expansion card slots
19. Power connector port
20. Power supply diagnostic light
21. Cable cover lock slot
22. Release latch
23. VGA port (optional)
24. PS/2 mouse port
25. Network port
26. Kensington security cable slot
27. Padlock ring

16. USB 3.0-porte
17. USB 2.0-porte (understøtter Smart Power On)
18. Slot til udvidelseskort
19. Strømsstikport
20. Diagnosticeringsindikator for strømforsyning
21. Låseslot til kabeldæksel
22. Udløserlås
23. VGA-port (valgfrit tilbehør)
24. PS/2-museport
25. Netværksport
26. Kensington sikkerhedskabelslot
27. Øje til hængelås

1. Virtapainike ja virran merkkivalo
2. 5,25 tuuman ulkoinen asemapaikka
3. Optinen asema (lisävaruste)
4. USB 2.0 -portti jossa PowerShare
5. USB 3.0 -portti
6. C-tyypin USB 3.0 -portti
7. Lähtöliitäntäportti
8. Kiintolevyn toimintavalo
9. HDMI-portti
10. Muistikortinlukija (lisävaruste)
11. DisplayPort
12. Kuulokeliitäntä
13. Sarjaportti
14. USB 2.0 -portti

1. Strømknap og -lampe
2. 5,25-tommes eksternt rom
3. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)
4. USB 2.0-kontakt med PowerShare
5. USB 3.0-port
6. USB 3.0 type-C-port
7. Linje ut-port
8. Aktivitetslampe for harddisk
9. HDMI-port
10. Minnekortleser (tilleggsutstyr)
11. DisplayPort
12. Hodetelefonport
13. Serieport
14. USB 2.0-port
15. PS/2-tastaturport
16. USB 3.0-porter

15. PS/2-näppäimistöportti
16. USB 3.0 -portit
17. USB 2.0 -portit (tukee Smart Power On -ominaisuutta)
18. Laajennuskorttipaikat
19. Virtaliitäntä
20. Virtalähteen diagnostiikkamerkkivalo
21. Kaapelisuojaus lukkopaikka
22. Vapautussalpa
23. VGA-portti (lisävaruste)
24. PS/2-hiiriportti
25. Verkkoportti
26. Kensington-suojakaapelin paikka
27. Riippulukkorengas

17. USB 2.0-porter (støtter Smart-strøm på)
18. Utvidelseskortspor
19. Strømkontaktport
20. Diagnoselys for strømforsyning
21. Spor til kabeldeksellås
22. Utløserlås
23. VGA-port (tilleggsutstyr)
24. PS/2-musport
25. Nettverksport
26. Spor til Kensington-sikkerhetskabel
27. Hengelåsring

1. Strömbrytare och strömindikator
2. Externt fack på 5,25 tum
3. Optisk enhet (tillval)
4. USB 2.0-port med PowerShare
5. USB 3.0-port
6. USB 3.0 Type-C-port
7. Linjeutgångsport
8. Indikator för harddiskaktivitet
9. HDMI-port
10. Minneskortläsare (tillval)
11. DisplayPort
12. Hörlursport
13. Serieport
14. USB 2.0-port

1. Strömbrytare och strömindikator
2. Externt fack på 5,25 tum
3. Optisk enhet (tillval)
4. USB 2.0-port med PowerShare
5. USB 3.0-port
6. USB 3.0 Type-C-port
7. Linjeutgångsport
8. Indikator för harddiskaktivitet
9. HDMI-port
10. Minneskortläsare (tillval)
11. DisplayPort
12. Hörlursport
13. Serieport
14. USB 2.0-port

15. PS/2-tangentbordsport
16. USB 3.0-portar
17. USB 2.0-portar (stöd för Smart Power On)
18. Kortplatser för expansionskort
19. Strömkontaktport
20. Diagnostiklampa för strömförsörjning
21. Plats för kabelskyddslock
22. Spärrhake
23. VGA-port (tillval)
24. PS/2-musport
25. Nätverksport
26. Kensington-uttag för säkerhetskabel
27. Hänglåsring

15. PS/2-tangentbordsport
16. USB 3.0-portar
17. USB 2.0-portar (stöd för Smart Power On)
18. Kortplatser för expansionskort
19. Strömkontaktport
20. Diagnostiklampa för strömförsörjning
21. Plats för kabelskyddslock
22. Spärrhake
23. VGA-port (tillval)
24. PS/2-musport
25. Nätverksport
26. Kensington-uttag för säkerhetskabel
27. Hänglåsring



06H8VRA00