




A propos des avertissements

 **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Dell™ OptiPlex™ 780 Ultra compact

Fiche technique d'informations sur l'installation et les fonctionnalités

Vue avant

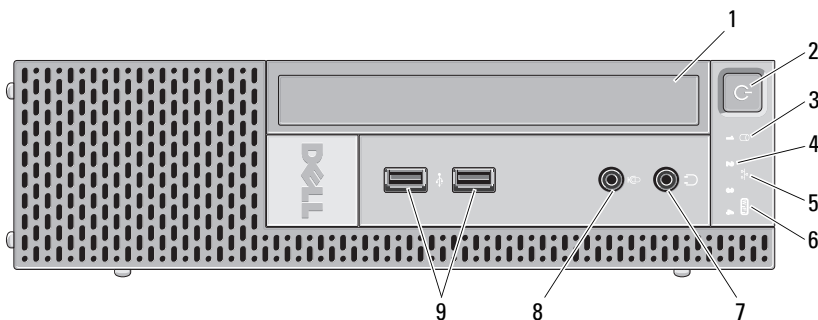

- | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | lecteur de CD/DVD | 2 | bouton d'alimentation |
| 3 | voyant d'activité du lecteur | 4 | voyants de diagnostic (4) |
| 5 | voyant d'activité réseau | 6 | voyant d'activité WiFi (en option) |
| 7 | connecteur de casque | 8 | connecteur de microphone |
| 9 | connecteurs USB (2) | | |


Novembre 2009



OD862RA00

Modèle : D01U
Type : D01U001

Vue arrière

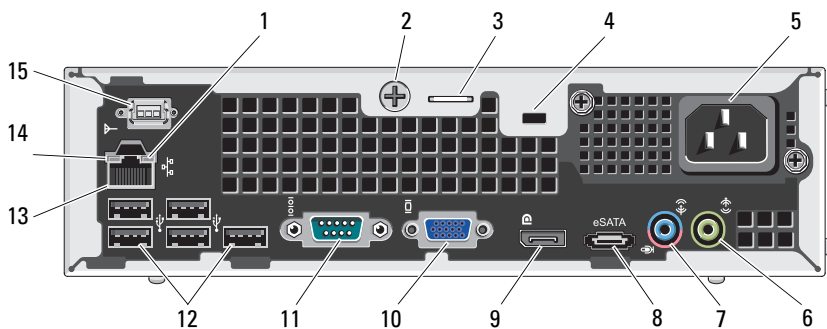

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | voyant d'activité réseau | 2 | vis moletée imperdable |
| 3 | anneau pour cadenas | 4 | fente pour câble de sécurité |
| 5 | connecteur d'alimentation | 6 | connecteur de sortie ligne |
| 7 | connecteur d'entrée ligne/microphone | 8 | connecteur eSATA |
| 9 | connecteur DisplayPort | 10 | connecteur VGA |
| 11 | connecteur série | 12 | connecteurs USB (5) |
| 13 | connecteur réseau | 14 | voyant d'intégrité de liaison |
| 15 | antenne WiFi (en option) | | |


Configuration rapide

⚠ AVERTISSEMENT : Avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, voir le site www.dell.com/regulatory_compliance.


✍ REMARQUE : Il se peut que certains périphériques ne soient pas inclus si vous ne les avez pas commandés.

1 Branchez le moniteur à l'aide d'un des câbles suivants :


a Câble VGA bleu.

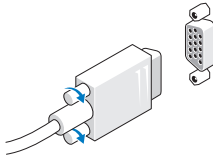


b Câble DisplayPort.

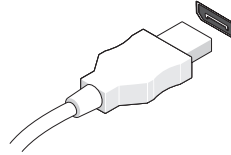


c Câble VGA sur adaptateur DisplayPort.

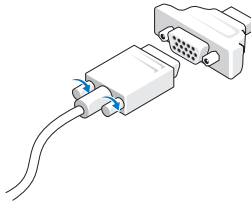


2 Branchez le clavier ou la souris USB (facultatif).

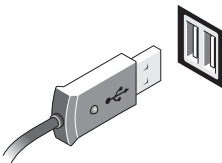


3 Branchez le câble réseau (facultatif).

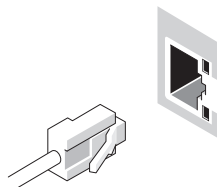

4 Branchez le câble d'alimentation.

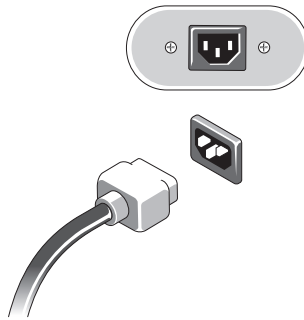

5 Appuyez sur les boutons d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.

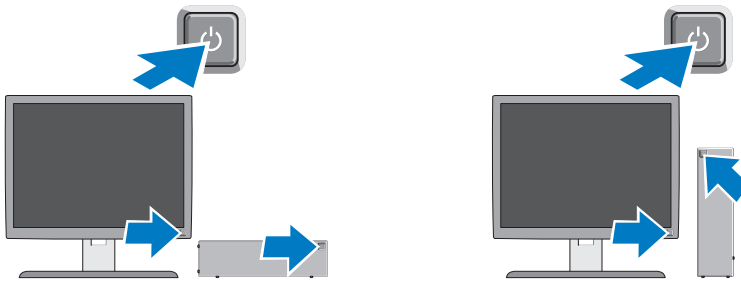

Caractéristiques

REMARQUE : Les caractéristiques suivantes de l'ordinateur se limitent à celles qu'impose la législation. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques actuelles de votre ordinateur, rendez-vous sur le site support.dell.com.

Informations système

Jeu de puces

Jeu de puces Intel® Q45 Express avec ICH10DO

Processeur

Processeur

Intel Core™ 2 Duo, Intel Pentium® Dual-Core,
Intel Celeron® Dual-Core, Intel Celeron®

Vidéo

Type de vidéo :

Intégrée Contrôleur graphique Intel Q45

Mémoire vidéo :

Intégrée Jusqu'à 1759 Mo de mémoire vidéo partagée

Mémoire

Connecteur du module de mémoire 2 logements DIMM

Capacité de module de mémoire 1 Go ou 2 Go

Type DDR3 1066 MHz (non ECC)

Mémoire minimale 1 Go

Mémoire maximale 4 Go

Lecteurs

Accessibles de l'extérieur :

Baie de lecteur ultramince de 5,25 pouces Un

Accessibles de l'intérieur :

Baie de lecteur SATA 2,5 pouces Un

Périphériques disponibles :

Disque dur SATA 2,5 pouces Un

Lecteur SATA DVD-ROM, DVD+/-RW de 5,25 pouces Un

REMARQUE : Peut recevoir au maximum un disque dur.

Voyants de contrôle et de diagnostic

Avant de l'ordinateur :

Voyant du bouton d'alimentation	Voyant bleu — Bleu fixe indique un état de fonctionnement ; bleu clignotant indique un état de veille de l'ordinateur. Voyant orange — Orange fixe quand l'ordinateur ne démarre pas, indique un problème sur la carte système ou sur l'alimentation. Orange clignotant indique un problème avec la carte système.
Voyant d'activité du lecteur	Affiche l'activité du disque dur SATA ou du lecteur de CD/DVD. Voyant bleu — Bleu clignotant signale que l'ordinateur lit ou écrit des données sur le lecteur.
Voyant d'activité réseau	Voyant bleu — Bonne connexion entre le réseau et l'ordinateur. Eteint (Aucun voyant) — L'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau.
Voyant d'activité WiFi (en option)	Voyant bleu — La carte réseau WiFi est activée.
Voyants de diagnostic	Quatre voyants oranges sur le panneau avant. Pour plus d'informations sur les voyants de diagnostic, voir le <i>Guide de maintenance</i> disponible sur le site de support Dell à l'adresse support.dell.com/manuals .

Arrière de l'ordinateur :

Voyant d'intégrité de liaison sur la carte réseau intégrée	Voyant vert — Bonne connexion de 10 Mb/s entre le réseau et l'ordinateur. Voyant orange — Bonne connexion de 100 Mb/s entre le réseau et l'ordinateur. Voyant jaune — Bonne connexion de 1000 Mb/s entre le réseau et l'ordinateur. Eteint (aucun voyant) — L'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau.
Voyant d'activité du réseau, sur la carte réseau intégrée	Voyant jaune — Clignote lorsqu'une activité réseau est en cours.

Voyants de contrôle et de diagnostic (suite)

Intérieur de l'ordinateur :

Voyant d'alimentation

Vert — L'alimentation est allumée et fonctionnelle. Le câble d'alimentation doit être branché au connecteur d'alimentation (à l'arrière de l'ordinateur) et à la prise secteur. Un bouton de test et un voyant se trouvent sur le côté de l'appareil.

REMARQUE : Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement du système d'alimentation en appuyant sur le bouton de test. Quand la tension d'alimentation du système est dans les spécifications, le voyant d'autotest s'allume. Si le voyant ne s'allume pas, l'alimentation peut être défectueuse. L'alimentation CA doit être connectée pendant ce test.

REMARQUE : Le bouton de test et le voyant ne sont pas accessibles par l'extérieur du système. Ils se trouvent sous le capot latéral amovible au-dessus du bloc d'alimentation.

Alimentation

Consommation en watts 180 W

Dissipation thermique maximale 750 BTU/h

REMARQUE : La dissipation thermique est calculée à partir de la puissance nominale du bloc d'alimentation.

Tension 90–264 VCA

Fréquence 47–63 Hz

Courant d'entrée 2,6 A

REMARQUE : Consultez les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur pour obtenir des informations importantes sur le réglage de la tension.

Pile bouton Pile bouton CR2032 3 V au lithium

Caractéristiques physiques

Hauteur 23,7 cm (9,3 po)

Largeur 6,5 cm (2,6 po)

Profondeur 24,0 cm (9,4 po)

Poids 3,2 kg (7 lbs)

Environnement

Température :

Fonctionnement 10° à 35 °C (50° à 95 °F)

Stockage -40° à 65 °C (-40° à 149 °F)

Humidité relative 20 à 80 % (sans condensation)

Altitude :

Fonctionnement - 15,2 à 3048 m

Stockage - 15,2 à 10 668 m

Niveau de contaminants atmosphériques G2 ou inférieur, selon la norme ISA-S71.04-1985

Recherche d'informations et de ressources supplémentaires

Si vous voulez :

Voir :

Trouver les informations sur les pratiques sûres pour votre ordinateur, consulter les informations de garanties, conditions générales (Etats-Unis seulement), instructions de sécurité, informations réglementaires, informations d'ergonomie et le contrat de licence d'utilisateur final.

Les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur, et la page de conformité réglementaire à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés. Imprimé en Irlande.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, le *DELL* et *OptiPlex* sont des marques de Dell Inc. ; *Intel*, *Celeron* et *Pentium* sont des marques déposées et *Core* est une marque de Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques et noms de produits pouvant être utilisés dans ce document sont reconnus comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Dell Inc. rejette tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.