



Staffa di montaggio Dell™ OptiPlex™ 780-USFF

Montaggio a parete in assi
di legno

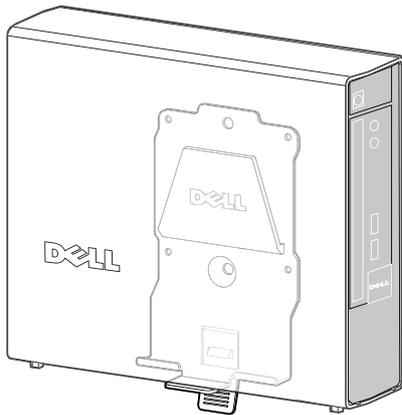

Montaggio sotto
il tavolo

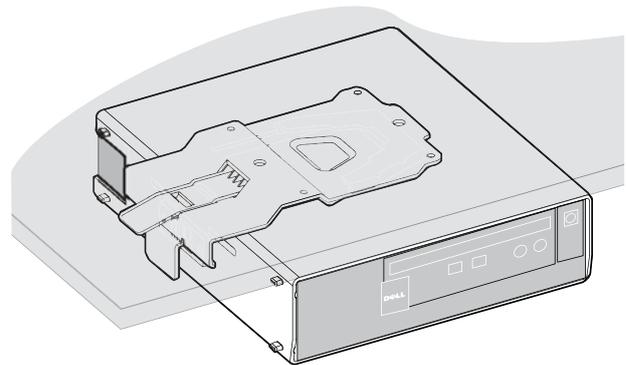

La staffa di montaggio Dell OptiPlex 780-USFF sostiene il sistema con orientamento verticale o orizzontale.

Promemoria dei simboli di pericolo

Questi simboli avvisano l'utente di una condizione di sicurezza che richiede la sua attenzione. Tutti gli utenti del prodotto devono essere in grado di riconoscere e comprendere il significato dei seguenti simboli qualora appaiano sul prodotto o all'interno della relativa documentazione.

Simbolo	Significato segnale	Livello di pericolo
	NOTA	La NOTA contiene informazioni importanti per un uso migliore della staffa di montaggio "tutto in uno" Dell.
	ATTENZIONE	Il simbolo ATTENZIONE segnala un potenziale danno all'hardware o la perdita di dati ed indica come evitare il problema.
	AVVERTENZA	Il messaggio di AVVERTENZA può indicare un potenziale danno all'apparecchiatura, lesioni a persone o anche pericolo di morte.
	PERICOLO ELETTRICO	Il segnale di PERICOLO ELETTRICO indica un imminente pericolo elettrico che, se non evitato, può causare lesioni personali, incendio e/o morte.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.
© 2009 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Cina.

È severamente proibito riprodurre il presente materiale in qualunque formato senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali contenuti nel presente testo: Dell e il logo DELL sono marchi commerciali di Dell Inc.

Nel presente documento possono apparire altri marchi e nomi commerciali, che fanno riferimento ai possessori dei rispettivi marchi, nomi o prodotti. Dell Inc. declina qualunque interesse di proprietà verso marchi e nomi commerciali diversi dal proprio.

Modello ARWAL

Ottobre 2009 Rev. A00


Sommario

1	Informazioni sulla staffa di montaggio Dell OptiPlex 780-USFF	4
2	Installazione della staffa di montaggio Dell OptiPlex 780-USFF	4
3	Specifiche tecniche	14
4	Reperimento informazioni	14


Modello ARAIO

Ottobre 2009 Rev. A00

Montaggio a parete

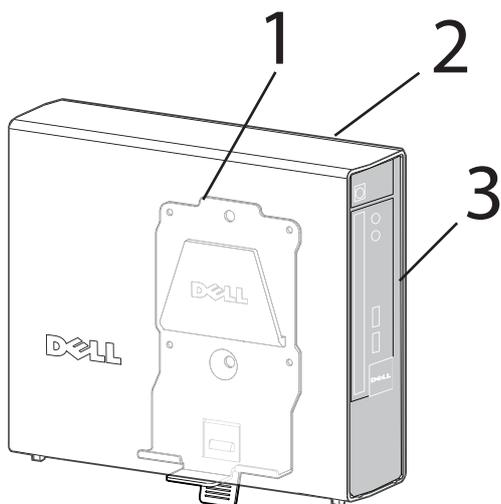

Montaggio sotto il tavolo

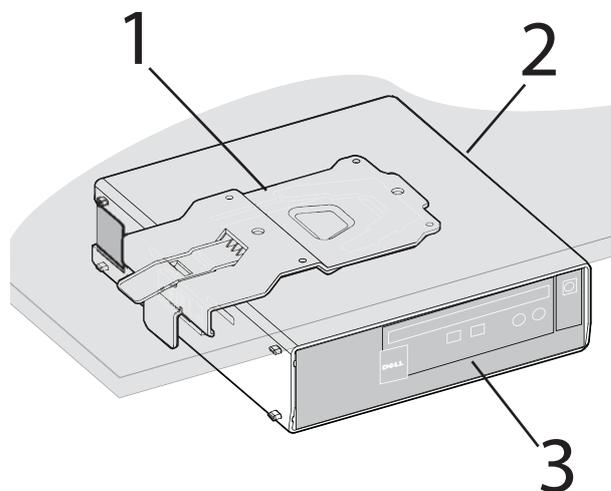


- 1 Staffa per il montaggio del sistema
- 2 Custodia sistema
- 3 Chassis del sistema (ordinare separatamente)

Installazione della staffa di montaggio Dell OptiPlex 780-USFF

2

Componenti

Staffa di montaggio, custodia sistema, due viti mordenti

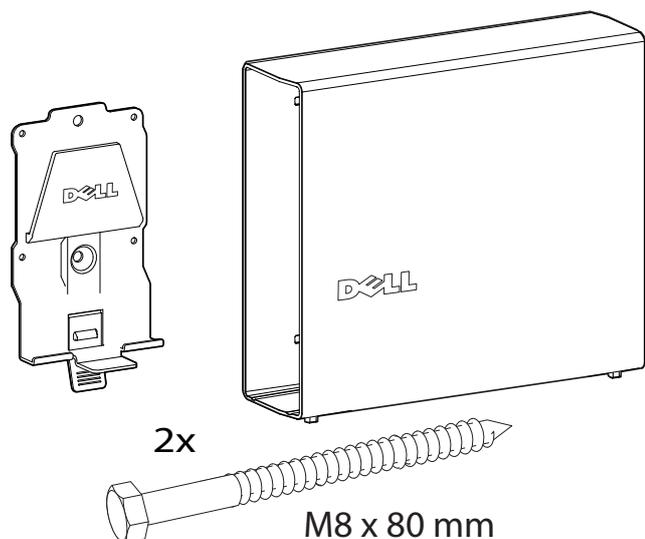


AVVERTENZA: poiché le superfici variano ampiamente e il metodo finale di montaggio esula dal controllo di DELL, è indispensabile consultare un perito, architetto o professionista edile per accertarsi che la propria soluzione DELL di montaggio sia fissata correttamente per sostenere un peso di 23 kg.




NOTA: fare riferimento alle guide di istruzioni relative a monitor e sistema, fornite separatamente.


- 1 Verificare che la custodia del sistema sia sbloccata (la linguetta arancione deve essere visibile).

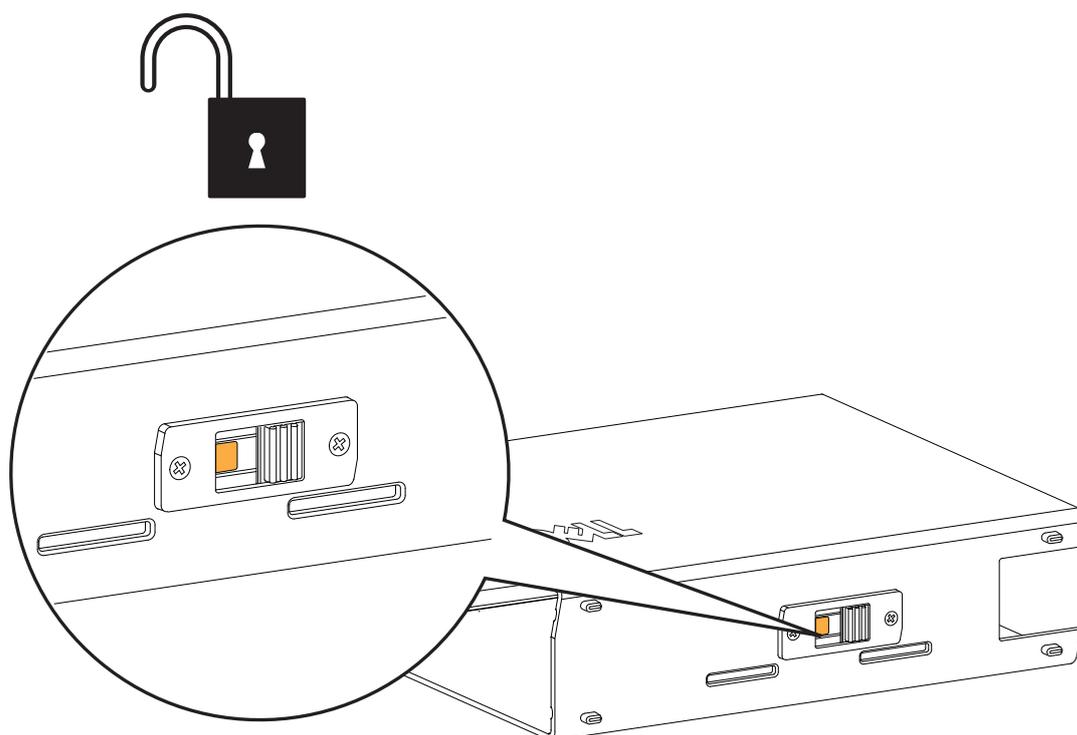

- 2 Estrarre il porta etichetta del sistema.

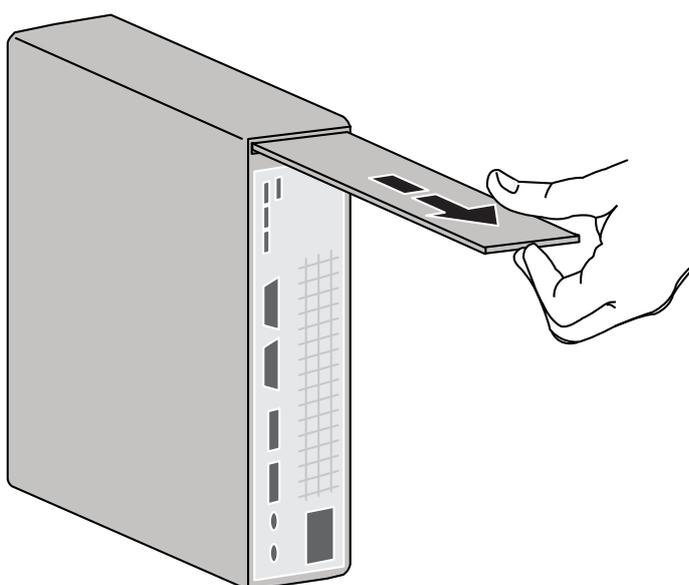


- 3 Inserire il sistema nell'apposita custodia seguendo l'orientamento specifico per il metodo di montaggio, come mostrato di seguito.

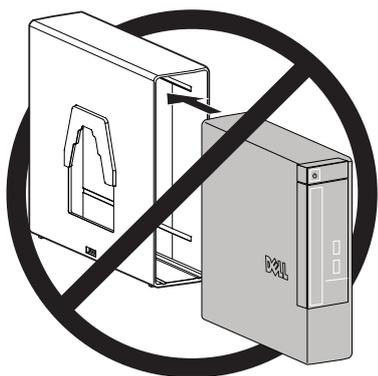


ATTENZIONE: non invertire l'ordine di inserimento. Il sistema deve essere inserito seguendo l'orientamento indicato per garantire il corretto funzionamento del cassetto per CD.

Montaggio a parete in assi di legno

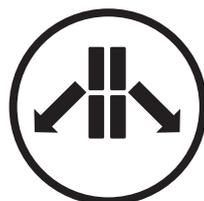


Montaggio sotto il tavolo


Inserire il sistema nell'apposita custodia infilando prima l'estremità con i collegamenti.

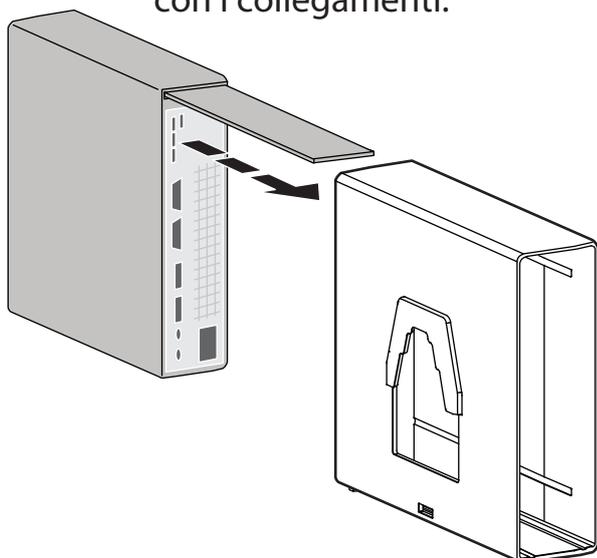


NOTA: se l'inserimento per il montaggio a parete è stato eseguito correttamente, l'estremità con i collegamenti del sistema non raggiungerà il bordo della custodia del sistema.

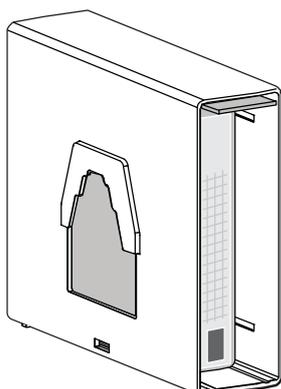


Inserire il sistema nell'apposita custodia infilando prima l'estremità per CD.

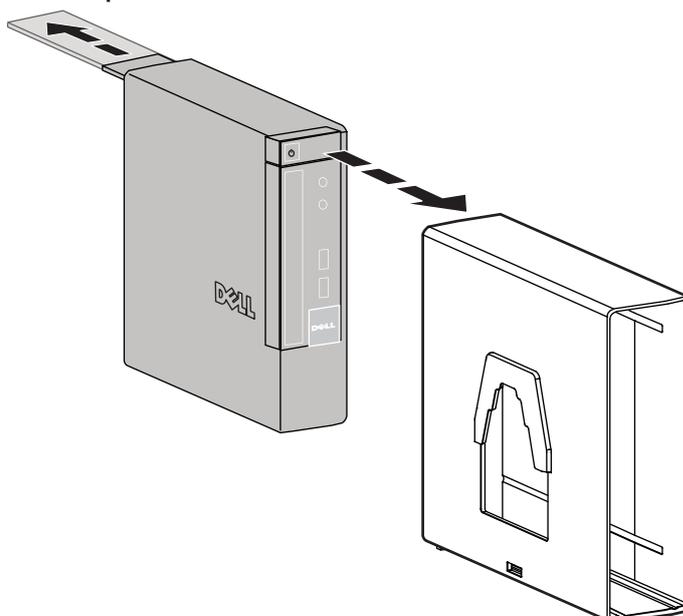

NOTA: se l'inserimento per il montaggio sotto il tavolo è stato eseguito correttamente, l'estremità per CD del sistema raggiungerà il bordo della custodia del sistema.

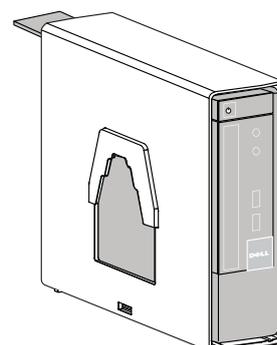


4 Spingere il porta etichetta del sistema nella custodia del sistema, quindi portare il cursore in posizione di bloccaggio.

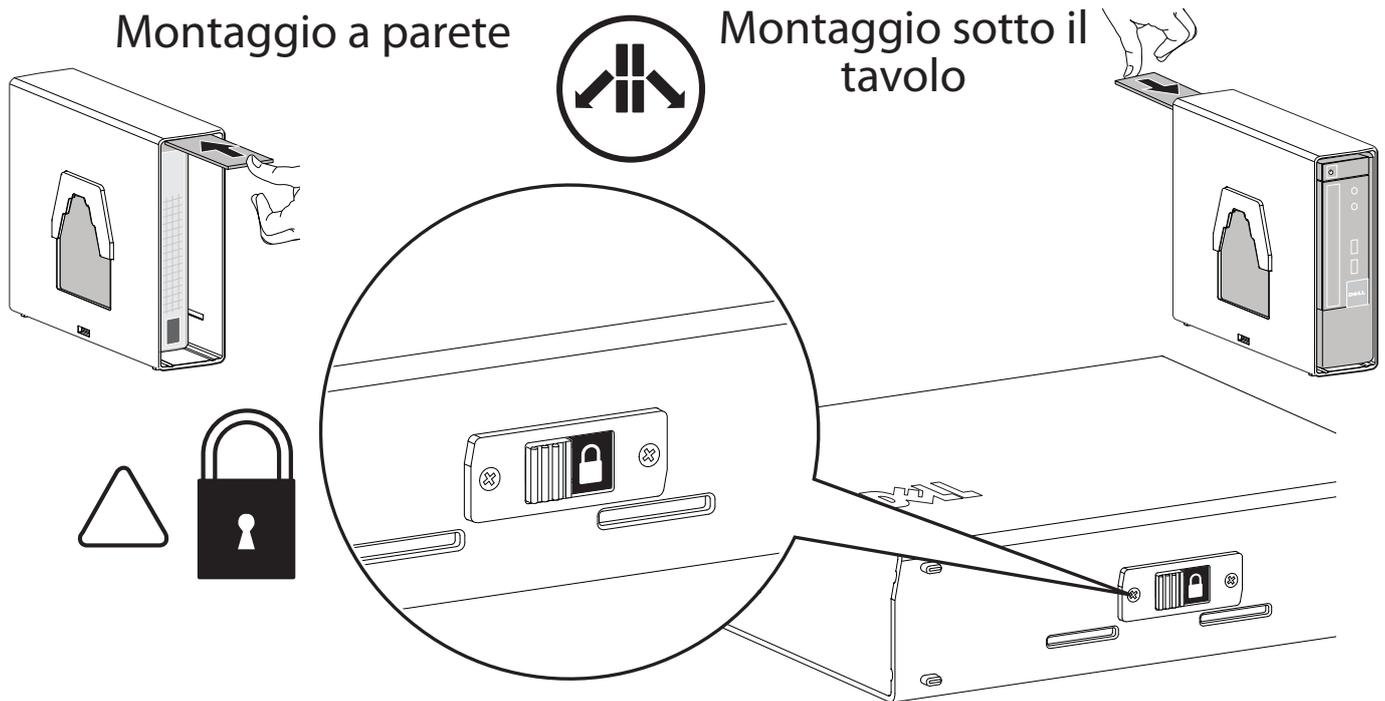

5 Scegliere il metodo di montaggio (a parete o sotto il tavolo), quindi seguire le istruzioni corrispondenti indicate di seguito.

Montaggio a parete in assi di legno

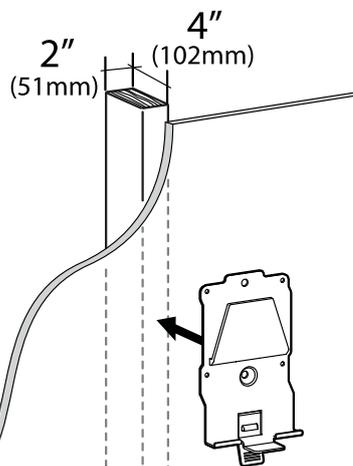


ATTENZIONE: i dispositivi di fissaggio forniti sono indicati per l'uso con assi in legno da min. 51 x 102 mm. Verificare con un esperto i dispositivi di fissaggio più indicati in base al materiale della superficie e al carico applicato.

Fasi per il montaggio a parete



Montaggio sotto il tavolo

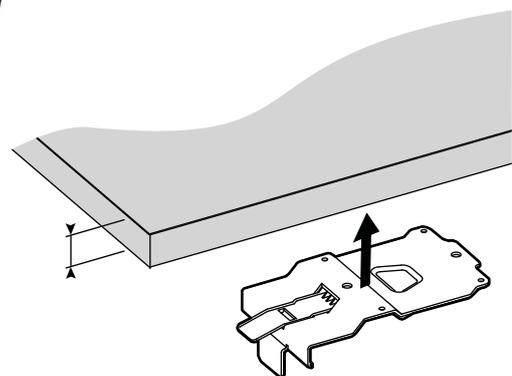

ATTENZIONE: elementi di fissaggio di montaggio non sono inclusi con staffa. Utilizzare dispositivi di fissaggio appropriati per collegare a una superficie solida montaggio in grado di supportare 50 kg (23 kg). Come minimo, la superficie di montaggio dovrebbe essere legno spessa 1/2" (1,25 cm) e montare utilizzando 4 viti di legname metalliche (M4 x 12 mm).

Montaggio sotto il tavolo




Fasi per il montaggio a parete in assi di legno


6 Fissare la staffa di montaggio all'asse di legno.




NOTA: per il montaggio all'asse della parete sono necessari i seguenti strumenti: rilevatore di assi, metro a nastro, matita, livella, occhiali di protezione, trapano elettrico con punta da 5 mm per legno.





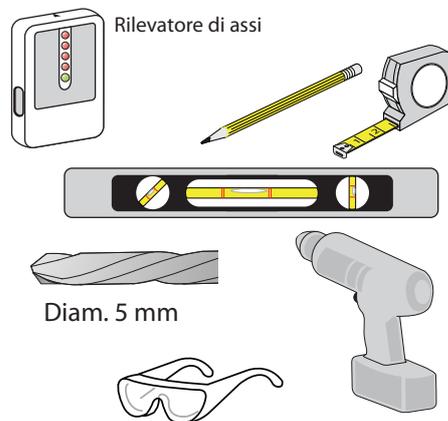


Spazio previsto per il montaggio a parete – Vista anteriore

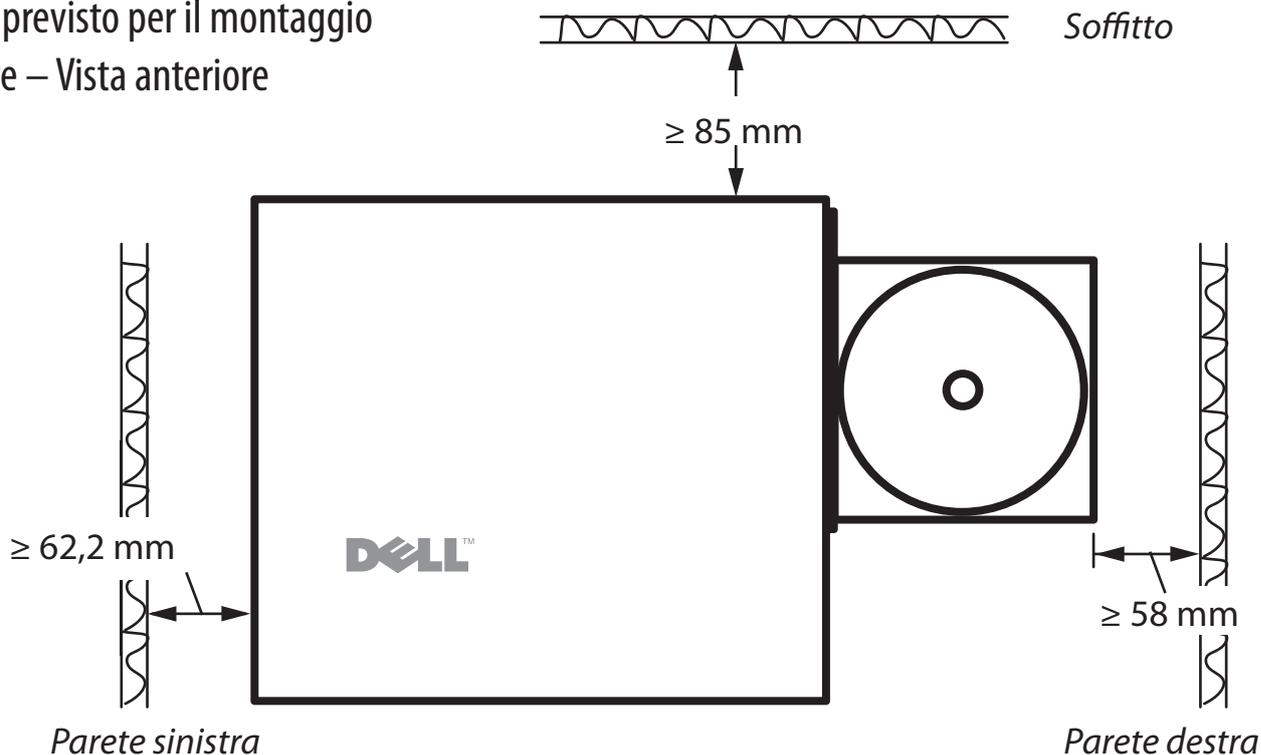


Spazio previsto per il montaggio a parete – Vista posteriore

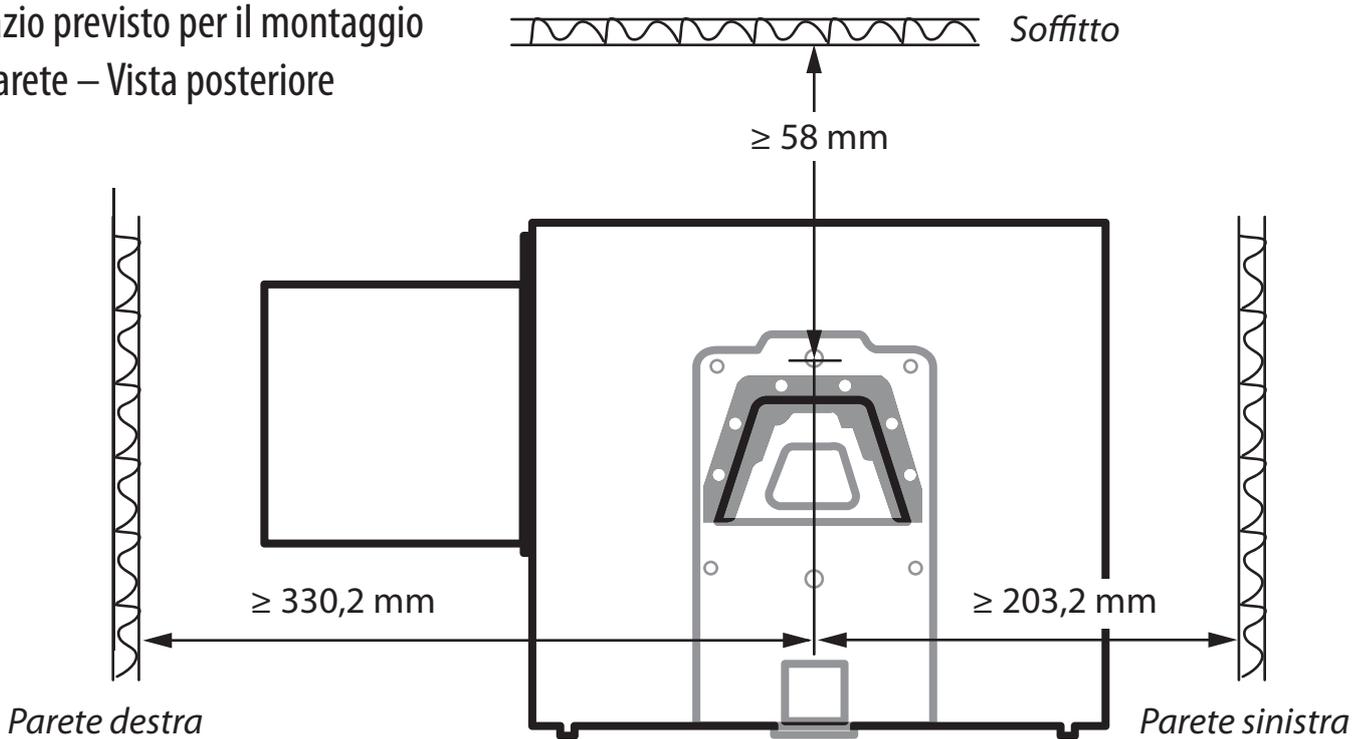

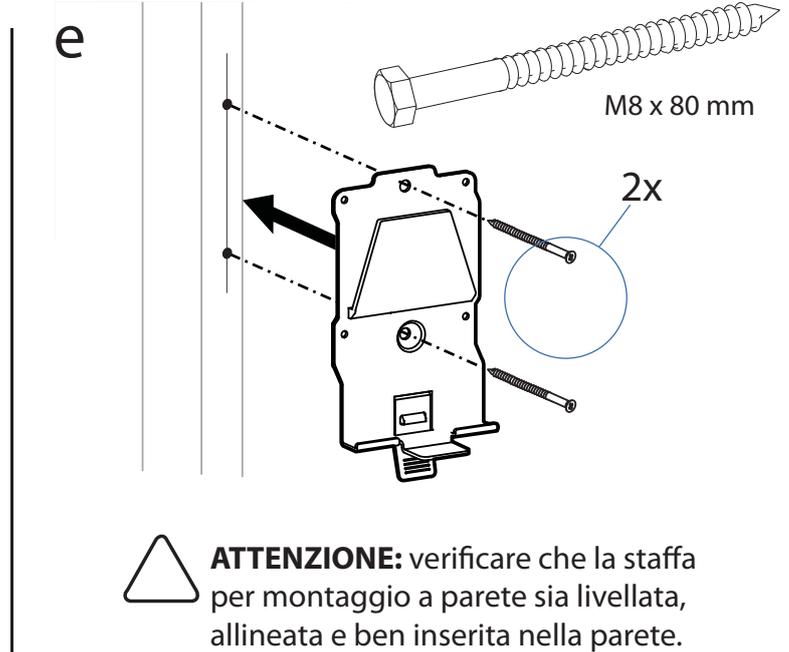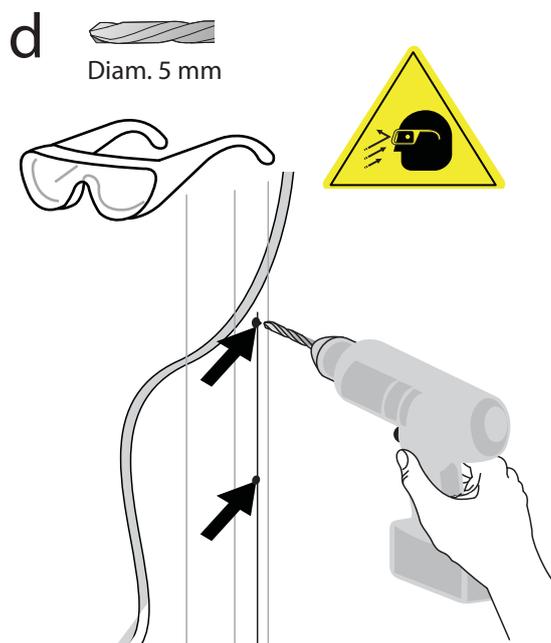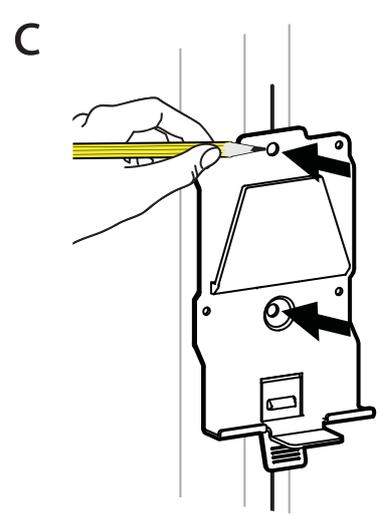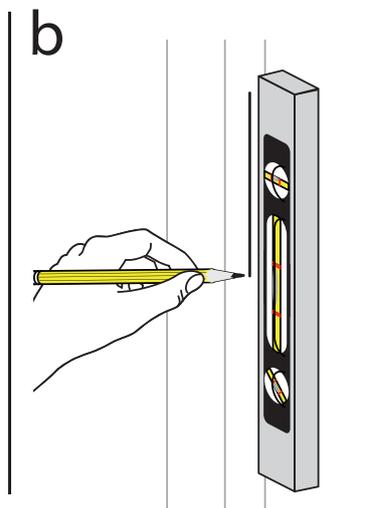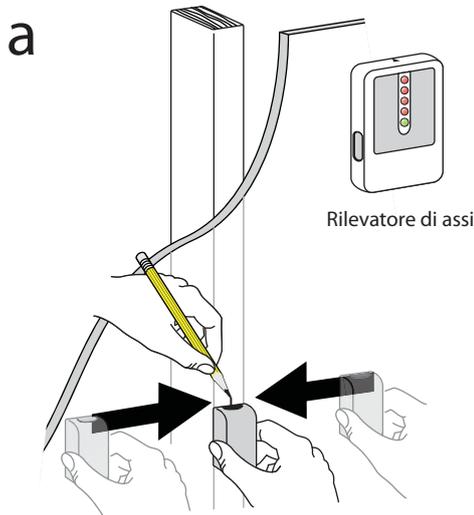



f Abbassare il sistema sulla staffa per montaggio a parete.

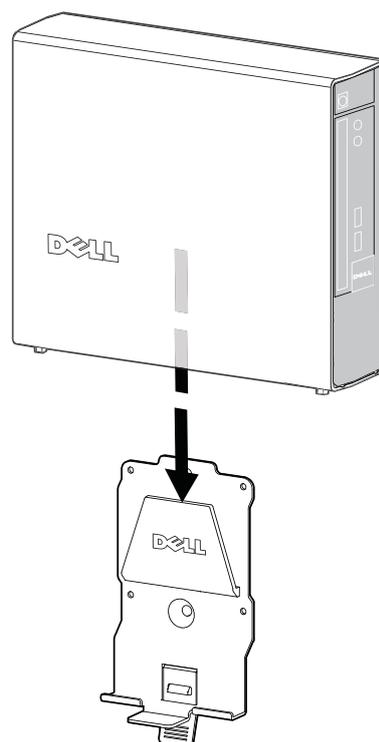



Per rimuovere il sistema dalla staffa di montaggio:

- a Spingere indietro la linguetta di sblocco.
- b Sollevare il sistema fino a sbloccarlo dalla staffa

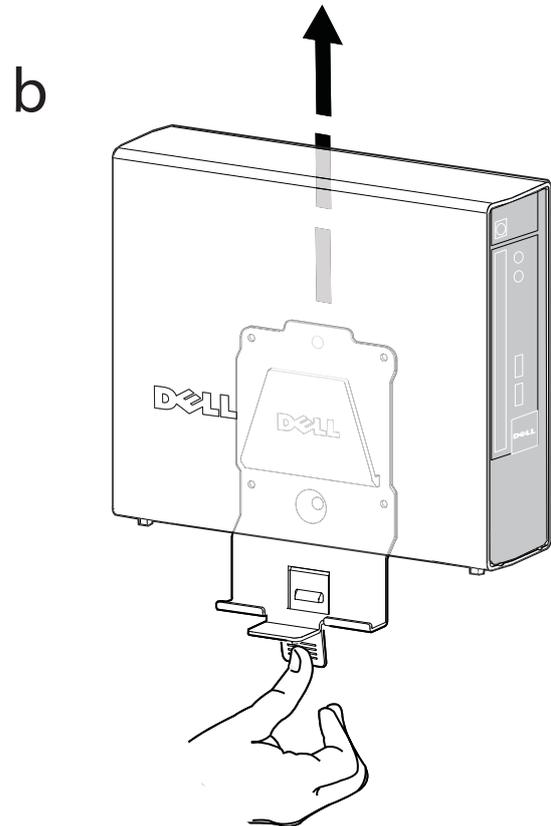
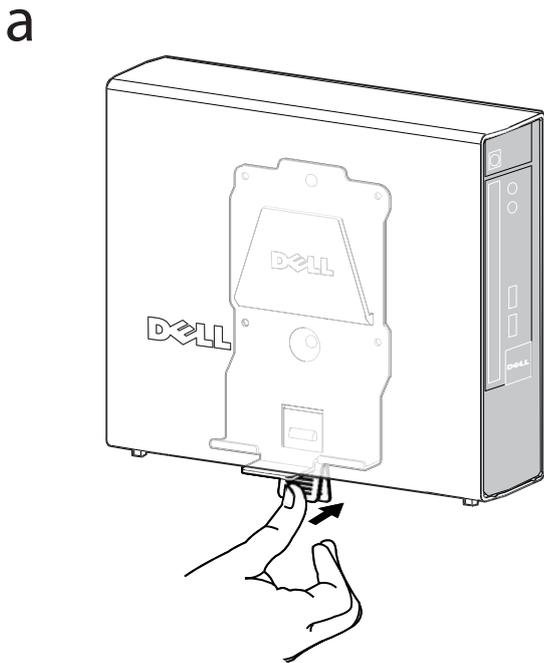


Fasi per il montaggio sotto il tavolo


- 6 Segnare i punti dei fori di montaggio in base alle misure indicate di seguito.




NOTA: per il fissaggio al tavolo sono necessari i seguenti strumenti: metro a nastro, matita, livella.

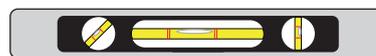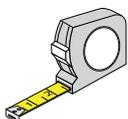

Spazio sotto il tavolo –
durante il montaggio

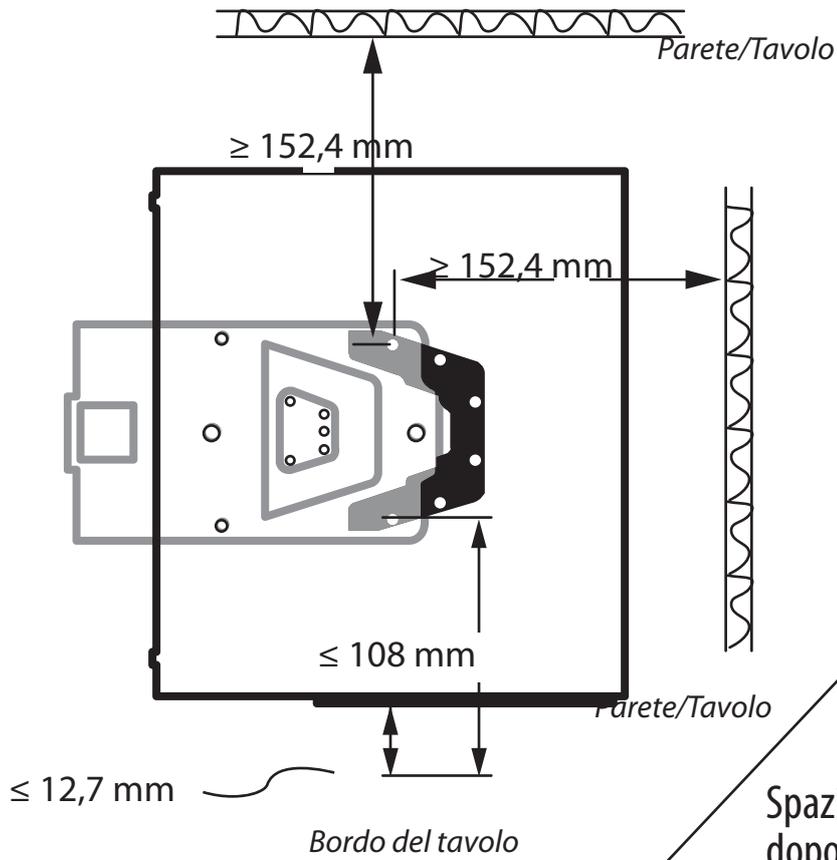


Spazio sotto il tavolo –
dopo il montaggio

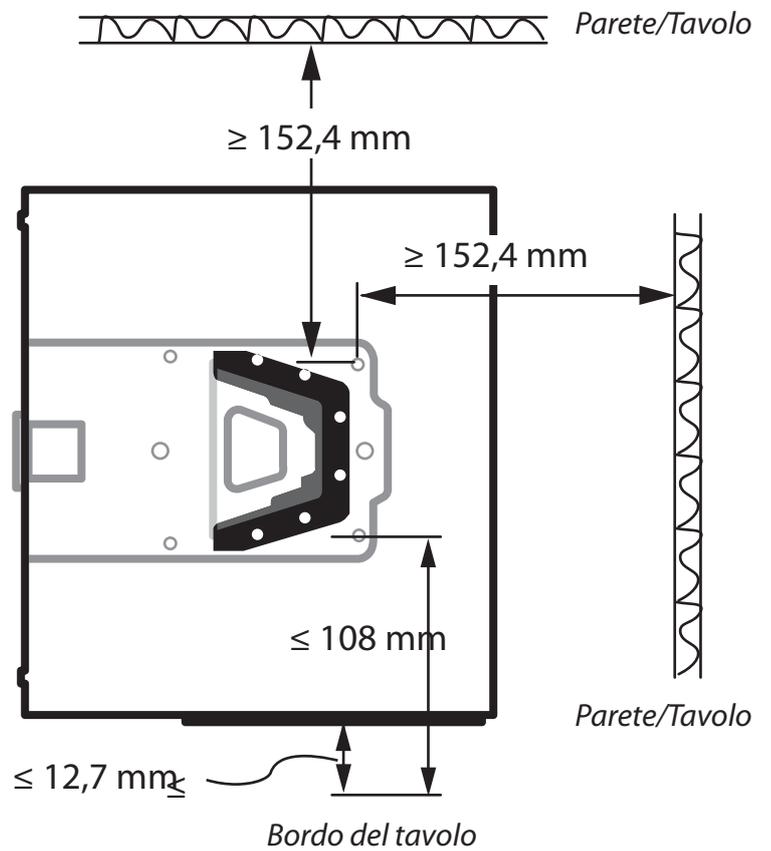

Spazio sotto il tavolo




Il sistema dovrebbe avere almeno 152.4 mm (6 in) della liquidazione su tutti sfiato lati per consentire il flusso d'aria necessario per adeguata ventilazione. Limitare il flusso d'aria può danneggiare le apparecchiature o causare surriscaldamento.

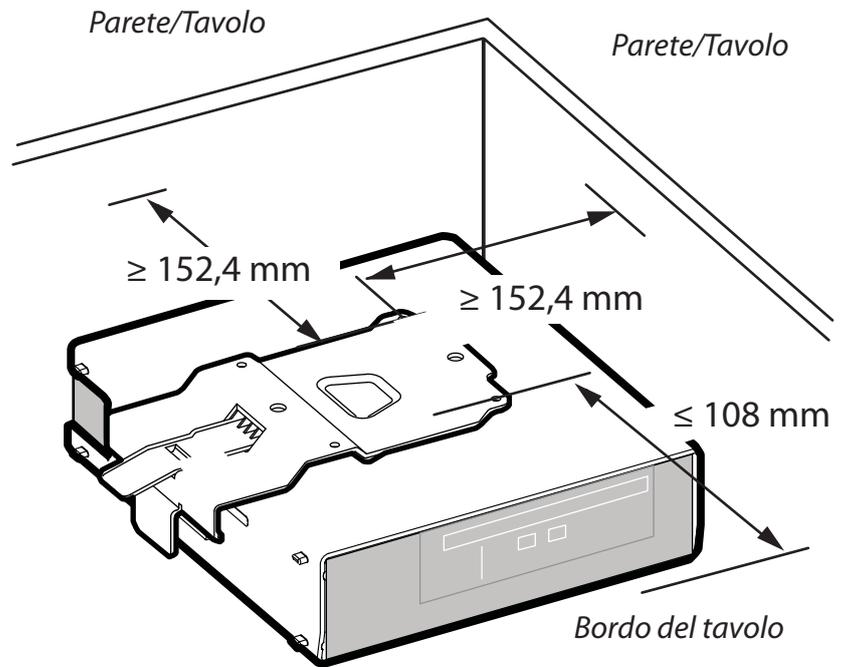


- a Montare la staffa sotto il tavolo verificando che sia livellata, allineata e ben inserita nella superficie.



ATTENZIONE: elementi di fissaggio di montaggio non sono inclusi con staffa. Utilizzare dispositivi di fissaggio appropriati per collegare a una superficie solida montaggio in grado di supportare 50 kg (23 kg). Come minimo, la superficie di montaggio dovrebbe essere legno spessa 1/2" (1,25 cm) e montare utilizzando 4 viti di legname metalliche (M4 x 12 mm).

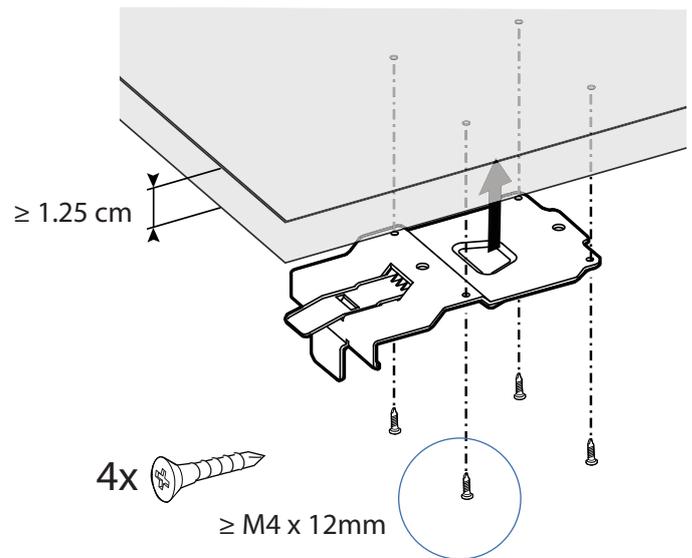

- b Far scorrere il sistema posizionandolo sulla staffa montata nel tavolo.

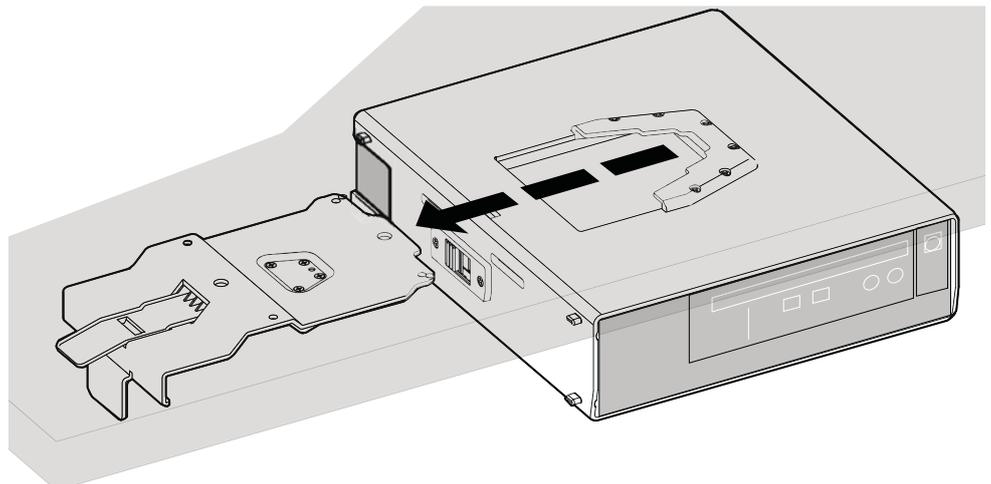





Per rimuovere il sistema dalla staffa di montaggio:

- a Spingere verso l'alto la linguetta di sblocco.
- b Far scorrere il sistema verso destra fino a sbloccarlo dalla staffa.

a

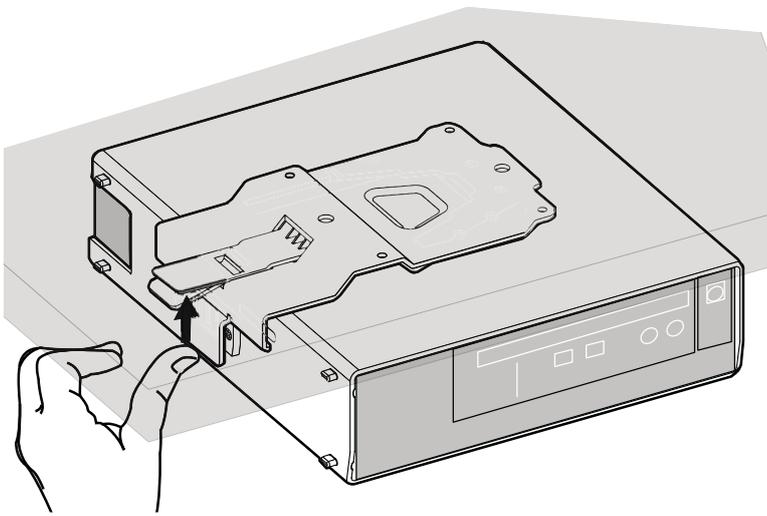

b

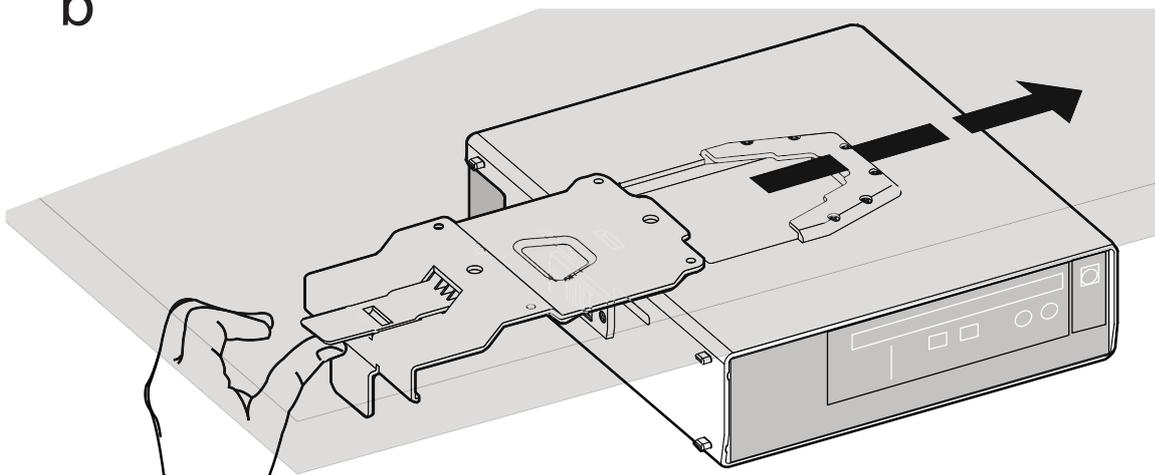

Specifiche tecniche

3

Peso del sistema

Sistema Dell: OptiPlex 780-USFF ≤ 3,2 kg

Temperatura

Funzionamento	da 0°C a 35°C
A magazzino	da -40°C a +69°C
Trasporto	da -40°C a +69°C

Reperimento informazioni

4

Per:

Trovare informazioni sull'utilizzo sicuro del computer, consultare le sezioni relative a garanzia, termini e condizioni (solo U.S.A.), istruzioni di sicurezza, normative, informazioni ergonomiche e accordo con l'utente finale

Consultare:

Documenti relativi a sicurezza e normative forniti con il computer e la homepage per la conformità normativa sul sito www.dell.com/regulatory_compliance.