


Dell OptiPlex 9020 AIO

Pengaturan dan Informasi Fitur

Tentang Peringatan

 **PERINGATAN: PERINGATAN** menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

Tampak Depan

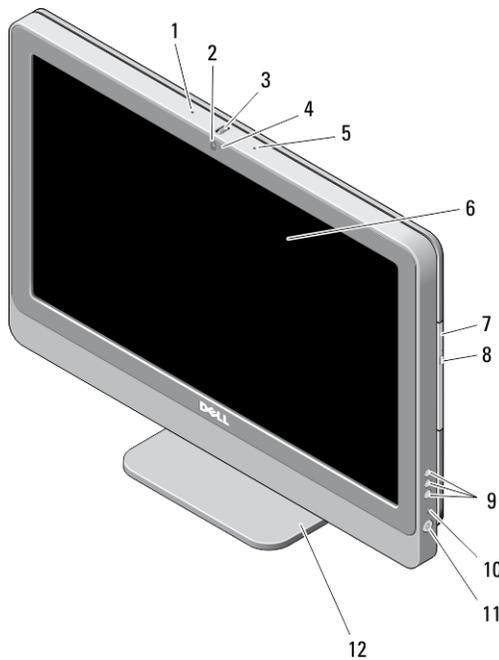

Angka 1. Tampak Depan

1. mikrofon (kiri)
2. kamera (opsional)
3. roda kemiringan kamera (layar sentuh) / baris geser kamera (bukan layar sentuh)



07C5J5A00

Model Resmi: W04C
Tipe Resmi: W04C002
2013-02

- 4. LED kamera
- 5. mikrofon (kanan)




CATATAN:

Lokasi mikrofon bervariasi dalam versi bukan layar sentuh.

- 6. display
- 7. drive optis (opsional)

- 8. tombol pembuka drive optis
- 9. tombol On-Screen Display (OSD) (3)
- 10. lampu aktivitas hard disk
- 11. tombol daya
- 12. dudukan


Tampak Belakang

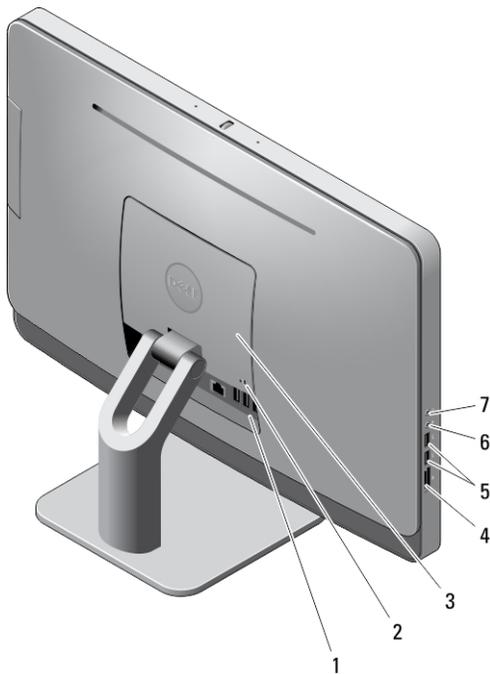

Angka 2. Tampak Belakang

- 1. konektor panel belakang
- 2. slot kabel keamanan
- 3. penutup VESA
- 4. pembaca kartu memori
- 5. konektor USB 3.0 (2)
- 6. konektor mikrofon
- 7. konektor headphone

Tampilan Panel Belakang

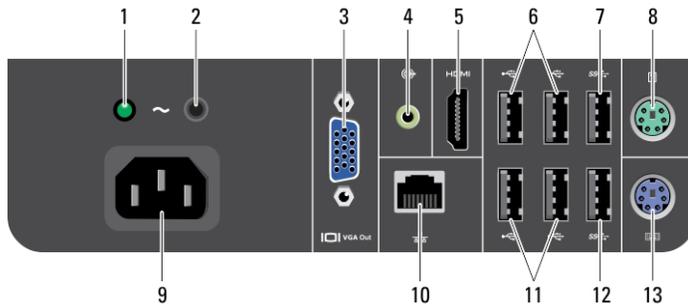

Angka 3. Tampilan Panel Belakang


- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. lampu diagnosis catu daya | 8. konektor mouse |
| 2. tombol diagnosis catu daya | 9. konektor daya |
| 3. Konektor VGA-out | 10. konektor jaringan |
| 4. konektor line-out | 11. konektor USB 2.0 (2) |
| 5. konektor HDMI-out | 12. konektor USB 3.0 |
| 6. konektor USB 2.0 (2) | 13. konektor keyboard |
| 7. konektor USB 3.0 | |

Pengaturan Cepat

PERINGATAN: Sebelum Anda memulai setiap prosedur dalam bagian ini, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik tambahan, lihat www.dell.com/regulatory_compliance


CATATAN: Beberapa perangkat mungkin tidak disertakan jika Anda tidak memesan.

1. Sambungkan keyboard atau mouse..

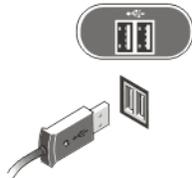

Angka 4. Sambungan USB

2. Sambungkan kabel jaringan (opsional).

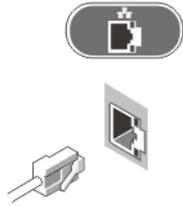


Angka 5. Sambungan Jaringan

3. Sambungkan kabel daya.



Angka 6. Menyambungkan Daya

4. Tekan tombol daya pada komputer.

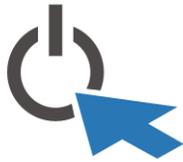

Angka 7. Menyalakan Daya

Spesifikasi

-  **CATATAN:** Penawaran mungkin berbeda-beda di setiap negara. Spesifikasi berikut adalah yang hanya diwajibkan oleh hukum untuk dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi komputer Anda, klik **Start (Mulai)** → **Help and Support (Bantuan dan Dukungan)** dan pilih opsi untuk melihat informasi tentang komputer Anda.

Daya

Baterai sel berbentuk koin Sel lithium 3 V CR2032 berbentuk koin

Unit Catu Daya (PSU):

Tegangan 100 VAC hingga 240 VAC

Watt 200 W

Penghilangan panas maksimal 4774 BTU/jam

 **CATATAN:** Penghilangan panas dihitung dengan menggunakan tingkatan nilai watt catu daya.

Fisik

	dengan dudukan	tanpa dudukan
Panjang	574,00 mm (22,60 inci)	574,00 mm (22,60 inci)
Tinggi	441,86 mm (17,40 inci)	385,80 mm (15,19 inci)
Lebar		
bukan-sentuh	174,40 mm (6,86 inci)	70,50 mm (2,76 inci)
sentuh	174,40 mm (6,86 inci)	72,80 mm (2,87 inci)
Berat:		
bukan-sentuh	10,25 kg sampai 10,91 kg (22,58 pound hingga 24,03 pound)	8,10 kg hingga 8,76 kg (17,86 pound hingga 19,32 pound)
sentuh	11,34 kg hingga 11,99 kg (24,97 pound hingga 26,42 pound)	9,19 kg hingga 9,84 kg (20,26 pound hingga 21,71 pound)

Lingkungan

Suhu Pengoperasian 5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Informasi berikut ini diberikan pada perangkat, dan dijelaskan di dalam dokumen ini sesuai dengan persyaratan dari standar resmi Meksiko (NOM).

Voltaje de alimentación	100–240 VAC
Frecuencia	50–60 Hz
Consumo eléctrico	2,9 A

Memperoleh Lebih Banyak Informasi dan Sumber-Sumber

Lihat dokumen keselamatan dan peraturan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan situs Web kepatuhan peraturan di www.dell.com/regulatory_compliance untuk informasi lebih lanjut tentang:

- Praktik keselamatan terbaik
- Sertifikasi peraturan
- Ergonomi

Kunjungi www.dell.com untuk memperoleh informasi tambahan tentang:

- Jaminan
- Persyaratan dan Ketentuan (hanya AS)
- Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

Informasi tambahan tentang produk Anda tersedia di www.dell.com/support/manuals.

© 2013 Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan di dalam teks ini: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, dan Wi-Fi Catcher™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, dan Celeron® adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di AS dan negara-negara lainnya. AMD® adalah merek dagang terdaftar dan AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, dan ATI FirePro™ adalah merek dagang terdaftar dari Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tombol Start (Mulai) dari Windows Vista, dan Office Outlook® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. Blu-ray Disc™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Blu-ray Disc Association (BDA) dan dilisensikan untuk digunakan pada disk dan pemutar. Merek kata Bluetooth® adalah merek dagang dan dimiliki oleh Bluetooth® SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh Dell Inc. dibuat di bawah lisensi. Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar dari Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.