

OptiPlex 9030 AIO


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Set up the stand

Montering af foden
Kiinnitä teline
Sett opp stativet
Montera stativet

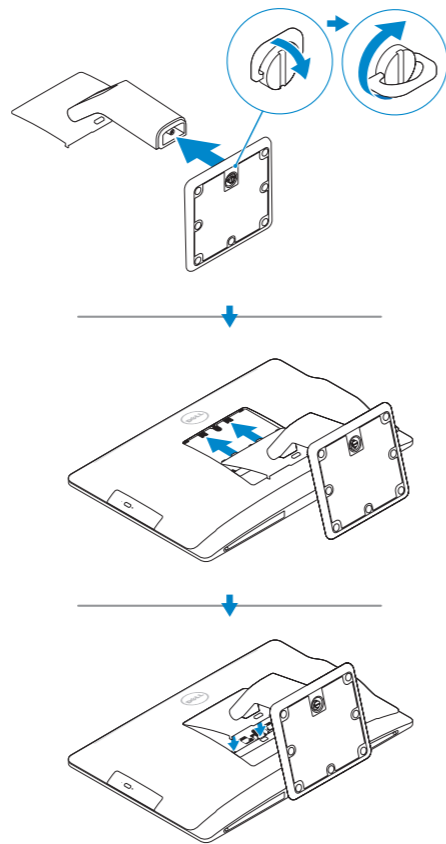


2 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

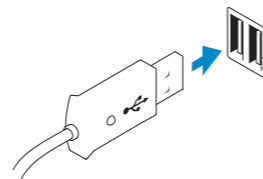


3 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør)
Liitä verkkokaapeli (valinnainen)
Slik kobler du til nettverkskabelen (tilleggsutstyr)
Anslut nätverkskabeln (valfritt)

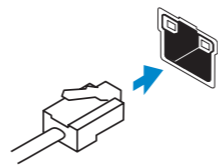


4 Connect the power cable

Tilslut strømkablet
Liitä virtajohto
Koble til strømkabelen
Anslut strømkabeln

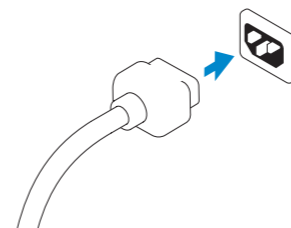


5 Turn on your computer

Tænd for computeren
Käynnistä tietokone
Slå på datamaskinen
Slå på datorn

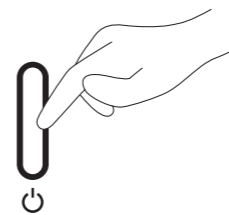


6 Finish Windows setup


Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

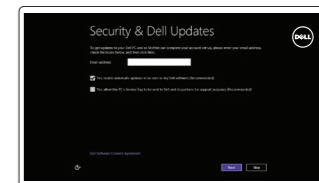

Enable security and updates
Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar

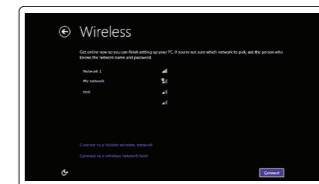

Connect to your network
Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

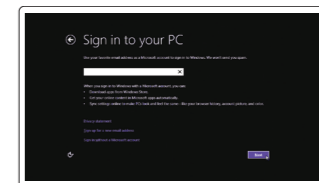

Log in to your Microsoft account or create a local account
Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili
Logg på Microsoft-kontoen, eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssihin

Utforsk ressurser | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjælp og tips | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera datorn

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og -håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet | Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende model | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodel | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


W09C

W09C001

OptiPlex 9030 AIO

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

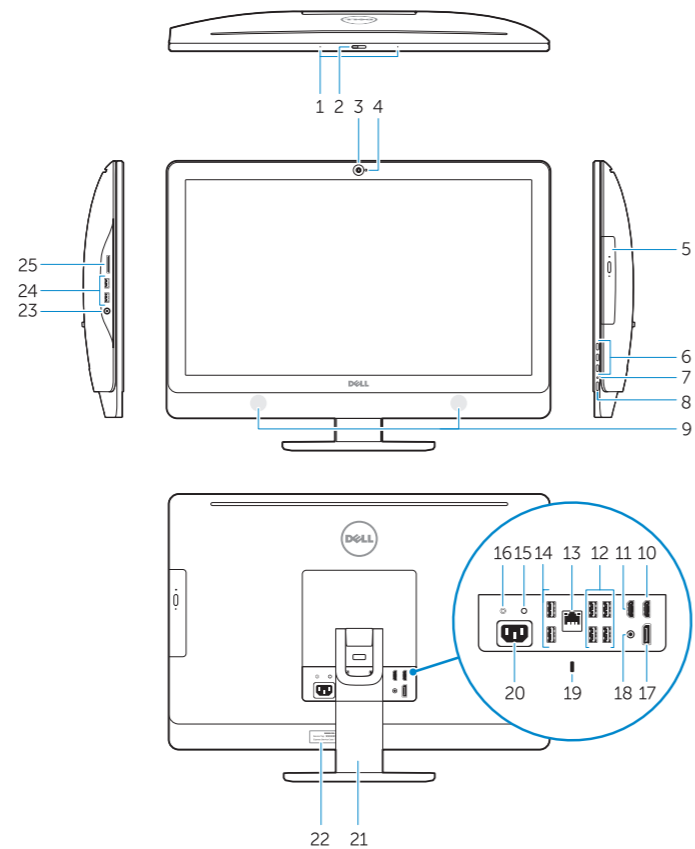

1. Microphones
2. Camera privacy latch
3. Camera
4. Camera-status light
5. Optical drive
6. On Screen Display (OSD) buttons
7. Hard-drive activity light
8. Power button/Power light
9. Stereo speakers
10. HDMI-out connector
11. HDMI-in connector
12. USB 3.0 connectors
13. Network connector
14. USB 2.0 connectors

1. Mikrofoner
2. Kameraets sikkerhedslås
3. Kamera
4. Statusindikator for kamera
5. Optisk drev
6. Knapper til skærmvisning (OSD)
7. Indikator for harddiskaktivitet
8. Tænd/sluk-knap/strømindikator
9. Stereohøjtalere
10. HDMI-out-stik
11. HDMI-in-stik
12. USB 3.0-stik
13. Netværksstik
14. USB 2.0-stik

15. Power-diagnostic button
16. Power-diagnostic light
17. DisplayPort-out connector
18. Audio-out connector
19. Security lock slot
20. Power-cable connector
21. Stand
22. Service tag
23. Headset connector
24. USB 3.0 connectors
25. Memory card reader

15. Knap til strømndiagnostik
16. Strømndiagnostikindikator
17. DisplayPort-out-stik
18. Lyd-out-stik
19. Slot til sikkerhedslås
20. Strømkabelstik
21. Holder
22. Servicemærke
23. Hovedtelefonstik
24. USB 3.0-stik
25. Hukommelseskortlæser

1. Mikrofonit
2. Kameran yksityisyssalpa
3. Kamera
4. Kameran tilan merkkivalo
5. Optinen asema
6. Näyttöpainikkeet (OSD)
7. Kiintolevyn toimintavalo
8. Virtapainike/virran merkkivalo
9. Stereokaiuttimet
10. HDMI-out-liitäntä
11. HDMI-in-liitäntä
12. USB 3.0 -liittimet
13. Verkkoliitin
14. USB 2.0 -liittimet

1. Mikrofoner
2. Kameradeksel
3. Kamera
4. Statuslys for kamera
5. Optisk disk
6. Knapper OSD-menyer (On Screen Display)
7. Aktivitetslampe for harddisk
8. Pstrømknap/Strømlampe
9. Stereohøytalere
10. HDMI-out kontakt
11. HDMI-in kontakt
12. USB 3.0-kontakter
13. Nettverkskontakt

15. Virran diagnoosipainike
16. Virran diagnoosivalo
17. DisplayPort-out-liitäntä
18. Äänilähtöliitäntä
19. Turvalukon paikka
20. Virtajohdon liitäntä
21. Teline
22. Huoltomerkki
23. Kuulokeliitäntä
24. USB 3.0 -liittimet
25. Muistikortinlukija

14. USB 2.0-kontakter
15. Diagnoseknapp for strømforsyning
16. Diagnoselampe for strømforsyning
17. DisplayPort-out kontakt
18. Lydudgang
19. Spor for sikkerhedslås
20. Strømkontakt
21. Stativ
22. Servicemerke
23. Kontakt for hodetelefon
24. USB 3.0-kontakter
25. Minnekortleser

1. Mikrofoner
2. Sekretessomkopplare för kameran
3. Kamera
4. Kamerastatuslampe
5. Optisk enhet
6. Knappar på bildskärmen (OSD)
7. Lampa för harddiskaktivitet
8. Strömbrytare/strömindikator
9. Stereohögtalare
10. HDMI-utgång
11. HDMI-ingång
12. USB 3.0-anslutningar
13. Nätverksanslutning
14. USB 2.0-anslutningar

15. Knapp för strömdiagnostik
16. Diagnostiklampe för strømforsyning
17. DisplayPort-utkontakt
18. Ljudutgångskontakt
19. Uttag för säkerhetslås
20. Strömkabelkontakt
21. Stativ
22. Servicenummer
23. Headset-kontakt
24. USB 3.0-anslutningar
25. Minneskortläsare

