

Dell OptiPlex 990 デスクトップサービス マニュアル

規制モデル：D05D
規制タイプ：D05D001



メモ、注意、警告

-  メモ: コンピュータを使いやくするための重要な情報を説明しています。
-  注意: 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ損失の可能性があることを示しています。
-  警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標 : Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国およびまたはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association (BDA) が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すために他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2011—06

Rev. A00

目次

メモ、注意、警告.....	2
章 1: コンピューター内部の作業.....	9
コンピューター内部の作業を始める前に.....	9
奨励するツール.....	10
コンピューターの電源を切る.....	11
コンピューター内部の作業を終えた後に.....	11
章 2: カバー.....	13
カバーの取り外し.....	13
カバーの取り付け.....	13
章 3: 前面ベゼル.....	15
前面ベゼルの取り外し.....	15
前面ベゼルの取り付け.....	16
章 4: カード.....	17
拡張カードの取り外し.....	17
拡張カードの取り付け.....	19
章 5: オプティカルドライブ.....	21
オプティカルドライブの取り外し.....	21
オプティカルドライブの取り付け.....	22
章 6: ハードドライブ.....	23
ハードドライブの取り外し.....	23
ハードドライブの取り付け.....	25
章 7: メモリ.....	27
メモリの取り外し.....	27

メモリの取り付け.....	28
章 8: シャーシントルージョンスイッチ.....	29
シャーシントルージョンスイッチの取り外し.....	29
シャーシントルージョンスイッチの取り付け.....	30
章 9: スピーカー.....	31
スピーカーの取り外し.....	31
スピーカーの取り付け.....	32
章 10: ヒートシンク.....	33
ヒートシンクとプロセッサーの取り外し.....	33
ヒートシンクとプロセッサーの取り付け.....	35
章 11: コイン型電池.....	37
コイン型電池の取り外し.....	37
コイン型電池の取り付け.....	38
章 12: 電源スイッチケーブル.....	39
電源スイッチケーブルの取り外し.....	39
電源スイッチケーブルの取り付け.....	40
章 13: 前面サーマルセンサー.....	41
前面サーマルセンサーの取り外し.....	41
前面サーマルセンサーの取り付け.....	42
章 14: シャーシファン.....	43
システムファンの取り外し.....	43
システムファンの取り付け.....	44
章 15: 入力/出力パネル.....	47
入力/出力パネルの取り外し.....	47
入力/出力パネルの取り付け.....	48

章 16: 電源ユニット	49
電源ユニットの取り外し.....	49
電源ユニットの取り付け.....	51
章 17: システム基板.....	53
システム基板の取り外し.....	53
システム基板の取り付け.....	54
章 18: 電源ユニット (PSU) サーマルセンサー.....	57
PSU サーマルセンサーの取り外し.....	57
PSU サーマルセンサーの取り付け.....	58
章 19: セットアップユーティリティ	59
セットアップユーティリティ (BIOS)	59
起動メニュー.....	59
起動メニュー拡張機能.....	59
タイミングキーシーケンス.....	60
ビープコードとテキストエラーメッセージ.....	61
ナビゲーション.....	61
セットアップユーティリティのオプション.....	61
章 20: トラブルシューティング	75
診断 LED.....	75
診断ライトのパターン.....	75
ビープコード.....	82
エラーメッセージ.....	85
Address mark not found.....	85
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警告! このシステムの前回の起動時にチ エックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決する には、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお 問い合わせください)	85
Alert! Security override Jumper is installed.....	86

Attachment failed to respond.....	86
Bad command or file name	86
Bad error-correction code (ECC) on disk read.....	86
Controller has failed.....	86
Data error	86
Decreasing available memory	87
Diskette drive 0 seek failure.....	87
Diskette read failure.....	87
Diskette subsystem reset failed.....	87
Gate A20 failure.....	87
General failure	87
Hard-disk drive configuration error	87
Hard-disk drive controller failure.....	88
Hard-disk drive failure	88
Hard-disk drive read failure.....	88
Invalid configuration information-please run SETUP program.....	88
Invalid Memory configuration, please populate DIMM1.....	88
Keyboard failure.....	88
Memory address line failure at address, read value expecting value	88
Memory allocation error.....	89
Memory data line failure at address, read value expecting value.....	89
Memory double word logic failure at address, read value expecting value.....	89
Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value.....	89
Memory write/read failure at address, read value expecting value.....	89
Memory size in CMOS invalid.....	89
Memory tests terminated by keystroke.....	90
No boot device available.....	90
No boot sector on hard-disk drive.....	90
No timer tick interrupt	90
Non-system disk or disk error.....	90
Not a boot diskette.....	90
Plug and play configuration error.....	90
Read fault.....	91
Requested sector not found.....	91

Reset failed.....	91
Sector not found	91
Seek error	91
Shutdown failure	91
Time-of-day clock stopped	91
Time-of-day not set-please run the System Setup program	92
Timer chip counter 2 failed	92
Unexpected interrupt in protected mode.....	92
WARNING: Dell's disk monitoring system has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] eide controller is operating outside of normal specifications. it is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or dell. (警告 : [プライマリ／ セカンダリ] EIDE コントローラ上のドライブ [0/1] が、通常の仕様外の 環境で動作していることを、デルのディスクモニターシステムが検知 しました。すぐにデータをバックアップし、サポートデスクまたはデ ルに問い合わせてハードドライブを交換することをお勧めします。)	92
Write fault.....	92
Write fault on selected drive.....	93
X:\ is not accessible. The device is not ready	93
章 21: 仕様.....	95
技術仕様.....	95
章 22: デルへのお問い合わせ.....	107
デルへのお問い合わせ.....	107

コンピューター内部の作業

コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るために、以下の安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本ドキュメントに記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- コンピューターに同梱の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。

 **警告:** コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。 Dellで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

 **注意:** 静電気放電を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的にコンピューターの裏面にあるコネクターなどの塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。

 **注意:** コンポーネントおよびカードは丁寧に取り扱ってください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサーなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。



注意: ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクターにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクターピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを外す前に、両方のコネクターが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。



メモ: お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本文書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。

1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
2. コンピューターの電源を切ります（「コンピューターの電源を切る」を参照）。



注意: ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

3. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
4. コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
5. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。
6. カバーを取り外します。



注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。

奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバー
- プラスドライバー
- 小型のプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS アップデートプログラムメディア

コンピューターの電源を切る

△ 注意: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューターの電源を切ります。

1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。

- Windows 7 の場合 :

スタート  をクリックします。次に、シャットダウンをクリックします。

- Windows Vista の場合 :

スタート  をクリックします。以下に示すようにスタートメニューの右下の矢印をクリックし、シャットダウンをクリックします。



- Windows XP の場合 :

スタート → 終了オプション → 電源を切るの順にクリックします。
オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが完了したら、コンピューターの電源が切れます。

2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを 6 秒間押したままにして電源を切ります。

コンピューター内部の作業を終えた後に

交換（取り付け）作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したか確認してください。

1. コンピューターカバーを取り付けます。

△ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピューターに差し込みます。

2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。
3. コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
4. コンピューターの電源を入れます。

5. **Dell Diagnostics** を実行して、コンピューターが正しく動作することを確認します。

2

カバー

カバーの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. コンピューターの側面にあるカバーリリースラッチを上に引きます。



3. カバーを 45 度の方向に持ち上げ、コンピューターから取り外します。



カバーの取り付け

1. コンピューターカバーをシャーシにセットします。
2. カチッと音がして所定の位置に収まるまで、コンピューターカバーを押し下げます。

3. 『[コンピューター内部の作業の後に](#)』の手順に従ってください。

前面ベゼル

前面ベゼルの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. [カバー](#)を取り外します。
3. 前面ベゼル固定クリップをシャーシからこの作用で取り出します。



4. ベゼルを逆に傾けて、ベゼルのもう一方の縁にあるフックをシャーシから外します。



前面ベゼルの取り付け

1. シャーシ前面のスロットにある前面ベゼルの下端に沿ってフックを差し込みます。
2. ベゼルをコンピューターに向かって回転させ、カチッと所定の位置に収まるまで、4つの前面ベゼル固定クリップを固定させます。
3. カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

カード

拡張カードの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. [カバー](#)を取り外します。
3. カード固定ラッチのリリースタブを上向きに回します。



4. カードのくぼみから固定タブが解除されるまで、PCIe x16 カードからゆっくりリリースレバーを引っ張ります。次にカードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



5. PCIe x1 拡張カードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



6. PCI 拡張カードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



7. PCI x4 拡張カードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



拡張カードの取り付け

1. システム基板のコネクターに PCIe x4 カードを差し込み、所定の位置に固定されるまで押さえます。
2. システム基板のコネクターに PCIe カード（ある場合）を差し込み、所定の位置に固定されるまで押さえます。
3. システム基板のコネクターに PCIe x1（ある場合）カードを差し込み、所定の位置に固定されるまで押さえます。
4. システム基板のコネクターに PCIe x16（ある場合）カードを差し込み、所定の位置に固定されるまで押さえます。
5. カバーを取り付けます。
6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

オプティカルドライブ

オプティカルドライブの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. 前面ベゼルを取り外します。
4. データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブの背面から取り外します。



5. オプティカルドライブのラッチを上向きにスライドさせ、コンピューターの背面から前面に向かってオプティカルドライブを押し出します。



オプティカルドライブの取り付け

1. オプティカルドライブのラッチを下向きにスライドさせ、コンピューターの前面から背面に向かってオプティカルドライブを押し入れます。
2. データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブに接続します。
3. 前面ベゼルを取り付けます。
4. カバーを取り付けます。
5. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

6

ハードドライブ

ハードドライブの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. データケーブルと電源ケーブルをハードドライブの背面から取り外します。



4. ハードドライブブラケットラッチをハードドライブに向かって押しながら、持ち上げます。




5. ハードドライブブラケットを曲げ、3.5インチハードドライブ1台または2.5インチハードドライブ2台をブラケットから取り外します。



6. ハードドライブブラケットを裏返し、2.5インチハードドライブをブラケットの底面に固定するネジを取り外します。



7. ハードドライブブラケットを曲げ、2.5インチハードドライブ2台をブラケットから取り外します。

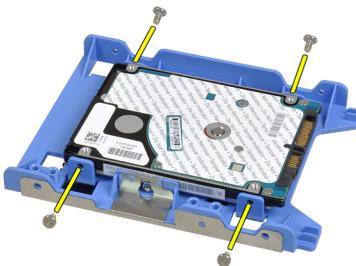

8. 2.5インチハードドライブをハードドライブブラケットの上面に固定しているネジを緩めます。



9. 2.5インチハードドライブをハードドライブブラケットの底面に固定しているネジを緩めます。




ハードドライブの取り付け

1. 2.5インチハードドライブをハードドライブブラケットの上面に固定するネジを締めます。
2. ハードドライブブラケットを曲げ、3.5インチハードドライブ1台、または2.5インチハードドライブ2台をブラケットに差し込みます。
3. ハードドライブブラケットラッチをハードドライブに向かって押し、シャーシに差し込みます。
4. ハードドライブの背面にデータケーブルと電源ケーブルを接続します。
5. カバーを取り付けます。
6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


メモリ

メモリの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. [カバー](#)を取り外します。
3. メモリモジュールの両側のメモリ固定クリップを解除します。

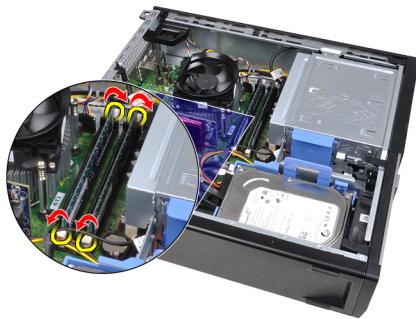

4. メモリモジュールを持ち上げながら、システム基板上のコネクターから取り外します。

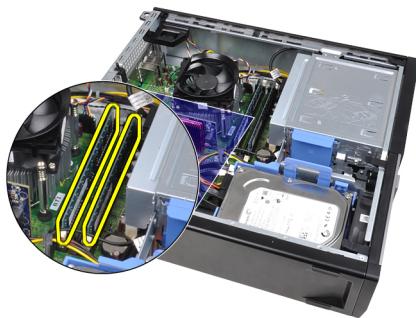


メモリの取り付け

1. システム基板のコネクターにメモリモジュールを差し込みます。A1 > B1 > A2 > B2 の順番にメモリを取り付けます。
2. 固定クリップが跳ね返るまでメモリモジュールを押し下げ、所定の位置に固定します。
3. カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


シャーシントルージョンスイッチ

シャーシントルージョンスイッチの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板から外します。

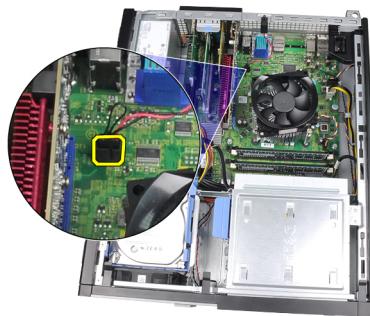

4. イントルージョンスイッチをシャーシの底に向かってスライドさせ、システム基板から取り外します。

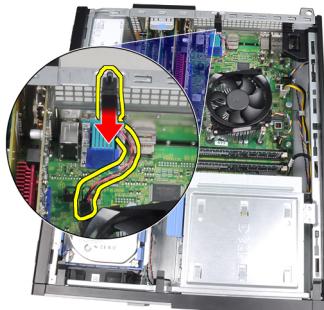

シャーシイントルージョンスイッチの取り付け

1. イントルージョンスイッチをシャーシ後部に差し込み、シャーシ上部に向かってスライドさせて固定します。
2. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板に接続します。
3. カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

スピーカー

スピーカーの取り外し


1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. [カバー](#)を取り外します。
3. システム基板からスピーカーケーブルを外します。



4. シャーシクリップからスピーカーケーブルを抜き取ります。



5. スピーカー固定タブを押し、スピーカーを上向きにスライドさせながら取り外します。

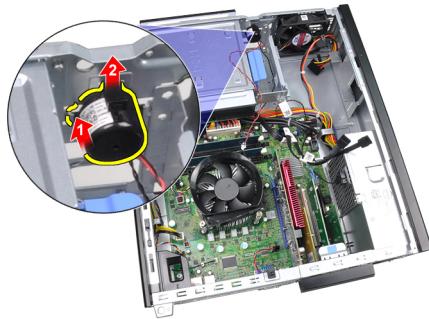

スピーカーの取り付け

1. スピーカー固定タブを押し、スピーカーを下向きにスライドさせながら取り付けます。
2. シャーシクリップにスピーカーケーブルを取り付けます。
3. スピーカーケーブルをシステム基板に接続します。
4. カバーを取り付けます。
5. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

ヒートシンク

ヒートシンクとプロセッサーの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. ヒートシンクアセンブリケーブルをシステム基板から取り外します。




4. 拘束ネジを 1、2、3、4 の順に緩めます。




5. ヒートシンクアセンブリをゆっくりと上に持ち上げ、コンピューターから取り外します。アセンブリはファンを下に向け、サーマルグリースの面を上に向けて置きます。



6. リリースレバーを押したまま外側に動かし、固定フックから取り外します。

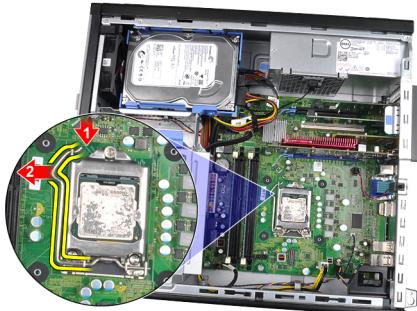

7. プロセッサーを持ち上げます。

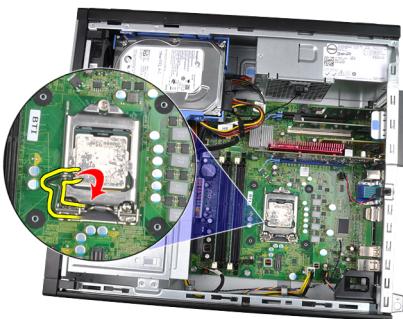

8. プロセッサーを持ち上げてソケットから取り外し、静電防止パッケージに入れます。



ヒートシンクとプロセッサーの取り付け

1. プロセッサーをプロセッサーソケットに差し込みます。プロセッサーが正しくセットされていることを確認してください。
2. プロセッサーハードウェアカバーを開じます。
3. リリースレバーを押し下げ、その後内側に動かして固定フックに固定します。
4. ヒートシンクアセンブリをシャーシにセットします。
5. ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。
6. ヒートシンクアセンブリケーブルをシステム基板に接続します。
7. カバーを取り付けます。
8. 「[コンピューター内部の作業の後に](#)」の手順に従います。

コイン型電池

コイン型電池の取り外し

1. [『コンピューター内部の作業を始める前に』](#) の手順に従ってください。
2. [カバー](#)を取り外します。
3. ソケットから電池が飛び出るように、コイン型電池を内側に押します。



4. コイン型電池を持ち上げながら、コンピューターから取り出します。



コイン型電池の取り付け

1. コイン型電池をシステム基板のスロットにセットします。
2. コイン型電池が固定されるまで、押し下げます。
3. カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


電源スイッチケーブル

電源スイッチケーブルの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. [カバー](#)を取り外します。
3. [前面ベゼル](#)を取り外します。
4. 電源スイッチケーブルをシステム基板から取り外します。



5. ゆっくりと電源スイッチケーブルを外します。

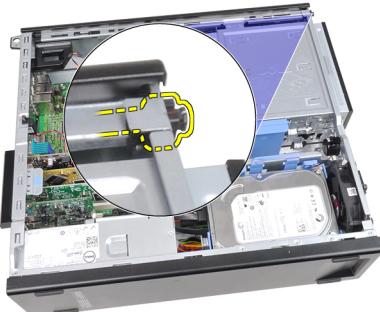

6. 電源スイッチケーブルをスライドしてコンピューターの前面から取り外します。



電源スイッチケーブルの取り付け

1. 電源スイッチケーブルをスライドさせながら、前面からコンピューターに入れます。
2. 電源スイッチケーブルをシャーシに固定します。
3. 電源スイッチケーブルをシステム基板に接続します。
4. 前面ベゼルを取り付けます。
5. カバーを取り付けます。
6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

前面サーマルセンサー

前面サーマルセンサーの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. [カバー](#)を取り外します。
3. [前面ベゼル](#)を取り外します。
4. サーマルセンサーケーブルをシステム基板から取り外します。




5. シャーシクリップからサーマルセンサーケーブルを抜き取ります。



6. シャーシクリップからサーマルセンサーケーブルを抜き取ります。



7. サーマルセンサーをシャーシの前面からゆっくりと引き出しながら、取り外します。

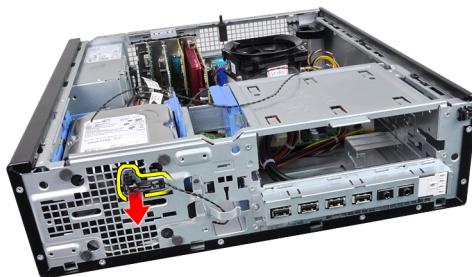

前面サーマルセンサーの取り付け

1. サーマルセンサーをシャーシ前面にセットします。
2. シャーシクリップにサーマルセンサーケーブルを取り付けます。
3. サーマルセンサーケーブルをシステム基板に接続します。
4. 前面ベゼルを取り付けます。
5. カバーを取り付けます。
6. 「[コンピューター内部の作業の後に](#)」の手順に従います。

シャーシファン

システムファンの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. [カバー](#)を取り外します。
3. [前面ベゼル](#)を取り外します。
4. シャーシファンケーブルをシステム基板から取り外します。



5. システムファンケーブルをシャーシクリップから抜き取ります。




6. 4つのハトメに内側にスライドし、コンピューター前面のスロットに通します。



7. システムファンを持ち上げながら、コンピューターから取り出します。



8. 4つのハトメを注意しながら引き出し、システムファンから取り外します。

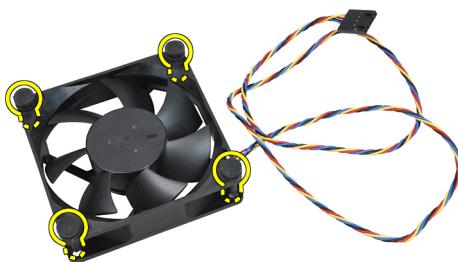

システムファンの取り付け

1. システムファンをシャーシにセットします。
2. 4つのハトメをシャーシに通し、ネジ溝に沿って外側にスライドさせ、所定の位置に固定します。
3. システムファンケーブルをシャーシクリップに取り付けます。

4. システムファンケーブルをシステム基板に接続します。
5. 前面ベゼルを取り付けます。
6. カバーを取り付けます。
7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

入力/出力パネル

入力/出力パネルの取り外し


1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. 前面ベゼルを取り外します。
4. 入力/出力パネルまたはフライワイヤケーブルをシステム基板から取り外します。



5. 入力/出力パネルをコンピューターに固定するネジを外します。



6. 入力/出力パネルをシステムの右側にスライドさせ、シャーシから取り外します。

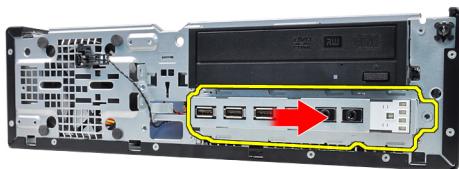

7. 入力/出力パネルを取り外します。



入力/出力パネルの取り付け

1. シャーシ前面のスロットに入力/出力パネルを差し込みます。
2. 入力/出力パネルをコンピューターの左側にスライドさせ、シャーシに固定します。
3. 入力/出力パネルをシャーシに固定するネジを締めます。
4. 入力/出力パネルまたはフライワイヤケーブルをシステム基板に接続します。
5. 前面ベゼルを取り付けます。
6. カバーを取り付けます。
7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

電源ユニット

電源ユニットの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. PSU サーマルセンサーを取り外します。
4. 4 ピン電源ケーブルをシステム基板から取り外します。



5. 4 ピン電源ケーブルをシャーシクリップから抜き取ります。



6. 24 ピン電源ケーブルをシステム基板から取り外します。



7. 24 ピン電源ケーブルをシャーシクリップから抜き取ります。



8. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定するネジを取り外します。



9. 電源ユニットのそばにある青いリリースタブを押し、電源ユニットをコンピューターの前面に向かってスライドさせます。



10. 電源ユニットを持ち上げながら、コンピューターから取り出します。




電源ユニットの取り付け

1. 電源ユニットをシャーシにセットして、コンピューターの奥に向かってスライドさせながら固定します。
2. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定するネジを締めます。
3. 24 ピン電源ケーブルをシャーシクリップに取り付けます。
4. 24 ピン電源ケーブルをシステム基板に接続します。
5. 4 ピン電源ケーブルをシャーシクリップに取り付けます。
6. 4 ピン電源ケーブルをシステム基板に接続します。
7. PSU サーマルセンサーを取り付けます。
8. カバーを取り付けます。
9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

システム基板

システム基板の取り外し

1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. 前面ベゼルを取り外します。
4. ハードドライブを取り外します。
5. 拡張カードを取り外します。
6. ヒートシンクとプロセッサーを取り外します。
7. システム基板に接続されているすべてのケーブルを外します。

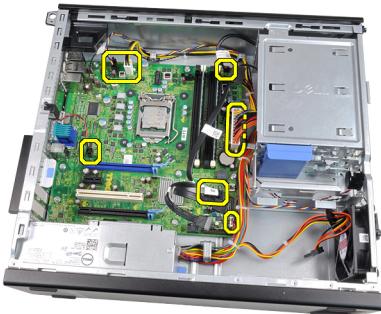

8. 拡張カードラッチを持ち上げて解除し、システム基板を固定しているネジにアクセスします。



9. システム基板をシャーシに固定しているネジを外します。



10. システム基板をコンピューターの前面に向かってスライドさせます。



11. システム基板をシャーシから取り外します。



システム基板の取り付け

1. システム基板とシャーシ背面のポートコネクターの位置を合わせ、システム基板をシャーシにセットします。
2. システム基板をシャーシに固定するネジを締め付けます。
3. 拡張カードラッチを閉じます。

4. ケーブルをシステム基板に接続します。
5. ヒートシンクとプロセッサーを取り付けます。
6. 拡張カードを取り付けます。
7. ハードドライブを取り付けます。
8. 前面ベゼルを取り付けます。
9. カバーを取り付けます。
10. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

電源ユニット (PSU) サーマルセンサー

PSU サーマルセンサーの取り外し

1. 「[コンピューター内部の作業の前に](#)」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. サーマルセンサーケーブルをシステム基板から取り外します。



4. シャーシクリップからサーマルセンサーケーブルを抜き取ります。



5. 電源ユニットからサーマルセンサーを注意しながら引き出し、シャーシから取り外します。



PSU サーマルセンサーの取り付け

1. サーマルセンサーを電源ユニットに固定します。
2. シャーシクリップにサーマルセンサーケーブルを取り付けます。
3. サーマルセンサーケーブルをシステム基板に接続します。
4. カバーを取り付けます。
5. 「[コンピューター内部の作業の後に](#)」の手順に従います。

セットアップユーティリティ

セットアップユーティリティ (BIOS)

このコンピューターでは以下のオプションを用意しています。

- ・ <F2> を押してセットアップユーティリティにアクセスする
- ・ <F12> を押して1回限りの起動メニューを立ち上げる

<F2> を押してセットアップユーティリティを起動し、ユーザー定義設定を変更します。このキーでセットアップユーティリティを起動できない場合、キーボード LED が最初に点滅したタイミングで <F2> を押します。

起動メニュー

この機能は、セットアップユーティリティ定義の起動デバイスをスキップし、特定のデバイス（例：フロッピー、CD-ROM、またはハードドライブ）から直接起動するスピーディで便利なメカニズムを提供します。

キーストローク	機能
<Ctrl><Alt><F8>	1回限りの起動および診断ユーティリティメニュー
<F12>	1回限りの起動および診断ユーティリティメニュー

起動メニュー拡張機能

起動メニュー拡張機能は以下のとおりです。

- ・ **アクセスが容易** — <Ctrl><Alt><F8> キーストロークも有効で、メニューの呼び出しに使用できますが、システム起動中に <F12> を押すだけでメニューにアクセスできるようになりました。
- ・ **ユーザープロンプト** — メニューにアクセスしやすいだけでなく、BIOS スプラッシュ画面（以下の図を参照）でキーストロークを使用するプロンプトが表示されます。キーストロークは「非表示」ではありません。
- ・ **診断オプション** — 起動メニューには、**IDE Drive Diagnostics**（IDE ドライブ診断）（90/90 ハードドライブ診断）と **Boot to the Utility Partition**（ユーティリティパーティションへの起動）という 2 つの診断オプションが用意

されています。ユーザーは、**<Ctrl><Alt><D>** と **<Ctrl><Alt><F10>** というキーの組み合わせを覚える必要がなくなりました（このキーストロークも有効です）。



メモ: BIOS は、システムセキュリティ/ポストホットキーサブメニュー下のキーストロークのプロンプトをいずれか、または両方を無効にするオプションを備えています。

<F12> または **<Ctrl><Alt><F8>** キーストロークを正しく入力すると、キー順序が **Boot Device Menu**（起動デバイスマニュアル）を呼び出します。



1回限りの起動メニューは現在の起動のみに影響するため、トラブルシューティングの後、技術担当者がいなくても、起動順序を元に戻すことができるというメリットがあります。

タイミングキーシーケンス

セットアップで最初に初期化されるデバイスは、キーボードではありません。そのため、キーストロークを押すタイミングが早すぎると、キーボードをロックしてしまいます。この場合、モニターにキーボードエラーが表示され、**<Ctrl><Alt>** キーでシステムを再起動できなくなります。

このトラブルを避けるため、キーボードが初期化されるまで、キーストロークを押さないでください。このタイミングをチェックするには、2通りの方法があります。

- キーボードのライトが点滅する。
- 起動中に [F2=Setup] プロンプトが画面右上に表示される。

モニターがすでに立ち上がっている場合は、2番目の方法が良いでしょう。モニターがまだ立ち上がってない場合は、ビデオ信号が表示されるまでにチャンス

を逃してしまうこともあります。その場合、ライトでチェックする1番目の方法でキーボードが初期化されたことを確認します。

ビープコードとテキストエラーメッセージ

OptiPlex BIOS はビープコードと英語のエラーメッセージを表示する機能を備えています。BIOS が起動に失敗したと判断すると、以下のようなエラーメッセージを表示します。

Previous attempts at booting the system have failed at checkpoint _____. For help resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (このシステムの前回の起動時にチェックポイント_____で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください)

ナビゲーション

コンピューターのセットアップは、キーボードまたはマウスのいずれかでナビゲートできます。

以下のキーストロークを使って、BIOS 画面までナビゲートします。

処置	キーストローク
フィールドを展開、および折りたたむ	<Enter> キー、左右の矢印キー、または +/- キー
すべてのフィールドを展開、および折りたたむ	<>
BIOS を終了する	<Esc> — セットアップ状態を維持する、保存/終了、破棄/終了
設定を変更する	左右の矢印キー
変更するフィールドを選択する	<Enter>
変更を取り消す	<Esc>
デフォルトをリセットする	<Alt><F> または デフォルトをロードメニュー オプション

セットアップユーティリティのオプション



メモ: お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっては、この項に一覧表示された項目と異なる場合があります。

General (全般)

System Information

(システム情報)

以下の情報が表示されます。

- システム情報 : **BIOS バージョン**、**サービスタグ**、**アセットタグ**、**購入日**、**製造日**、**エクスプレスサービスコード**を表示します。
- メモリ情報 : インストール済みのメモリ、使用可能なメモリ、メモリスピード、メモリチャネルモード、メモリテクノロジー、**DIMM 1 サイズ**、**DIMM 2 サイズ**、**DIMM 3 サイズ**、および**DIMM 4 サイズ**を表示します。
- プロセッサー情報 : プロセッサーのタイプ、コア数、プロセッサー ID、現在のクロックスピード、最小クロックスピード、最大クロックスピード、プロセッサー L2 キャッシュ、プロセッサー L3 キャッシュ、HT 対応、および 64 ビットテクノロジーを表示します。
- PCI 情報 : **SLOT1**、**SLOT2**、**SLOT3**、**SLOT4** を表示します。
- デバイス情報 : **SATA-0**、**SATA-1**、**SATA-2**、**SATA-3**、および **LOM MAC アドレス**を表示します。

Boot Sequence (起動順序)

コンピューターがオペレーティングシステムを認識する順序を変更することができます。以下のオプションから選択できます。

- Diskette drive (ディスクケットドライブ)
- USB Storage Device (USB ストレージデバイス)
- CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)
- Onboard NIC (オンボード NIC)
- SATA
- CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)

Boot List Option (起動リストオプション)

- Legacy (レガシー)
- UEFI

Date/Time (日時)

日付と時間を設定することができます。システムの日時変更はすぐに反映されます。

System Configuration (システム設定)

Integrated NIC (統合 NIC)

統合ネットワークカードを有効または無効に設定することができます。以下のオプションから選択できます。

- Disabled (無効)
- Enabled (default) (有効 (デフォルト))

System Configuration (システム設定)

- Enabled w/PXE (PXE で有効)
- Enabled w/ImageServer (ImageServer で有効)



メモ: お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっては、この項に一覧表示された項目と異なる場合があります。

Serial Port (シリアル ポート) シリアルポートの設定を定義することができます。以下の設定から選択できます。

- Disabled (無効)
- Auto (自動)
- COM1
- COM2
- COM3
- COM4



メモ: オペレーティングシステムは、設定が無効の場合もリソースを割り当てます。

SATA Operation
(SATA 操作)

内蔵ハードドライブコントローラの動作モードを設定することができます。

- AHCI = SATA は AHCI モード用に構成済み
- ATA = SATA は ATA モード用に構成済み
- RAID ON = SATA は RAID モードをサポートするよう構成済み
- Disabled = SATA コントローラーは非表示

Drives (ドライブ)

各種オンボードドライブを有効または無効に設定することができます。

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-2
- SATA-3

Smart Reporting (スマートレポート)

このフィールドは、システム起動時に統合ドライブのハードドライブエラーをレポートするか否かをコントロールします。このテクノロジーは、SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) 仕様の一部です。デフォルトで無効に設定されています。

System Configuration (システム設定)

USB Configuration (USB 構成)

このフィールドは、統合 USB コントローラーを構成します。Boot Support (起動サポート) を有効にしている場合、どんな種類の USB 大量ストレージデバイス (HDD、メモリーキー、フロッピー) でも起動できます。この設定にかかわらず、ポートが有効であれば、USB 対応 OS は USB 大量ストレージデバイスを認識します。

USB ポートが有効の場合、このポートに接続されたデバイスは有効で OS で認識できます。

USB ポートが無効の場合、OS はこのポートに接続されたデバイスを認識できません。

- **Enable USB Controller** (USB コントローラーを有効にする)
- **USB 大量ストレージデバイスを無効にする**
- **Disable USB Controller** (USB コントローラーを無効にする)



メモ: この設定に関わらず、USB キーボードとマウスは BIOS セットアップで動作します。

Miscellaneous Devices (各種デバイ ス)

各種オンボードデバイスを有効または無効に設定することができます。

Enable PCI Slot (PCI スロットを有効にする) — このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

ビデオ

Multi-Display (マルチ ディスプレイ)

マルチディスプレイを有効または無効に設定することができます。Windows 7 32/64 ビットのみに対応します。

Enable Multi-Display (マルチディスプレイを有効にする) — このオプションはデフォルトで無効に設定されています。



メモ: ビデオカードがシステムにインストールされている場合のみ、ビデオ設定が表示されます。

Security (セキュリティ機能)

Internal HDD-1 Password (内蔵 HDD-1 パスワード)

システムの内蔵ハードディスクドライブ (HDD) のパスワードを設定、変更、または削除することができます。正常に完了したパスワードの変更は、すぐに反映されます。

Security (セキュリティ機能)

デフォルトでは、ドライブにはパスワードは設定されていません。

- 古いパスワードの入力
- 新しいパスワードの入力
- 新しいパスワードの確認

Strong Password (強力なパスワード) このフィールドは強力なパスワードを強制的に実行します。

Enforce strong password (強力なパスワードを強制する)
- このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

Password Configuration (パスワードの設定) 管理者パスワードとシステムパスワードの最小、および最大文字数をコントロールすることができます。

- **Admin Password Min** (管理者パスワードの最小数)
- **Admin Password Max** (管理者パスワードの最大数)
- **System Password Min** (システムパスワードの最小数)
- **System Password Max** (システムパスワードの最大数)

Password Bypass (パスワードのスキップ) このオプションを選択すると、システムの再起動時、**System (Boot) Password (システム (起動) パスワード)** と内蔵 HDD パスワード入力のダイアログをスキップすることができます。

- **Disabled (無効)** — パスワードが設定されると、システムおよび内蔵 HDD パスワード入力のダイアログが表示されます。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
- **Reboot Bypass (再起動時にスキップ)** — 再起動時、パスワード入力のダイアログをスキップします (ウォームブート)。



メモ: オフの状態から電源を入れると、システムと内蔵 HDD パスワード入力のダイアログが必ず表示されます (コールドブート)。また、モジュールベイ HDD がある場合は、パスワード入力のダイアログが必ず表示されます。

Security (セキュリティ機能)

Password Change (パスワードの変更) 管理者パスワードを設定している場合、システムパスワードおよびハードディスクパスワードの変更を許可するかどうかを決定します。

Allow Non-Admin Password Changes (管理者以外のパスワードによる変更を許可) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

Non-Admin Setup Changes (管理者以外の設定変更) 管理者パスワードを設定している場合、セットアップユーティリティオプションで、オプションの変更を許可するかどうかを決定します。

Allow Wireless Switch Changes (ワイヤレススイッチの変更を許可する) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

TPM Security (TPM セキュリティ) このオプションは、システムの TPM (Trusted Platform Module) を有効にし、オペレーティングシステムで認識されるようにするかどうかをコントロールします。

TPM Security (TPM セキュリティ) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。



メモ: セットアッププログラムのデフォルト値を読み込んでも、アクティベート、ディアクティベート、消去オプションは影響を受けません。このオプションへの変更はすぐに適用されます。

Computrace オプションの Absolute Software 社製 Computrace サービスの BIOS モジュールインターフェースをアクティベートまたは無効に設定することができます。

- **Deactivate (ディアクティベート)** - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
- **Disable (無効)**
- **Activate (起動)**

Chassis Intrusion (シャーシイントルージョン) シャーシイントルージョン機能を有効または無効に設定することができます。以下のオプションを設定できます。

- **Clear Intrusion Warning (イントルージョン警告を消去)** — シャーシイントルージョンが検出されると、デフォルトで有効に設定されます。
- **Disable (無効)**
- **Enable (有効)**

Security (セキュリティ機能)

- **On-Silent (オンサイレント)** — シャーシントルージョンが検出されると、デフォルトで有効に設定されます。

CPU XD Support (CPU XD サポート) プロセッサーの **execute disable** モードを有効または無効に設定することができます。以下のオプションを設定できます。

OROM Keyboard Access (OROM キーボードアクセス) 起動時にホットキーで **Option ROM Configuration** (オプション ROM 構成) 画面にアクセスできるかどうかを決定します。この設定により、**Intel RAID** (CTRL+I) または **Intel Management Engine BIOS Extension** (CTRL+P/F12) へのアクセスを防ぎます。

- **Enable (有効)** — ユーザーはホットキーを使用して [**OROM configuration**] 画面を表示できます。
- **One-Time Enable (1回限り有効)** — ユーザーは、次の起動時のみ、ホットキーを使用して [**OROM configuration**] 画面を表示できます。次の起動以降は、設定は無効に戻ります。
- **Disable (無効)** — ユーザーはホットキーを使用して [**OROM configuration**] 画面を表示できません。

このオプションはデフォルトで**有効**に設定されています。

Admin Setup Lockout (管理者セットアップロックアウト) 管理者パスワードが設定されている場合、セットアップユーティリティを起動するオプションを設定することができます。このオプションはデフォルトで設定されていません。

Performance (パフォーマンス)

Multi Core Support (マルチコアサポート) このフィールドで、プロセスのコア数を1個、またはすべて有効にするかを指定できます。アプリケーションによっては、コア数が増えることによってパフォーマンスが向上します。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

Intel® SpeedStep™ プロセッサーの **Intel SpeedStep** モードを有効または無効に設定することができます。このオプションはデフォルトで有効です。

C States Control (Cステータスコントロール) プロセッサーのスリープ状態を追加で有効または無効に設定することができます。このオプションはデフォルトで有効です。

Performance (パフォーマンス)

Intel® TurboBoost™

プロセッサーの Intel TurboBoost モードを有効または無効に設定することができます。

- **Disabled (無効)** — プロセッサーのパフォーマンスステータスが標準以上に高くならないよう、TurboBoost ドライバーを制御します。
- **Enabled (有効)** — TurboBoost ドライバーによる CPU またはグラフィックプロセッサーのパフォーマンス向上を許可します。

このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

Hyper-Thread Control (ハイペースレッド コントロール)

プロセッサーのハイペースレッドを有効または無効に設定することができます。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

Power Management (電力管理)

AC Recovery (AC 回復)

電力損失の後、AC 電源を回復した場合のシステムの対応を決定します。AC 回復を次のように設定できます。

- **Power Off (電源オフ)** (デフォルト)
- **Power On (電源オン)**
- **Last State (最後の状態)**

Auto On Time (自動起動時間)

自動的にコンピューターを立ち上げる時間を設定します。標準的な 12 時間形式 (時間/分/秒) で時間を決定します。時間と AM/PM フィールドに数値を入力して、起動時間を変更します。



メモ: この機能は、電源タップのスイッチやサージプロテクタでコンピュータをシャットダウンした場合、または **Auto Power** (自動電源オン) が無効に設定されている場合は動作しません。

Deep Sleep Control (ディープスリープ コントロール)

ディープスリープを有効にするタイミングを定義します。

- **Disabled (無効)**
- **Enabled in S5 only (S5 のみで有効)**
- **Enabled in S4 and S5 (S4 と S5 で有効)**

このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

Power Management (電力管理)

Fan Control Override (ファンコントロー ルオーバーライド)	システムファンのスピードをコントロールします。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
	 メモ: 有効にすると、ファンは最大速度で動作します。

Wake on LAN (ウェー クオン LAN)	特殊な LAN 信号でトリガーされると、オフ状態からコンピューターを起動させることができるオプションです。
	待機状態からのウェークアップはこの設定に影響を受けず、オペレーティングシステムで有効にされている必要があります。この機能は、コンピューターを AC 電源に接続している場合のみ、有効です。

- **Disabled (無効)** - LAN またはワイヤレス LAN からウェークアップ信号を受信すると、特殊な LAN 信号によるシステムの起動が許可されなくなります。
- **LAN Only (LAN のみ)** - 特殊な LAN 信号によるシステムの起動を許可します。

このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

POST Behavior (POST 動作)

NumLock LED	コンピューターの起動時、Numlock 機能を有効または無効に設定することができます。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
-------------	---

Keyboard Errors (キ ーボードエラー)	コンピューターの起動時、キーボードエラーのレポート機能を有効または無効に設定することができます。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
--------------------------------	--

POST Hotkeys (POST ホットキー)	このオプションでは、コンピューターの起動時に画面に表示されるファンクションキーを指定できます。
------------------------------	---

Enable F12—Boot menu (起動メニュー) (デフォルトで有効)

Fast Boot (高速起 動)	一部の互換性手順をスキップすることにより、起動プロセスをスピードアップするオプションです。
----------------------	---

- **Minimal (最小)** — BIOS が更新されたり、メモリが変更されたり、または以前の POST が完了していない限り、システムは高速で起動します。
- **Thorough (完全)** — システムは、起動プロセスの手順をスキップしません。
- **Auto (自動)** — オペレーティングシステムでこの設定をコントロールできるようになります (オペ

POST Behavior (POST 動作)

レーティングシステムが Simple Boot Flag (シンプル起動フラグ) をサポートしている場合のみ、有効です)。

このオプションは、デフォルトで **Thorough** (完全) に設定されています。

Virtualization Support (仮想化サポート)

Virtualization (仮想化)	このオプションは、Intel® Virtualization Technology が提供するハードウェア追加機能を VMM (Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定します。 Enable Intel® Virtualization Technology (Intel® Virtualization Technology を有効) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
----------------------	---

VT for Direct I/O	Intel® Virtualization Technology がダイレクト I/O 用に提供するハードウェア追加機能を VMM (Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定します。 Enable Intel® Virtualization Technology for Direct I/O (Intel® Virtualization Technology for Direct I/O を有効) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
-------------------	--

Maintenance (メンテナンス)

Service Tag (サービスタグ)	お使いのコンピューターのサービスタグが表示されます。
Asset Tag (アセットタグ)	アセットタグが設定されていない場合、システムアセットタグを作成します。このオプションはデフォルトでは設定されていません。
SERR Messages (SERR メッセージ)	SERR メッセージのメカニズムをコントロールします。このオプションはデフォルトで設定されていません。 SERR メッセージのメカニズムを無効にするには、グラフィックスカードが必要です。

Image Server

Lookup Method (検出方法) **ImageServer** によるサーバーアドレスの検出方法を指定します。

- **Static IP** (静的 IP)
- **DNS** (デフォルトで有効)

Image Server



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に設定されている場合のみ、利用可能になります。

ImageServer IP

クライアントソフトウェアが通信する ImageServer の主要な静的 IP アドレスを指定します。デフォルトの IP アドレスは **255.255.255.255** です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に設定されており、[Lookup Method (検出方法)] が [Static IP (静的 IP)] の場合のみ、利用可能になります。

ImageServer Port (ImageServer ポート)

クライアントが通信する ImageServer の主要なプライマリ IP ポートを指定します。デフォルトの IP ポートは **06910** です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に設定されている場合のみ、利用可能になります。

Client DHCP

クライアントによる IP アドレスの入手方法を指定します。

- **Static IP (静的 IP)**
- **DNS (デフォルトで有効)**



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に設定されている場合のみ、利用可能になります。

Client IP (クライアント IP)

クライアントの静的 IP アドレスを指定します。デフォルトの IP アドレスは **255.255.255.255** です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に設定されており、[Client DHCP (クライアント DHCP)] が [Static IP (静的 IP)] の場合のみ、利用可能になります。

Client Subnet Mask (クライアントサブネットマスク) クライアントのサブネットマスクを指定します。デフォルトの設定は **255.255.255.255** です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に設定されており、[Client DHCP (クライアント DHCP)] が [Static IP (静的 IP)] の場合のみ、利用可能になります。

Client Gateway (クライアントゲートウェイ) クライアントのゲートウェイ IP アドレスを指定します。デフォルトの設定は **255.255.255.255** です。

イ



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システム設定)] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に設定されており、[Client DHCP (クライアント DHCP)] が [Static IP (静的 IP)] の場合のみ、利用可能になります。

License Status (ライセンスステータス) 現在のライセンスステータスが表示されます。

System Logs (システムログ)

BIOS Events (BIOS イベント) システムイベントログをクリアすることができます。

- **Clear Log (ログのクリア)**

DellDiag Events (DellDiag イベント) DellDiag イベントログが表示されます。

Thermal Events (サーマルイベント) サーマルイベントログが表示され、ユーザーは次の操作を選択できます。

System Logs (システムログ)

- **Clear Log** (ログのクリア)

Power Events (電力イベント) 電力イベントログをクリアすることができます。

- **Clear Log** (ログのクリア)

BIOS Progress Events BIOS 進捗イベントログを表示します。

(BIOS 進捗イベン
ト)

トラブルシューティング

診断 LED

 メモ: 診断 LED は POST (Power-on Self-Test) プロセスにおける進捗状況のインジケーターです。POST ルーティンを停止させる問題については表示しません。

診断 LED はシャーシの前面、電源ボタンの隣にあります。これらのライトは、POST の間のみアクティブになり、表示されます。オペレーティングシステムのロードが始まると、オフになります。

プレ POST および POST LED も備わり、システムの問題点を簡単かつ正確に指摘することができるようになりました。

 メモ: 電源ボタンが橙色、またはオフの場合、診断ライトが点滅し、青の場合は点滅しません。これには特別な意味はありません。

診断ライトのパターン

LED



電源ボタン



問題の内容 コンピューターの電源が切れているか、またはコンピューターに電力が供給されていません。

トラブル
シ
ュ
ー
テ
イ
ン
グ
の
手
順

- 電源ケーブルをコンピューター背面の電源コネクターとコンセントにしっかりと取り付け直します。
- 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他のパワープロテクションデバイスを使用している場合は、それらを外してコンピューターの電源が正常に入ることを確認します。

- 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、オンになっていることを確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。
- 主電源ケーブルと前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します。

LED



電源ボタン



問題の内容

システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシューティングの手順

コンピューターのコンセントを取り外します。1分間、電流を流れるようにします。コンピューターを有効な電源コンセントに接続し、電源ボタンを押します。

LED



電源ボタン



問題の内容

システム基板、電源ユニットまたは周辺機器の障害が発生している可能性があります。

トラブルシューティングの手順

- コンピューターの電源を切り、コンセントは接続したままにします。電源ユニットの背面にある電源テストボタンを長押しします。スイッチの隣の LED が点灯したら、システム基板に問題が発生している可能性があります。
- スイッチの隣にある LED が点灯しない場合、内蔵、および外付けの周辺機器をすべて取り外し、電源装置ユニットの背面にある電源テストボタンを押したままにします。ライトが点灯したら、周辺機器に問題が発生している可能性があります。
- LED が点灯しない場合は、システム基板から PSU 接続を取り外し、電源ボタンを長押しします。これで点灯した場合は、システム基板に問題が発生している可能性があります。
- それでも LED が点灯しない場合、電源ユニットに問題が発生している可能性があります。

LED



電源ボタン



問題の内容

メモリモジュールが検出されましたが、メモリ電源障害が発生しています。

トラブル シーテ イングの 手順

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し、1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール（1回に1個ずつ）を取り付けるか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。メモリモジュールを1個だけ取り付けている場合、別のDIMMコネクターに移動し、コンピューターを再起動します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、そのメモリをコンピューターに取り付けます。

LED



電源ボタン



問題の内容

BIOSが壊れているか、見つかりません。

トラブルシュー ティングの手順

コンピューターのハードウェアは正常に動作していますが、BIOSが壊れているか、または存在しない可能性があります。

LED



電源ボタン



問題の内容

システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシ ューティ ングの手順

PCIおよびPCI-Eスロットから周辺機器カードを取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障

害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。

LED



電源ボタン



問題の内容

電源コネクターが正しく取り付けられていません。

トラブルシューティングの手順

電源ユニットの2x2電源コネクターを取り付け直します。

LED



電源ボタン



問題の内容

周辺機器カードまたはシステム基板に障害が発生している可能性があります。

トラブルシューティングの手順

PCIおよびPCI-Eスロットから周辺機器カードを取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。

LED



電源ボタン



問題の内容

システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシューティングの手順

- 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。

- それでも問題が解決しない場合は、システム基板に障害があります。

LED



電源ボタン



問題の内容

コイン型電池に障害が発生している可能性があります。

トラブルシューティングの手順 コイン型電池を1分間取り外し、再度取り付け、コンピューターを起動します。

LED



電源ボタン



問題の内容

プロセッサーに障害が発生しています。

トラブルシューティングの手順 プロセッサーを取り付け直します。

LED



電源ボタン



問題の内容

メモリモジュールが検出されましたが、メモリ障害が発生しています。

トラブル シユーテ ィングの 手順

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し、1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール（1回に1個ずつ）を追加するか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、コンピューターに取り付けます。

LED**電源ボタン****問題の内容**

ハードドライブに障害が起こっている可能性があります。

トラブルシューティングの手順

電源ケーブルとデータケーブルを取り付け直します。

LED**電源ボタン****問題の内容**

USB に障害が発生した可能性があります。

トラブルシューティングの手順

すべての USB デバイスを取り付け直し、ケーブル接続を確認します。

LED**電源ボタン****問題の内容**

メモリモジュールが検出されません。

トラブルシューティングの手順

- 2 個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し、1 個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール（1 回に 1 個ずつ）を追加するか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、コンピューターに取り付けます。

LED**電源ボタン****問題の内容**

メモリモジュールは検出されましたが、メモリの設定または互換性エラーが発生しています。

**トラブルシ
ューティン
グの手順**

- メモリモジュール / メモリコネクターの配置に特別な要件がないことを確認します。
- 使用するメモリがお使いのコンピューターでサポートされていることを確認します。

LED**電源ボタン****問題の内容**

拡張カードに障害が発生した可能性があります。

**トラブルシ
ューティン
グの手順**

- グラフィックカード以外の拡張カードを1つ取り外してコンピューターを再起動し（を参照）、コンフリクトが発生しているかどうかを調べます。
- 問題が解決しない場合は、取り外したカードを取り付け、別のカードを取り外して、コンピューターを再起動します。
- 取り付けている拡張カードすべてにこのプロセスを繰り返します。コンピューターが正常に起動したら、取り外した最後のカードについて、リソースのコンフリクトをトラブルシューティングします。

LED**電源ボタ
ン**

問題の内容 システム基板のリソースおよびハードウェアのどちらかまたは両方の障害が発生した可能性があります。

トラブルシューティングの手順

- CMOS のクリア
- 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。
- それでも問題が解決しない場合は、システム基板/システム基板コンポーネントに障害があります。

LED



電源ボタン



問題の内容 他の障害が発生しています。

トラブルシューティングの手順

- ディスプレイ/モニターが外付けのグラフィックスカードに接続されていることを確認します。
- ハードドライブおよびオプティカルドライブケーブルが正しくシステム基板に接続されていることを確認します。
- デバイス（ハードドライブ）に問題があることを示すエラーメッセージが画面に表示されている場合は、デバイスが正しく機能しているか確認してください。
- OS がデバイス（オプティカルドライブ）からの起動を試みている場合は、セットアップユーティリティを使用して、コンピューターに取り付けられているデバイスの起動順序が適切かどうかを確認します。

ビープコード

ディスプレイがエラーや問題点を表示できない場合、コンピューターは起動中に各種ビープ音を発します。ビープコードと呼ばれるビープ音により、さまざまな問題を特定することができます。各ビープ音のディレイは 300 ms であり、各ビープ音セット同士のディレイは 3 秒で、300 ms 続きます。各ビープ音とビープ音のセットが鳴った後、BIOS が電源ボタンが押されたかどうかを検出します。

BIOS はループからジャンプして、通常のシャッダウンプロセスとシステムの電源投入を実行します。

コード	1-1-2
原因	マイクロプロセッサー レジスタ障害
コード	1-1-3
原因	NVRAM
コード	1-1-4
原因	ROM BIOS チェックサム障害
コード	1-2-1
原因	プログラム可能なインターバルタイマー
コード	1-2-2
原因	DMA 初期化障害
コード	1-2-3
原因	DMA ページレジスタ読み書き障害
コード	1-3-1 ~ 2-4-4
原因	DIMM が認識されていないか使用されていない
コード	3-1-1
原因	スレーブ DMA レジスタ障害
コード	3-1-2
原因	マスター DMA レジスタ障害
コード	3-1-3
原因	マスター割り込みマスクレジスタ障害
コード	3-1-4
原因	スレーブ割り込みマスクレジスタ障害
コード	3-2-2
原因	割り込みベクタロード障害

コード	3-2-4
原因	キーボードコントローラーテスト障害
コード	3-3-1
原因	NVRAM 電力損失
コード	3-3-2
原因	NVRAM 構成
コード	3-3-4
原因	ビデオメモリテスト障害
コード	3-4-1
原因	画面初期化障害
コード	3-4-2
原因	画面リトレース障害
コード	3-4-3
原因	ビデオ ROM の検索障害
コード	4-2-1
原因	No time tick
コード	4-2-2
原因	Shutdown failure
コード	4-2-3
原因	Gate A20 failure
コード	4-2-4
原因	Unexpected interrupt in protected mode
コード	4-3-1
原因	アドレス 0FFFFh 以上のメモリ障害

コード	4-3-3
原因	タイマーチップカウンタ 2 の障害
コード	4-3-4
原因	Time-of-day clock stopped
コード	4-4-1
原因	シリアルまたはパラレルポートテスト障害
コード	4-4-2
原因	シャドウメモリへのコード解凍不能
コード	4-4-3
原因	数値演算コプロセッサテスト障害
コード	4-4-4
原因	キャッシュテスト障害

エラーメッセージ

Address mark not found

説明 BIOS は障害のあるディスクセクターを検出しました。または、特定のディスクセクターを見つけられませんでした。

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警告! このシステムの前回の起動時にチェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください)

説明 コンピューターは、同じエラーにより 3 回続けて、起動ルーティンを完了できませんでした。デルにご連絡の上、チェックポイントコード (nnnn) をサポート担当者に報告してください。

Alert! Security override Jumper is installed.

説明 MFG_MODE ジャンパがセットされており、AMT Management 機能は取り外されるまで、無効に設定されます。

Attachment failed to respond

説明 フロッピーまたはハードドライブコントローラーはデータを関連づけられたドライブに送信できませんでした。

Bad command or file name

説明 正しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パス名は正しいかを確認します。

Bad error-correction code (ECC) on disk read

説明 フロッピーまたはハードドライブコントローラーは修復不能な読み取りエラーを検出しました。

Controller has failed

説明 ハードドライブまたは関連づけられたコントローラーが不良です。

Data error

説明 フロッピーまたはハードドライブはデータを読み取れません。Windows オペレーティングシステムの場合、chkdsk ユーティリティを実行して、フロッピーまたはハードドライブのファイル構造をチェックし、適正な対応するユーティリティを実行します。

Decreasing available memory

説明 1つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Diskette drive 0 seek failure

説明 ケーブルが緩んでいるか、コンピューター設定情報がハードウェア設定と一致していない可能性があります。

Diskette read failure

説明 フロッピーディスクが故障しているか、ケーブルが緩んでいる可能性があります。ドライブアクセスライトがオンの場合は、別のディスクを試してみてください。

Diskette subsystem reset failed

説明 フロッピードライブコントローラーが不良の可能性があります。

Gate A20 failure

説明 1つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

General failure

説明 オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、このメッセージには、**Printer out of paper**（プリンターの用紙がありません）など特定の情報が続きます。適切な処置により問題を解決してください。

Hard-disk drive configuration error

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive controller failure

説明 ハードディスク ドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive failure

説明 ハードディスク ドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive read failure

説明 ハードディスク ドライブの初期化に失敗しました。

Invalid configuration information-please run SETUP program

説明 コンピューターの設定情報がハードウェア構成と一致しません。

Invalid Memory configuration, please populate DIMM1

説明 DIMM1 スロットがメモリモジュールを認識しません。モジュールを取り付け直すか、取り付けてください。

Keyboard failure

説明 ケーブルまたはコネクターが緩んでいるか、キーボードまたはキーボード/マウスコントローラーに障害が発生している可能性があります。

Memory address line failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory allocation error

説明 実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のアプリケーションプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。

Memory data line failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory double word logic failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory write/read failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory size in CMOS invalid

説明 コンピューターの設定情報に記録されているメモリ量がコンピューターにインストールされているメモリ量と一致しません。

Memory tests terminated by keystroke

説明 キーストロークによりメモリテストが干渉されました。

No boot device available

説明 コンピューターがフロッピーディスクまたはハードディスクを見つけるれません。

No boot sector on hard-disk drive

説明 セットアップユーティリティのコンピューター設定情報に誤りがあります。

No timer tick interrupt

説明 システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

Non-system disk or disk error

説明 ドライブ A のフロッピーディスクに起動可能なオペレーティングシステムがインストールされていません。フロッピーディスクを起動可能なオペレーティングシステムがあるものに交換するか、ドライブ A からフロッピーディスクを取り出し、コンピューターを再起動します。

Not a boot diskette

説明 起動可能なオペレーティングシステムがインストールされていないフロッピーディスクから起動しようとしています。起動可能なフロッピーディスクを挿入してください。

Plug and play configuration error

説明 1枚以上のカードを構成する際、コンピューターに問題が発生しました。

Read fault

説明 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードドライブからデータを読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセクターが不良です。

Requested sector not found

説明 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードドライブからデータを読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセクターが不良です。

Reset failed

説明 ディスクを再セットできませんでした。

Sector not found

説明 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードドライブ上のセクターを見つけることができません。

Seek error

説明 オペレーティングシステムがフロッピーディスクまたはハードドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。

Shutdown failure

説明 システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

Time-of-day clock stopped

説明 バッテリーが故障している可能性があります。

Time-of-day not set-please run the System Setup program

説明 セットアップユーティリティで設定した時刻または日付がコンピューターの時計と一致しません。

Timer chip counter 2 failed

説明 システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。

Unexpected interrupt in protected mode

説明 キーボードコントローラーが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。

WARNING: Dell's disk monitoring system has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] eide controller is operating outside of normal specifications. it is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or dell. (警告 : [プライマリ／セカンダリ] EIDE コントローラ上のドライブ [0/1] が、通常の仕様外の環境で動作していることを、デルのディスクモニターシステムが検知しました。すぐにデータをバックアップし、サポートデスクまたはデルに問い合わせてハードドライブを交換することをお勧めします。)

説明 初起動の際、ドライブがエラー状態を検出しました。コンピューターの起動が完了したら、データをバックアップし、ハードドライブを交換してください（インストールの手順については、お使いのコンピューターの「パーツの追加と削除」を参照）。交換用ドライブがすぐに入手できず、ドライブが起動可能ドライブではない場合、セットアップユーティリティを起動し、ドライブ設定を **None (なし)** に変更してください。コンピューターからドライブが取り外され（削除）ます。

Write fault

説明 オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブに書き込むことができません。

Write fault on selected drive

説明 オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブに書き込むことができません。

X:\ is not accessible. The device is not ready

説明 フロッピードライブはディスクを読み取れません。ドライブにフロッピーディスクを挿入し、操作をやり直してください。

仕様

技術仕様



メモ: 提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピューターの構成の詳細については、スタート (Windows XP では[スタート]) 、ヘルプとサポートの順にクリックし、お使いのコンピューターに関する情報表示するオプションを選択してください。

プロセッサー

プロセッサーライフ

- Intel Core i3 シリーズ
- Intel Core i5 シリーズ
- Intel Core i7 シリーズ
- Intel Pentium シリーズ
- Intel Celeron シリーズ

キャッシュ合計

プロセッサーのタイプに応じて最大 8 MB キャッシュ

メモリ

タイプ

DDR3

速度

1333 MHz

コネクター

デスクトップ、ミニタワー、および DIMM スロット (4)
ビスマルフォームファクター

USFF(ウルトラスモールフォーム DIMM スロット (2)
ファクター)

容量

1 GB、2 GB、および 4 GB

最小メモリ

1 GB

メモリ

最大搭載メモリ

デスクトップ、ミニタワー、および 16 GB
ビスモールフォームファクター

USFF(ウルトラスモールフォーム 8 GB
ファクター)

ビデオ

内蔵

- Intel HD グラフィック (Intel Celeron/Pentium クラス CPU-GPU コンボ搭載)
- Intel HD グラフィック 2000 (Intel Core i3 DC 65 W および Intel Core i5/i7 QC vPRO 95 W クラス CPU-GPU コンボ搭載)

外付け

PCI Express x16 グラフィックアダプタ

—

オーディオ

内蔵

4 チャネルハイディフィニッショナーオーディオ

ネットワーク

内蔵

10/100/1000 Mb/秒 通信対応 Intel 82579LM Ethernet

システム情報

システムチップセット

Intel 6 シリーズ Express チップセット

DMA チャネル

個別プログラム可能なチャネル付、
82C37 DMA コントローラー (2)

割り込みレベル

24 割り込み対応内蔵 I/O APIC 機能

BIOS チップ (NVRAM)

80 MB (10 MB)

拡張バス

バスのタイプ

PCI 2.3、PCI Express 2.0、SATA 3.0 および 2.0, USB 2.0

拡張バス

バススピード :

PCI Express:

- x1 スロット 双方向スピード – 500 MB/秒
- x16 スロット 双方向スピード – 16 GB/秒

SATA: 1.5 Gbps、3.0 Gbps、6 Gbps

カード

PCI

ミニタワー	フルハイトカード最大 1 枚
デスクトップ	ロープロファイルカード最大 1 枚
SFF (スマールフォームファクター)	なし
USFF (ウルトラスモールフォームファクター)	なし

PCI Express x1

ミニタワー	フルハイトカード最大 3 枚
デスクトップ	ロープロファイルカード最大 3 枚
SFF (スマールフォームファクター)	ロープロファイルカード最大 2 枚
USFF (ウルトラスモールフォームファクター)	なし

PCI-Express x16

ミニタワー	フルハイトカード最大 2 枚
デスクトップ	ロープロファイルカード最大 2 枚
SFF (スマールフォームファクター)	ロープロファイルカード最大 2 枚
USFF (ウルトラスモールフォームファクター)	なし

ミニ PCI Express

カード

ミニタワー	なし
デスクトップ	なし
SFF (スマートフォームファ クター)	なし
USFF (ウルトラスマートフォ ームファクター)	ハーフハイトカード最大1枚

ドライブ

外部アクセス可能 (5.25 インチ ドライブベイ)

ミニタワー	(2)
デスクトップ	(1)
SFF (スマートフォームファ クター)	スリムオプティカルドライ ブベイ (1)
USFF (ウルトラスマートフォ ームファクター)	スリムオプティカルドライ ブベイ (1)

内部アクセス可能 :

3.5 インチ SATA ドライブベイ

ミニタワー	(2)
デスクトップ	(1)
SFF (スマートフォームファ クター)	(1)
USFF (ウルトラスマートフォ ームファクター)	なし

2.5 インチ SATA ドライブベイ

ミニタワー	(2)
デスクトップ	(1)
SFF (スマートフォームファ クター)	(1)
USFF (ウルトラスマートフォ ームファクター)	(1)

外付けコネクター

オーディオ：

背面パネル	ライン出力およびライン入力/マイク用コネクター (2)
前面パネル	マイクおよびヘッドフォン用コネクター (2)
ネットワークアダプター	RJ-45 コネクター (1)
シリアル	9 ピンコネクター、16550C 互換 (1)
パラレル	25 ピンコネクター (ミニタワー用オプション) (1)

USB 2.0

ミニタワー、デスクトップ、スマートフォームファクター 前面パネル：4

背面パネル：6

USFF (ウルトラスマートフォームファクター) 前面パネル：2

背面パネル：5

ビデオ 15 ピン VGA コネクター、20 ピン DisplayPort コネクター



メモ: 使用可能なビデオコネクターは選択したグラフィックスカードによって異なります。

システム基板コネクター

PCI 2.3 データ幅 (最大) : 32 ビット

ミニタワー、デスクトップ 120 ピンコネクター (1)

スマートフォームファクター、およびウルトラスマートフォームファクター

PCI Express x1 データ幅 (最大) : PCI Express レーン (1)

システム基板コネクター

ミニタワー、デスクトップ 36 ピンコネクター (1)
プ

スモールフォームファ なし
クター、およびウルトラ
スモールフォームファ
クター

PCI Express x16 (有線 x4) データ幅 (最大) : PCI Express レーン (4)

ミニタワー、デスクトップ 164 ピンコネクター (1)
プ、スモールフォームフ
アクター

USFF (ウルトラスモール なし
フォームファクター)

PCI Express x16 データ幅 (最大) : 16

PCI Express レーン

ミニタワー、デスクトップ 164 ピンコネクター (1)
プ、スモールフォームフ
アクター

USFF (ウルトラスモール なし
フォームファクター)

ミニ PCI Express データ幅 (最大) : PCI
Express レーン (1) 、 USB インターフ
ェース (1)

ミニタワー、デスクトップ なし
プ、スモールフォームフ
アクター

USFF (ウルトラスモール 52 ピンコネクター (1)
フォームファクター)

シリアル ATA

ミニタワー 7 ピンコネクター (4)

デスクトップ 7 ピンコネクター (3)

SFF(スモールフォームフ 7 ピンコネクター (3)
アクター)

システム基板コネクター

USFF (ウルトラスモール 7 ピンコネクター (2)
フォームファクター)

メモリ

ミニタワー、デスクトップ、スマートフォーム
アクター

USFF (ウルトラスモール 240 ピンコネクター (2)
フォームファクター)

内蔵 USB

ミニタワー、デスクトップ 10 ピンコネクター (1)

スマートフォームファ
クター、およびウルトラ
スマートフォームファ
クター

システムファン 5 ピンコネクター (1)

前面パネルコントロール

ミニタワー、デスクトップ 34 ピンコネクターおよび 5 ピンコネク
プ、スマートフォームファ
クター (1)

USFF (ウルトラスモール 20 ピンコネクターおよび 14 ピンコネ
フォームファクター) クター (1)

熱センサー ミニタワー 2 ピンコネクター (1)
デスクトップ、スマート 2 ピンコネクター (2)
フォームファクター、ウ
ルトラスモールフォ
ムファクター

プロセッサー 1155 ピンコネクター (1)

プロセッサーファン 5 ピンコネクター (1)

サービスモードジャンパ 2 ピンコネクター (1)

パスワードクリアジャンパ 2 ピンコネクター (1)

RTC リセットジャンパ 2 ピンコネクター (1)

システム基板コネクター

内蔵スピーカー	5 ピンコネクター (1)
イントルーダーコネクター	3 ピンコネクター (1)
電源コネクター	
	ミニタワー、デスクトップ、スマートフォームフレーム (1) アクター
	USFF (ウルトラスモール) 8 ピンコネクター、6 ピンコネクター、 フォームファクター) 4 ピンコネクター (1)

コントロールとライト

コンピューターの前面

電源ボタンライト	青色のライト — 青色のライト が点灯している場合は、電源が オンの状態であることを示しま す。青色のライトが点滅してい る場合はコンピューターがスリ ープ状態であることを示しま す。
ドライブ動作ライト	橙色のライト — コンピュータ ーが起動していない状態で橙色 のライトが点灯する場合は、シ ステム基板または電源に問題が あることを示します。橙色の点 滅はシステム基板に問題がある ことを示します。
診断ライト	青色のライト — 青色のライト が点滅している場合は、コンピ ューターがドライブからデータ を読み込み中、またはハードド ライブに書き込み中であること を示します。
	コンピューターの前面パネルに は4つのライトが付いていま す。診断ライトの詳細についで は『サービスマニュアル』 (support.dell.com/manuals) を参 照してください。

コントロールとライト

コンピューターの背面：

リンク保全ライト（内蔵ネットワークアダプタ上） 緑色—ネットワークとコンピューターの **10 Mbps** 接続が良好であることを示します。

オレンジ—ネットワークとコンピューターの **100 Mbps** 接続が良好であることを示します。

黄色—ネットワークとコンピューターの **1000 Mbps** 接続が良好であることを示します。

オフ（消灯）—コンピューターがネットワークへの物理的な接続を検出していません。

内蔵ネットワークアダプターのネットワークアクティビティライト 黄色のライト—点滅する黄色ライトはネットワーク活動が行われていることを示します。

電源装置診断ライト

緑色のライト—電源が入っており、機能していることを示します。電源ケーブルは電源コネクター（コンピューターの背面）とコンセントに接続してください。



メモ: テストボタンを押すと、電源システムの状態をテストすることができます。システムの電源電圧が仕様範囲内の場合、セルフテスト LED ライトが点灯します。LED ライトが点灯しない場合、電源が故障している可能性があります。テスト中は AC 電源を接続してください。

電源	ワット数	最大熱消費	電圧
ミニタワー	265 W	1390 BTU/時	100 VAC ~ 240 VAC, 50 Hz ~ 60 Hz, 5.0 A

電源	ワット数	最大熱消費	電圧
デスクトップ	250 W	1312 BTU/時	100 VAC ~ 240 VAC、50 Hz ~ 60 Hz、4.4 A
SFF (スマート フォームファ クター)	240 W	1259 BTU/時	100 VAC ~ 240 VAC、50 Hz ~ 60 Hz、3.6 A / 100 VAC ~ 240 VAC、50 Hz ~ 60 Hz、 4.0 A
USFF (ウルト ラスマールフ オームファク ター)	200 W	758 BTU/時	100 VAC ~ 240 VAC、50 Hz ~ 60 Hz、2.9 A
コイン型電池 3V CR2032 コイン型リチウム電池			



メモ: 熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算出されています。

サイズと重量	高さ	幅	奥行き	重量
ミニタワー	36.00 cm	17.50 cm	41.70 cm	8.87 kg
デスクトップ	36.00 cm	10.20 cm	41.00 cm	7.56 kg
SFF (スマート フォームファ クター)	29.00 cm	9.26 cm	31.20 cm	5.70 kg
USFF (ウルト ラスマールフ オームファク ター)	23.70 cm	6.50 cm	24.00 cm	3.27 kg

環境

温度範囲 :

動作時 10 ~ 35 °C

保管時 -40 ~ 65 °C

相対湿度 (最大) :

動作時 20 ~ 80 % (結露しないこと)

保管時 5 ~ 95 % (結露しないこと)

最大耐久振動

環境

	動作時	0.26 GRMS
	保管時	2.2 GRMS
最大耐久衝撃		
	動作時	40 G
	保管時	105 G
高度 :		
	動作時	-15.2 ~ 3048 m
	保管時	-15.2 ~ 10,668 m
空気汚染物質レベル		G1、または ANSI/ISA-S71.04-1985 が定める規定値以内

デルへのお問い合わせ

デルへのお問い合わせ



メモ: インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては一部のサービスが受けられない場合もあります。セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせ：

1. **support.dell.com** を参照してください。
2. サポートカテゴリを選択してください。
3. 米国在住以外のお客様の場合、ページ下部の国コードを選択してください。
すべてを選択すると、選択肢を表示できます。
4. ニーズに応じて、適切なサービスやサポートリンクを選択してください。