

# Dell OptiPlex XE2

## מידע על התקנה ותכונות


אודות אזהרות

אזהרה:

"אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.



## מבט מלפנים ומאחור — Mini Tower

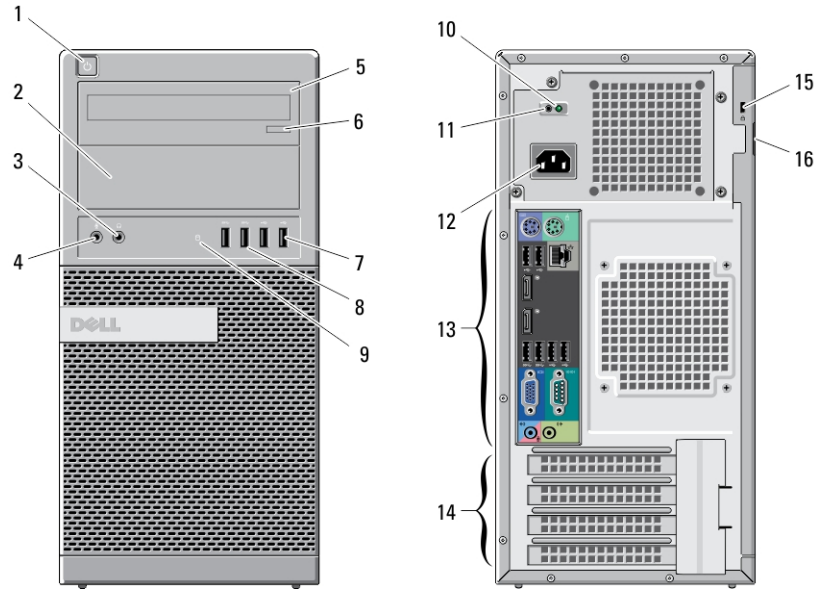

איור 1. מבט מלפנים ומבט מאחור על Mini Tower

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 10. נורית אבחון ספק זרם         | 1. לחצן הפעלה, נורית הפעלה  |
| 11. לחצן אבחון ספק זרם          | 2. תא כונן אופטי            |
| 12. מחבר אספקת השמל             | 3. מחבר אוזניות             |
| 13. מחברי הלוח האחורי           | 4. מחבר מיקרופון            |
| 14. (חריצי כרטיס הרחבה) (ארבעה) | 5. (כונן אופטי) (אופציונלי) |
| 15. חריץ כבל אבטחה              | 6. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 16. טבעת של מנעול תלייה         | 7. (USB 2.0) מחברי          |
|                                 | 8. (USB 3.0) מחברי          |
|                                 | 9. נורית פעילות כונן        |


דגם תקינה: D13M, D07S  
סוג תקינה: D13M001, D07S001  
03 - 2013



053P7RA00




## תצוגת לוח אחורי — Mini-Tower

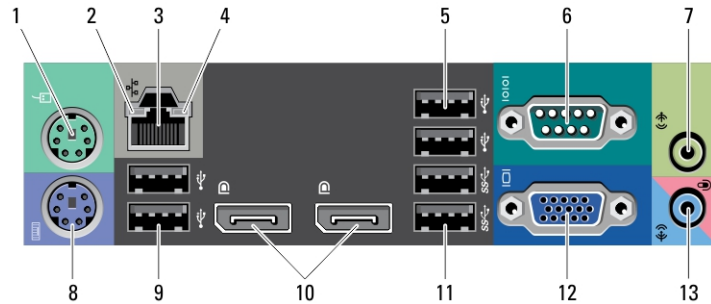

איור 2. מבט על הלוח האחורי של מחשב בתצורת Mini-Tower

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. מחבר עכבר                 | 8. מחבר מקלדת                        |
| 2. נורית תקינות של קישור רשת | 9. (USB 2.0) מחברי                   |
| 3. מחבר רשת                  | 10. (שניים DisplayPort) מחברי        |
| 4. נורית פעילות רשת          | 11. (USB 3.0) מחברי                  |
| 5. (USB 2.0) מחברי           | 12. מחבר VGA                         |
| 6. מחבר טורי                 | 13. מיקרופון/(line-in) מחבר קו-כניסה |
| 7. מחבר קו-יציאה (line-out)  |                                      |


## מארז קטן — מבט מלפנים ומבט מאחור

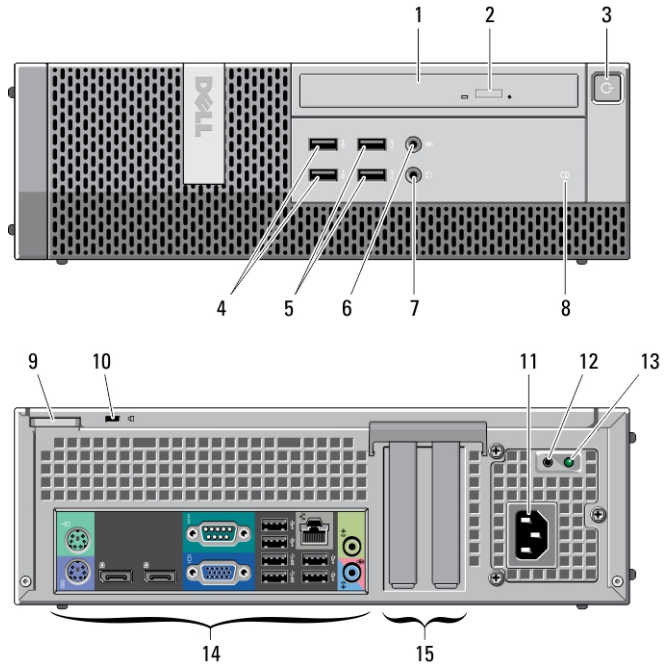

איור 3. מבט מלפנים ומבט על הלוח האחורי של מארז קטן

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. כונן אופטי               | 9. טבעת של מנעול תלייה           |
| 2. לחצן הוצאה של כונן אופטי | 10. חריץ כבל אבטחה               |
| 3. לחצן הפעלה, נורית הפעלה  | 11. מחבר אספקת חשמל              |
| 4. (USB 2.0) מחברי          | 12. לחצן אבחון ספק כוח           |
| 5. (USB 3.0) מחברי          | 13. נורית אבחון ספק כוח          |
| 6. מחבר מיקרופון            | 14. מחברי הלוח האחורי            |
| 7. מחבר אוזניות             | 15. (חריצים לכרטיסי הרחבה) שניים |
| 8. נורית פעילות כונן        |                                  |

## מארז קטן — תצוגת לוח אחורי

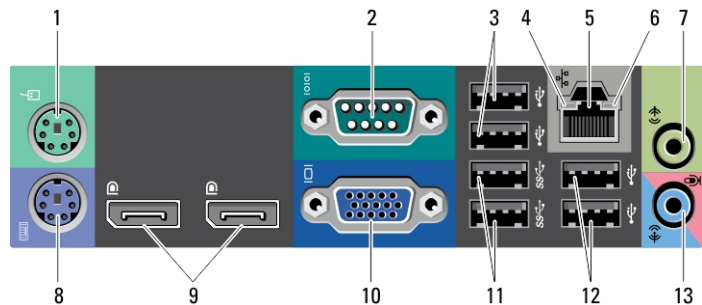

איור 4. תצוגת לוח אחורי של מארז קטן

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. מחבר עכבר                 | 8. מחבר מקלדת                        |
| 2. מחבר טורי                 | 9. (שני DisplayPort) מחברי           |
| 3. (USB 2.0) מחברי           | 10. מחבר VGA                         |
| 4. נורית תקינות של קישור רשת | 11. (USB 3.0) מחברי                  |
| 5. מחבר רשת                  | 12. (USB 2.0) מחברי                  |
| 6. נורית פעילות רשת          | 13. מיקרופון/(line-in) מחבר קו-כניסה |
| 7. (line-out) מחבר קו-יציאה  |                                      |

## התקנה מהירה



**אזהרה:**


לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. לקבלת מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בקר בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)




**הערה:**

התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.


1. חבר את הצג באמצעות רק אחד מהכבלים הבאים:

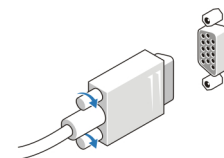

איור 5. מתאם VGA

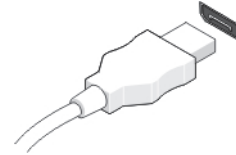


איור 6. כבל DisplayPort

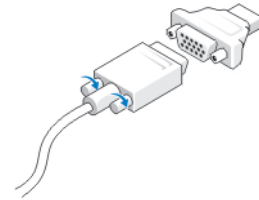


איור 7. מתאם DisplayPort ל-VGA

2. חבר את המקלדת או העכבר בעלי חיבור ה-USB (אופציונלי).

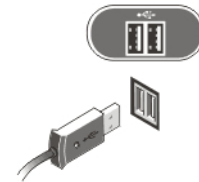


איור 8. חיבור USB

3. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).

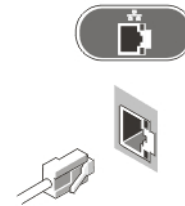

איור 9. חיבור רשת

4. חבר את כבלי החשמל.

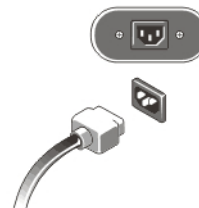

איור 10. חיבור לחשמל

5. לחץ על לחצני ההפעלה בצג ובמחשב.



איור 11. הפעלה

## מפרטים

 הערה:

ההצעות עשויות להשתנות בהתאם לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שישלחו יחד עם המחשב. לקבלת מידע נוסף על תצורת המחשב, לחץ על **Start (התחל) → Help and Support (עזרה וחמיכה)** ובחר באפשרות להצגת מידע אודות המחשב שלך.

**חשמל:**

מתח	100 VAC עד 240 VAC
סוללת מטבע	סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 V
הספק חשמלי:	
Mini-Tower	365 W
Form Factor קטן	W 315
פיזור חום מרבי:	
Mini-Tower	BTU/hr 1245
Form Factor קטן	BTU/hr 1075

 הערה:

פיזור חום מחושב לפי ההספק הנקוב.

מידות פיזיות	Mini-Tower	Form Factor קטן
גובה	360.00 מ"מ (14.17 אינץ')	290.00 מ"מ (11.42 אינץ')
רוחב	175.00 מ"מ (6.89 אינץ')	93.00 מ"מ (3.66 אינץ')
עומק	417.00 מ"מ (16.42 אינץ')	312.00 מ"מ (12.28 אינץ')
משקל (מינימום)	9.40 (20.72 lb) kg	6.00 ק"ג (13.23 ליברות)

**תנאי סביבה**

טמפרטורת הפעלה:	5 עד 35 מעלות צלזיוס
	5 עד 45 מעלות צלזיוס (מוגבל למעבד של 65W או פחות. ללא כרטיס גרפי נפרד)

## Information para NOM (únicamente para México)

המידע הבא ניתן עבור ההתקן המתואר במסמך זה, בהתאם לדרישות התקנים המקסיקניים הרשמיים (NOM).

