

**studio** XPS™

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

**DELL**™  
YOURS IS HERE



**studio** XPS™

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Modelo: Serie D03M

Tipo: D03M001

# Notas, precauciones y avisos

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayudará a hacer un mejor uso del equipo.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos e informa de cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

---

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.

© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales del modo que sea sin el consentimiento por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL*, *YOURS IS HERE*, *Studio XPS*, *Dell On Call* y *DellConnect* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Intel* es una marca comercial registrada y *Core* es una marca comercial de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* y el botón de inicio de *Windows Vista* son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países; *Blu-ray Disc* es una marca comercial de Blu-ray Disc Association; *Bluetooth* es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Dell la usa con licencia.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

# Contenido

<b>Configuración del equipo de escritorio Studio XPS</b> .....	<b>5</b>
Elevación de su equipo .....	6
Antes de configurar su equipo .....	7
Conexión de la pantalla .....	8
Conexión del teclado y el ratón .....	10
Conexión del cable de red (opcional) .....	11
Conecte el cable de alimentación .....	12
Pulse el botón de encendido .....	12
Configuración del sistema operativo .....	13
Conectarse a Internet (opcional) .....	14
<b>Uso del equipo de escritorio Studio XPS</b> .....	<b>18</b>
Características de la vista frontal .....	18
Características de la vista superior .....	20
Características de la vista posterior .....	22
Conectores del panel posterior .....	24
Características de software .....	26
DataSafe Online Backup de Dell .....	31
Dell Dock .....	32
<b>Solución de problemas</b> .....	<b>34</b>
Códigos de sonido .....	34
Problemas de red .....	35
Problemas de alimentación .....	36
Problemas con la memoria .....	37
Bloqueos y problemas con el software .....	39
<b>Uso de las herramientas de soporte</b> .....	<b>42</b>
Centro de soporte técnico de Dell .....	42
Mensajes del sistema .....	43
Solucionador de problemas de hardware .....	46
Dell Diagnostics .....	46

## Contenido

<b>Restauración del sistema operativo . . . . .</b>	<b>51</b>	<b>Localización de más información</b>	
Restaurar sistema . . . . .	52	<b>y Recursos. . . . .</b>	<b>68</b>
DataSafe Local Backup de Dell . . . . .	53	<b>Especificaciones básicas. . . . .</b>	<b>71</b>
Dell Factory Image Restore . . . . .	55	<b>Apéndice. . . . .</b>	<b>76</b>
Reinstalación del sistema operativo . . . . .	57	Aviso de productos de Macrovision . . . . .	76
<b>Obtención de ayuda. . . . .</b>	<b>60</b>	Información para NOM, o Normativa Oficial Mexicana (sólo para México). . . . .	77
Servicio al cliente y asistencia técnica. . . . .	61	<b>Índice. . . . .</b>	<b>78</b>
DellConnect . . . . .	61		
Servicios en línea . . . . .	62		
Servicio automatizado de estado de pedidos . . . . .	63		
Información sobre productos . . . . .	63		
Devolución de productos para su reparación en garantía o para abono . . . . .	64		
Antes de llamar . . . . .	65		
Cómo ponerse en contacto con Dell . . . . .	67		

# Configuración del equipo de escritorio Studio XPS


Esta sección ofrece información sobre la configuración del equipo de escritorio Studio XPS™ 8100.



**ADVERTENCIA:** Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de esta sección, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Elevación de su equipo

Para asegurar la seguridad y evitar daños en su equipo, levántelo sujetándolo por los puntos designados para ello en la parte frontal y posterior de su equipo.

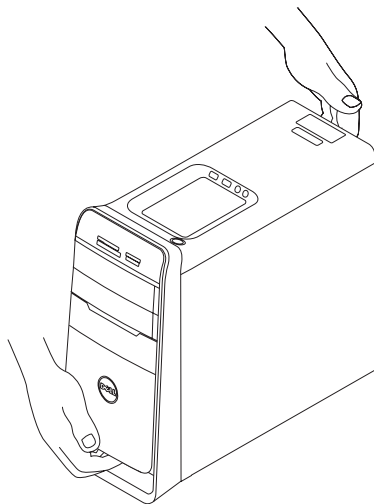



## **Antes de configurar su equipo**

Al situar el equipo, asegúrese de que deja un acceso fácil a la fuente de alimentación, una ventilación adecuada y que lo coloca sobre una superficie nivelada.

Las restricciones del flujo de aire alrededor del equipo pueden hacer que se sobrecaliente. Para evitarlo, asegúrese de que deja al menos 10,2 cm (4 pulgadas) por la parte de atrás del equipo y un mínimo de 5,1 cm (2 pulgadas) por el resto de los lados. Nunca debe colocar el equipo en un espacio cerrado, como un armario o un cajón, cuando esté encendido.













### Conexión de la pantalla

Su equipo tiene conectores de vídeo integrados. Conecte la pantalla usando el conector integrado HDMI o DVI.

Puede adquirir el adaptador DVI a VGA, HDMI a DVI y los cables adicionales HDMI o DVI en [www.dell.com](http://www.dell.com).

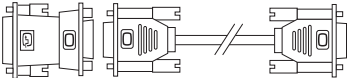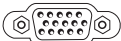
Utilice el cable apropiado según los conectores disponibles en su equipo y pantalla. Consulte la tabla siguiente para identificar los conectores de su equipo y pantalla.

 **NOTA:** Cuando conecte una sola pantalla, conéctela a SÓLO UNO de los conectores de su equipo.

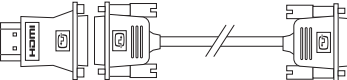Tipo de conexión	Equipo	Cable	Pantalla
DVI a DVI (cable DVI)			
DVI a VGA (adaptador DVI a VGA + cable VGA)			
HDMI a HDMI (cable HDMI)			
HDMI a DVI (adaptador HDMI a DVI + cable DVI)			

## Conexión del teclado y el ratón

Conecte el teclado y el ratón USB a los conectores USB del panel posterior del equipo.

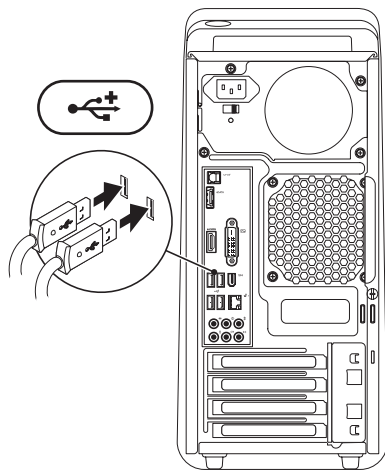


## Conexión del cable de red (opcional)


No se necesita una conexión de red para completar la configuración del equipo, pero si tiene una red o una conexión a Internet que use una conexión por cable (como un dispositivo de banda ancha o conector Ethernet), puede conectarse ahora.

**NOTA:** Utilice solamente un cable Ethernet para conectarse al conector de red (conector RJ45). No enchufe un cable telefónico (conector RJ11) en el conector de red.


Para conectar el equipo a una red o un dispositivo de banda ancha, enchufe un extremo del cable de red en un puerto de red o en un dispositivo de banda ancha. Conecte el otro extremo del cable de red al conector de red (conector RJ45) del panel posterior del equipo. Cuando el cable de red se haya enchufado correctamente, oirá un clic.

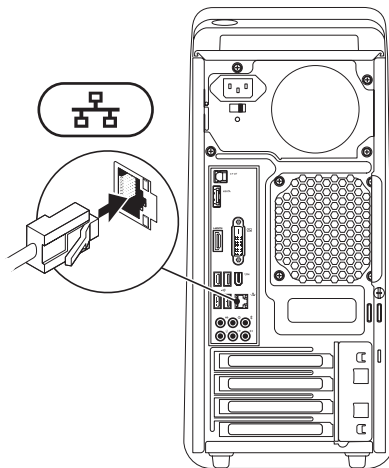

## Conecte el cable de alimentación

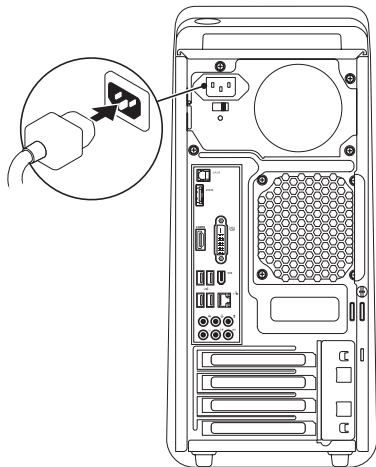

## Pulse el botón de encendido

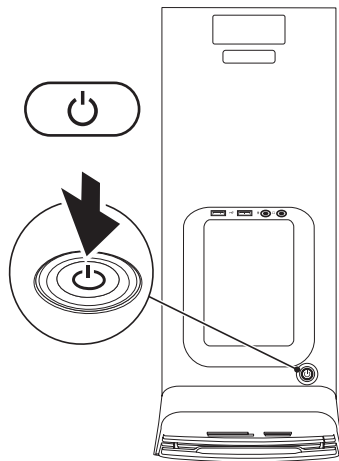



## Configuración del sistema operativo

Su equipo Dell está preconfigurado con el sistema operativo que seleccionó al momento de la compra.

### Configuración de Microsoft Windows

Para instalar Microsoft® Windows® por primera vez, siga las instrucciones que se muestran en pantalla. Estos pasos son obligatorios y puede llevar algún tiempo completarlos. Las pantallas de configuración de Windows le llevarán a través de diversos procedimientos, incluyendo la aceptación de los acuerdos de licencia, preferencias de instalación y configuración de una conexión de Internet.

 **PRECAUCIÓN:** No interrumpa el proceso de instalación del sistema operativo. De hacerlo el equipo puede quedar inutilizable y tendrá que volver a instalar el sistema operativo.

 **NOTA:** Se recomienda descargar e instalar el último BIOS y los últimos controladores del equipo disponibles en [support.dell.com](http://support.dell.com).

### Configuración de Ubuntu

Para instalar Ubuntu por primera vez, siga las instrucciones que se muestran en pantalla.

## Conectarse a Internet (opcional)

Para conectarse a Internet, se necesita un módem o una conexión de red y un proveedor de servicios de Internet (ISP).

Si en el pedido original no se encuentra un módem USB o un adaptador de WLAN, puede comprarlos en [www.dell.com](http://www.dell.com).


## Configuración de una conexión por cable

- Si utiliza una conexión telefónica, enchufe una línea telefónica al conector del módem USB externo (opcional) y a la toma de teléfono de la pared antes de configurar la conexión a Internet.
- Si utiliza una conexión ADSL o de módem por cable o satélite, póngase en contacto con su ISP o el servicio de telefonía móvil para obtener instrucciones de configuración.

Para completar la configuración de la conexión a Internet por cable, siga las instrucciones de “Configuración de la conexión a Internet” en la página 16.




## Configuración de una conexión inalámbrica

 **NOTA:** Para configurar el enrutador inalámbrico, consulte la documentación que se envía con el mismo.


Antes de poder usar la conexión de Internet inalámbrica es necesario conectar el enrutador inalámbrico.

Para configurar la conexión en el enrutador inalámbrico:

### *Windows Vista®*

1. Guarde y cierre los archivos abiertos y salga de todos los programas activos.
2. Haga clic en **Iniciar**  → **Conectar a**.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración.

### *Windows® 7*

1. Guarde y cierre los archivos abiertos y salga de todos los programas activos.
2. Haga clic en **Start** (Inicio)  → **Control Panel** (Panel de control) → **Network and Internet** (Redes e Internet) → **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos) → **Connect to a network** (Conectarse a una red).
3. Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración.

### Configuración de la conexión a Internet


Los ISP y sus ofertas varían según el país. Póngase en contacto con su ISP para ver las ofertas que se encuentran disponibles en su país.


Si no puede conectarse a Internet pero anteriormente sí podía conectarse, es posible que el ISP haya interrumpido el servicio. Póngase en contacto con el ISP para comprobar el estado del servicio o intente conectar más tarde.

Tenga preparada la información del ISP. Si no tiene un ISP, el asistente **Conectarse a Internet** puede servirle de ayuda para conseguir uno.


Para configurar su conexión a Internet:

*Windows Vista®*

 **NOTA:** Las siguientes instrucciones son aplicables a la vista predeterminada de Windows, por lo que podrían no ser aplicables si cambia el equipo Dell™ a la vista clásica de Windows.


1. Guarde y cierre los archivos abiertos y salga de todos los programas activos.
2. Haga clic en **Start** (Inicio)  → **Control Panel** (Panel de control).
3. Haga clic en **Network and Internet** (Redes e Internet) → **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos) → **Set up a connection or network** (Configurar una conexión o red) → **Connect to the Internet** (Conectarse a Internet).


Aparecerá la ventana **Conectarse a Internet**.

 **NOTA:** Si no sabe qué tipo de conexión seleccionar, haga clic en **Ayuda para elegir** o póngase en contacto con su ISP.

4. Siga las instrucciones de la pantalla y utilice la información de configuración facilitada por el ISP para completar el proceso de configuración.

### Windows® 7

1. Guarde y cierre los archivos abiertos y salga de todos los programas activos.
2. Haga clic en **Start** (Inicio)  → **Control Panel** (Panel de control).
3. Haga clic en **Network and Internet** (Redes e Internet) → **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos) → **Set up a new connection or network** (Configurar una nueva conexión o red) → **Connect to the Internet** (Conectarse a Internet). Aparecerá la ventana **Conectarse a Internet**.


 **NOTA:** Si no sabe qué tipo de conexión seleccionar, haga clic en **Ayuda para elegir** o póngase en contacto con su ISP.



4. Siga las instrucciones de la pantalla y utilice la información de configuración facilitada por el ISP para completar el proceso de configuración.

# Uso del equipo de escritorio Studio XPS


Esta sección ofrece información sobre las características disponibles en el equipo de escritorio Studio XPS™.
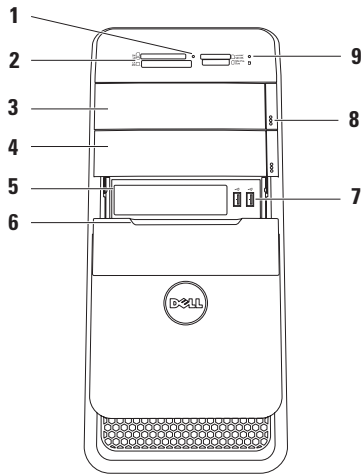
## Características de la vista frontal




- 1 Luz del lector de tarjetas multimedia:** indica si se ha insertado una tarjeta multimedia.
- 2 Lector de tarjetas multimedia:** proporciona una manera rápida y cómoda de ver y compartir fotos digitales, música y vídeos almacenados en una tarjeta multimedia.
- 3 Unidad óptica:** reproduce o graba solamente discos CD, DVD de tamaño estándar (12 cm) y Blu-ray Disc (opcional).
- 4 Compartimento de la unidad óptica opcional:** puede contener una unidad óptica adicional.
- 5 Ranura FlexBay:** admite con un lector de tarjetas multimedia o un disco duro adicional.
- 6 Cubierta FlexBay:** cubre la ranura FlexBay.
- 7  Conectores USB 2.0 (2):** sirven para conectar dispositivos USB que se conectan ocasionalmente, como memorias USB, cámaras digitales y reproductores MP3.
- 8 Botones de expulsión de la unidad óptica (2):** pulse la parte señalada en el extremo inferior del botón para expulsar la bandeja de discos.
- 9  Indicador de actividad del disco duro:** se ilumina cuando el equipo lee o escribe datos. Una luz blanca parpadeante indica actividad en el disco duro.  
**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar que se produzcan pérdidas de datos, no apague nunca el equipo si el indicador de actividad del disco duro está parpadeando.

## Características de la vista superior

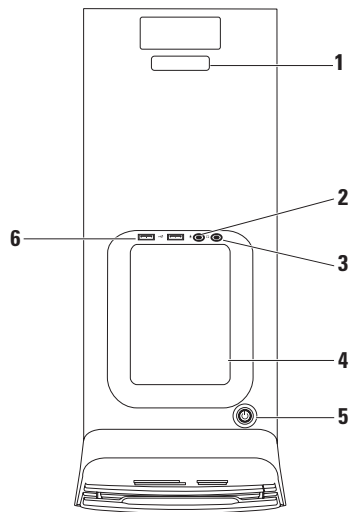


- 1 Etiqueta de servicio y código de servicio rápido:** usada para identificar a su equipo cuando accede al sitio Web de la asistencia de Dell o llama al soporte técnico.

- 2  Conector de línea de entrada o micrófono:** conecta a un micrófono para la voz o a un cable de audio para la entrada de audio.

- 3  Conector de auriculares:** sirve para conectar los auriculares.


**NOTA:** Para conectar unos altavoces con alimentación o un sistema de sonido, utilice la salida de audio o el conector S/PDIF situado en la parte posterior del equipo.

- 4 Bandeja de accesorios:** bandeja para colocar dispositivos o fijar cables para evitar enredos.


- 5  Botón e indicador luminoso de encendido:** apaga o enciende el equipo al pulsarse. El indicador luminoso del centro de este botón indica el estado de la alimentación:

- Apagado: el equipo está apagado o no recibe corriente.
- Blanco fijo: el equipo está encendido.
- Naranja fijo: el equipo está en modo de espera o hay un problema con la placa base o la fuente de alimentación.
- Naranja parpadeante: es posible que haya un problema con la placa base o la fuente de alimentación.

**NOTA:** Para más información sobre problemas de alimentación, consulte el apartado “Problemas de alimentación” en la página 36.

- 6  Conectores USB 2.0 (2):** sirven para conectar dispositivos USB que se conectan ocasionalmente, como memorias USB, cámaras digitales y reproductores MP3.

## Características de la vista posterior

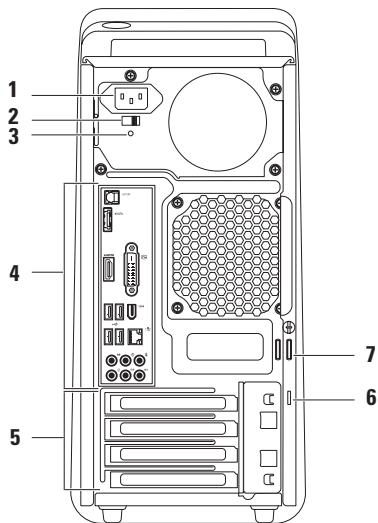



**1 Conector de alimentación:** sirven para conectar el cable de alimentación. El aspecto de este conector puede variar.

**2 Interruptor del selector de voltaje:** permite seleccionar el voltaje apropiado para su región.

**3 Indicador luminoso de alimentación:** indica la disponibilidad de alimentación para la fuente de alimentación.

**NOTA:** El indicador luminoso de alimentación podría no estar disponible en todos los equipos.

**4 Conectores del panel posterior:** sirven para enchufar USB, audio y otros dispositivos en los conectores adecuados.


**5 Ranuras de tarjetas de expansión:** sirven para acceder a los conectores de cualquier tarjeta PCI y PCI Express instalada.

**6 Ranura para cable de seguridad:** sujeta dispositivos comerciales antirrobo al equipo.










**NOTA:** Antes de adquirir un cable de seguridad, asegúrese de que encajará en la ranura del cable de seguridad del equipo.

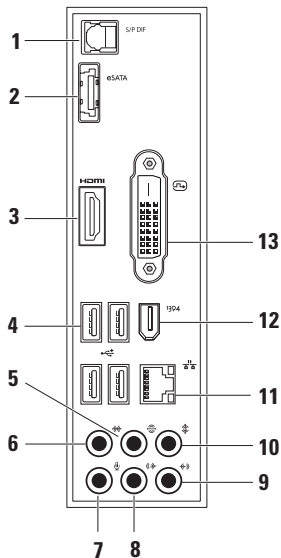**7 Anillos del candado:** sujeta un anillo estándar para evitar acceso no autorizado al interior de su equipo.


## Conectores del panel posterior



-  **Conector S/PDIF:** sirve para conectar amplificadores o televisores para audio digital a través de cables digitales ópticos. Este formato lleva una señal de audio sin pasar por el proceso de conversión de audio analógico.
-  **Conector eSATA:** sirve para conectar a dispositivos de almacenamiento externos SATA.
-  **Conector HDMI:** conecta a un TV tanto para señales de audio y de vídeo.  
**NOTA:** Para un monitor sin altavoces incorporados, sólo se leerá la señal de vídeo.
-  **Conectores USB 2.0 (4):** conectan a dispositivos USB, como ratones, teclados, impresoras, unidades externas o reproductores MP3.

- 5  **Conector de sonido envolvente I/D posterior:** sirve para conectar altavoces derecho/izquierdo con sonido envolvente en la parte posterior.
- 6  **Conector de sonido envolvente I/D lateral:** sirve para conectar altavoces derecho/izquierdo con sonido envolvente en un lateral.
- 7  **Conector de micrófono:** sirve para conectar un micrófono para voz o una entrada de audio en un programa de sonido o telefonía.
- 8  **Conector de entrada de línea D/I frontal:** sirve para conectar los altavoces frontales derecho/izquierdo.
- 9  **Conector de entrada de línea:** sirve para conectarse a un dispositivo de grabación o reproducción, como un micrófono, reproductor de casetes, reproductor de CD o VCR.
- 10  **Conector central/subwoofer:** sirve para conectar un altavoz central o subwoofer.
- 11  **Conector e indicador luminoso de red:** sirve para conectar el equipo a una red o dispositivo de banda ancha. El indicador luminoso de actividad de la red parpadea cuando el equipo está transmitiendo o recibiendo datos. Si hay un gran volumen de tráfico en la red, la luz del indicador luminoso puede parecer fija.
- 12  **Conector IEEE 1394:** conecta dispositivos multimedia en serie de alta velocidad, como videocámaras digitales.
- 13  **Conector DVI:** conecta un monitor o proyector.

## Características de software

 **NOTA:** Para obtener más información sobre las funciones descritas en esta sección, consulte la *Guía tecnológica de Dell* en el disco duro o en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

### Productividad y comunicación

Puede usar el equipo para crear presentaciones, folletos, tarjetas de felicitación y hojas de cálculo. También puede editar y ver fotografías e imágenes digitales. Compruebe el pedido de compra para ver el software que el equipo tiene instalado.

Después de conectarse a Internet, podrá acceder a sitios Web, configurar cuentas de correo electrónico, cargar y descargar archivos.

### Entretenimiento y multimedia

Puede usar el equipo para ver vídeos, jugar, crear sus propios CD, escuchar música y estaciones de radio. La unidad de disco óptico puede admitir varios formatos de soporte de disco, incluyendo discos CD, DVD y Blu-ray (si se seleccionó en el momento de la compra).

Puede descargar o copiar archivos de imágenes y de vídeo de dispositivos portátiles, como cámaras digitales y teléfonos móviles. Las aplicaciones de software opcionales le permiten organizar y crear archivos de música y vídeo que se pueden grabar en disco, guardarse en dispositivos portátiles como reproductores MP3 y dispositivos de entretenimiento manuales, o reproducirse y verse directamente en un TV, proyector o equipo de cine en casa conectado.

## Personalización del escritorio

Puede personalizar el escritorio para cambiar la apariencia, resolución, fondo, protector de pantalla, u otras características de su escritorio.

Para acceder a la ventana de propiedades de la pantalla:

### *Windows Vista*<sup>®</sup>

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio.
2. Haga clic en **Personalizar**, para abrir la ventana **Personalizar apariencia y sonidos** y ver más información sobre las opciones de personalización.

### *Windows*<sup>®</sup> 7

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio.
2. Haga clic en **Personalize** (Personalizar), para abrir la ventana **Change the visuals and sounds on your computer** (Personalizar apariencia y sonidos) y ver más información sobre las opciones de personalización.

### Personalización de la configuración de la energía

Puede usar las opciones de energía del sistema operativo para realizar la configuración de energía del equipo. El sistema operativo Microsoft® Windows® instalado en el equipo Dell ofrece las siguientes opciones:

#### *Windows Vista®*

- **Recomendado por Dell:** esta opción ofrece rendimiento completo cuando lo necesita y ahorra energía durante los períodos de inactividad.
- **Ahorro de energía:** esta opción ahorra energía reduciendo el rendimiento del sistema para maximizar la duración del equipo y reduciendo la cantidad de energía consumida por el equipo a lo largo de su vida.


- **Alto rendimiento:** esta opción proporciona el nivel más alto de rendimiento del sistema del equipo adaptando la velocidad del procesador a la actividad y maximizando el rendimiento del sistema.


#### *Windows® 7*

- **Ahorro de energía:** esta opción ahorra energía reduciendo el rendimiento del sistema para maximizar la duración del equipo y reduciendo la cantidad de energía consumida por el equipo a lo largo de su vida.
- **Equilibrado (recomendado):** esta opción de energía equilibra automáticamente el rendimiento del equipo consumiendo energía en el hardware que esté en funcionamiento.

## Transferencia de la información a un equipo nuevo

*Windows Vista*<sup>®</sup>


 **NOTA:** Los siguientes pasos son aplicables a la vista predeterminada de Windows, por lo que podrían no ser aplicables si configura el equipo Dell™ a la vista clásica de Windows.

1. Haga clic en **Start** (Inicio)  → **Control Panel** (Panel de control) → **System and Maintenance** (Sistema y Mantenimiento) → **Welcome Center** (Centro de bienvenida) → **Transfer files and settings** (Transferir archivos y configuraciones).

Si aparece la ventana **User Account Control** (Control de cuenta de usuario), haga clic en **Continue** (Continuar).

2. Siga las instrucciones del asistente para **Windows Easy Transfer** (Transferencia fácil de Windows).


*Windows*<sup>®</sup> 7

1. Haga clic en **Start** (Inicio)  → **Control Panel** (Panel de control).
2. En el recuadro de búsqueda, escriba **Transfer** (Transferir) y haga clic en **Transfer files from another computer** (Transferir archivos desde otro equipo).
3. Siga las instrucciones del asistente para **Windows Easy Transfer** (Transferencia fácil de Windows).


### Copia de seguridad de los datos

Se recomienda hacer periódicamente copias de seguridad de los archivos y carpetas del equipo. Para hacer la copia de seguridad:


#### *Windows Vista*<sup>®</sup>

1. Haga clic en **Start** (Inicio)  → **Control Panel** (Panel de control) → **System and Maintenance** (Sistema y Mantenimiento) → **Back Up and Restore Center** (Copia de seguridad y restauración) → **Back up files** (Copia de seguridad de archivos).

Si aparece la ventana **User Account Control** (Control de cuenta de usuario), haga clic en **Continue** (Continuar).

-  **NOTA:** Determinadas ediciones de Windows Vista ofrecen una opción para hacer copia de seguridad del equipo.
2. Siga las instrucciones del Asistente para la **copia de seguridad de archivos**.


#### *Windows*<sup>®</sup> 7

1. Haga clic en **Start** (Inicio)  → **Control Panel** (Panel de control) → **System and Security** (Sistema y seguridad) → **Back Up and Restore** (Copia de seguridad y restauración).
2. Haga clic en **Set up backup...** (Configurar copia de seguridad...).
3. Siga las instrucciones del asistente **Configure Backup** (Configurar copia de seguridad).



## DataSafe Online Backup de Dell


 **NOTA:** DataSafe Online de Dell puede no estar disponibles en todas las zonas.

 **NOTA:** Se recomienda una conexión de banda ancha para obtener mayores velocidades de carga y descarga.

Dell DataSafe Online es un servicio automático de copia de seguridad y recuperación que ayuda a proteger sus datos y otros archivos importantes de eventos graves como robo, incendio o desastres naturales. Puede acceder a este servicio a través de su equipo usando una cuenta protegida con contraseña.

Para más información, visite [delldatasafe.com](http://delldatasafe.com).

Para programar la realización de las copias de seguridad:

1. Haga clic en el icono DataSafe Online de Dell  en la barra de tareas.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Dell Dock

Dell Dock es un grupo de iconos que proporciona un acceso fácil a aplicaciones, archivos y carpetas de uso frecuente. Puede personalizar el Dock:

- Añadiendo o quitando iconos
- Agrupando iconos relacionados por categorías
- Cambiando el color y la ubicación del Dock
- Cambiando el comportamiento de los iconos



## Agregar una categoría

1. Haga clic derecho en el Dock, haga clic en **Add** (Añadir)→ **Category** (Categoría). Se mostrará la ventana **Add/Edit Category** (Añadir/editar categoría).
2. Escriba el título de la categoría en el campo **Title** (Título).
3. Seleccione un icono para la categoría en **Select an image:** (Seleccionar una imagen) .
4. Haga clic en **Save** (Guardar).

## Agregar un icono

Arraste y suelte el icono en el Dock o una categoría.

## Quitar una categoría o icono

1. Haga clic derecho en la categoría o icono en el Dock y haga clic en **Delete shortcut** (Eliminar acceso directo) o **Delete category** (Eliminar categoría).
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## Personalizar el Dock

1. Haga clic derecho en el Dock y en **Advanced Setting...** (Configuración avanzada...).
2. Elija la opción que desee para personalizar el Dock.

# Solución de problemas

Esta sección ofrece información sobre la solución de problemas del equipo. Si no puede resolver el problema usando las siguientes indicaciones, consulte “Uso de las herramientas de soporte” en la página 42 o “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 67.

## Códigos de sonido

Si experimenta errores o problemas durante el inicio, es posible que el equipo emita una serie de sonidos durante el inicio. Esta serie de sonidos, denominada códigos de sonido, identifica un problema. Anote el código de sonido y la descripción del problema y póngase en contacto con Dell (consulte “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 67).

Código de sonido	Posible problema
Uno	Posible fallo de la placa madre: error de la suma de comprobación del BIOS ROM
Dos	No se detectó RAM <b>NOTA:</b> Si instaló o reemplazó el módulo de memoria, compruebe que esté colocado apropiadamente.
Tres	Posible fallo de la placa madre: error del conjunto de chips
Cuatro	Fallo de lectura/escritura de la RAM
Cinco	Fallo del reloj de tiempo real
Seis	Fallo en la tarjeta de vídeo o chip
Siete	Fallo en el procesador

# Problemas de red

## Conexiones inalámbricas

**Si se pierde la conexión de red:** el enrutador inalámbrico está desconectado o la conexión inalámbrica ha sido desactivada en el equipo.

- Compruebe el enrutador inalámbrico para asegurarse de que está encendido y conectado a la fuente de datos (módem por cable o concentrador de red).
- Vuelva a establecer la conexión al enrutador inalámbrico (consulte “Configuración de una conexión inalámbrica” en la página 15).


## Conexiones por cable

**Si se pierde la conexión de red:**

- Compruebe el cable para asegurarse de que está enchufado y que no está dañado.
- Compruebe el estado del indicador luminoso de integridad.

El indicador luminoso de integridad de la conexión del conector de red integrado le permite verificar que la conexión está funcionando y proporciona información sobre el estado:

- Luz apagada: el equipo no detecta ninguna conexión física a la red.
- Luz verde: existe una conexión correcta entre una red a 10/100 Mbps y el equipo.
- Luz ámbar: existe una conexión correcta entre una red a 1000 Mbps y el equipo.

 **NOTA:** El indicador luminoso de integridad de la conexión del conector de red solo es para la conexión por cable. No facilita el estado de las conexiones inalámbricas.

## Problemas de alimentación

**Si el indicador luminoso de encendido está apagado** — el equipo está apagado o no recibe corriente.

- Vuelva a conectar el cable de alimentación a su conector, situado en la parte posterior del equipo, y a la toma eléctrica.
- Si el equipo está conectado a una regleta de enchufes, asegúrese de que ésta a su vez está conectada a una toma eléctrica y de que está encendida.
- Puentee los dispositivos de protección de la alimentación, las regletas de enchufes y los alargadores de alimentación para comprobar que el equipo se enciende correctamente.
- Asegúrese de que la toma de alimentación eléctrica funciona; para ello, pruébela con otro dispositivo, por ejemplo, una lámpara.
- Asegúrese de que está encendido el indicador luminoso de la alimentación situado en la parte posterior del equipo. Si el indicador luminoso está apagado es posible que haya

un problema con la fuente de alimentación o con el cable de alimentación.

Si el problema persiste, póngase en contacto con Dell (consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 67).

**Si el indicador luminoso de encendido está en color blanco fijo y el equipo no responde:** es posible que la pantalla no esté conectada o encendida. Asegúrese de que la pantalla está correctamente conectada y apáguela y vuelva a encenderla.

**El indicador luminoso de alimentación emite una luz ámbar fija:**

- El equipo está en modo de espera. Pulse una tecla del teclado, mueva el ratón o pulse el botón de encendido para reanudar el funcionamiento normal.
- Puede que haya un problema con la placa base o con la alimentación. Para obtener asistencia póngase en contacto con Dell. Consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 67.

**Si la luz de encendido es ámbar y parpadea:** hay un problema con la placa base.

Para obtener asistencia póngase en contacto con Dell. Consulte “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 67.

**Si encuentra alguna interferencia que dificulte la recepción del equipo:** alguna señal está creando interferencias interrumpiendo o bloqueando otras señales. Algunas de las causas de las interferencias son:

- Alargadores de alimentación, de teclado y de ratón.
- Demasiados dispositivos conectados a una regleta de enchufes.
- Varias regletas de enchufes conectadas a la misma toma eléctrica.

## Problemas con la memoria

**Si recibe un mensaje que indica que la memoria es insuficiente:**

- Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todos los programas que estén abiertos y no los utilice para ver si así se resuelve el problema.
- Consulte la documentación del software para ver los requisitos mínimos de memoria. Si es necesario, instale memoria adicional (consulte el *Manual de servicio* en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)).
- Vuelva a colocar los módulos de memoria (consulte el *Manual de servicio* en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)) para asegurarse de que el equipo se está comunicando correctamente con la memoria.

### Si tiene otros problemas con la memoria:

- Asegúrese de que sigue las instrucciones de instalación de la memoria (consulte el *Manual de servicio* en **support.dell.com/manuals**).
- Compruebe si el módulo de memoria es compatible con el equipo. El equipo admite memoria DDR3. Para obtener información sobre el tipo de memoria admitida por el equipo, consulte “Especificaciones básicas” en la página 71.
- Ejecute los Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” en la página 46).
- Vuelva a colocar los módulos de memoria (consulte el *Manual de servicio* en **support.dell.com/manuals**) para asegurarse de que el equipo se está comunicando correctamente con la memoria.




## Bloqueos y problemas con el software

**Si el equipo no se inicia:** asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado al equipo y a la toma eléctrica.


**Si un programa deja de responder** — cierre el programa:

1. Pulse <Ctrl><Mayús><Esc> simultáneamente.
2. Haga clic en **Aplicaciones**.
3. Haga clic en el programa que ha dejado de responder.
4. Haga clic en **Finalizar tarea**.

**Si un programa falla repetidamente:** compruebe la documentación del software. En caso necesario, desinstale y vuelva a instalar el programa.

 **NOTA:** Normalmente el software incluye instrucciones de instalación en su documentación o en CD.


**Si el equipo deja de responder o aparece una pantalla de color azul fijo:**

 **PRECAUCIÓN:** Es posible que se pierdan datos si no puede apagar el sistema operativo.


Si no puede conseguir que responda pulsando una tecla o moviendo el ratón, pulse el botón de alimentación durante unos 8 ó 10 segundos como mínimo hasta que se apague el equipo. A continuación, reinícielo.

**Si un programa está diseñado para una versión anterior del sistema operativo anterior de Microsoft Windows:** ejecute el asistente para compatibilidad de programas. El Asistente para compatibilidad de programas configura un programa de manera que se ejecute en un entorno similar a los entornos de sistemas operativos de versiones anteriores de Microsoft® Windows®.


### Windows Vista®

1. Haga clic en **Start** (Inicio)  → **Control Panel** (Panel de control) → **Programs** (Programas) → **Use an older program with this version of Windows** (Usar un programa más antiguo con esta versión de Windows).
2. En la pantalla de bienvenida, haga clic en **Siguiente**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

### Windows® 7

1. Haga clic en **Start** (Iniciar) .
2. En el recuadro de búsqueda, escriba Usar un programa más antiguo con esta versión de Windows y pulse <Entrar>.
3. Siga las instrucciones del asistente **Program Compatibility** (Compatibilidad de programas).

### Si tiene otros problemas de software:


- Realice inmediatamente una copia de seguridad de los archivos.
- Utilice un programa de búsqueda de virus para comprobar la unidad de disco duro o los CD.
- Guarde y cierre todos los archivos o programas abiertos y apague el equipo a través del menú **Inicio** .

- Compruebe la documentación del software o póngase en contacto con el fabricante de software para obtener información sobre la solución de problemas:
  - Asegúrese de que el programa sea compatible con el sistema operativo instalado en el equipo.
  - Asegúrese de que el equipo cumple los requisitos mínimos de hardware necesarios para ejecutar el software. Consulte la documentación del software para obtener más información.
  - Asegúrese de que el programa esté instalado y configurado correctamente.
  - Compruebe que los controladores de dispositivo no sean incompatibles con el programa.
  - Si es necesario, desinstale el programa y, a continuación, vuelva a instalarlo.

# Uso de las herramientas de soporte

## Centro de soporte técnico de Dell

El Centro de soporte técnico de Dell le ayuda a encontrar el servicio, asistencia técnica e información específica sobre el sistema que necesita.

Para iniciar la aplicación, haga clic en el icono  de la barra de tareas.

La página de inicio del **Centro de soporte técnico de Dell** muestra el número de modelo del equipo, la etiqueta de servicio, el código de servicio rápido y la información de contacto de servicio.

La página principal también le facilita vínculos para acceder a:



---

**Autoayuda** (solución de problemas, seguridad, rendimiento del sistema, red e Internet, copias de seguridad y recuperación, y el sistema operativo Windows Vista).



---

**Alertas** (alertas de soporte técnico importantes para su equipo)



---

**Asistencia de Dell** (soporte técnico con DellConnect™, servicio de atención al cliente, formación y tutoriales, cómo obtener ayuda de Dell™ con una llamada de teléfono y exploración en línea con PC CheckUp)

---




### Acerca del sistema

(documentación del sistema, información sobre la garantía, información sobre el sistema, actualizaciones y accesorios)

Para obtener más información sobre el **Centro de soporte técnico de Dell** y las herramientas de soporte disponibles, haga clic en la ficha **Servicios de support.dell.com**.

## Mensajes del sistema

Si el equipo tiene un problema o un error, es posible que muestre un mensaje del sistema que le ayudará a identificar la causa y la acción que se necesita para resolver el problema.

 **NOTA:** Si el mensaje que recibe no figura en los siguientes ejemplos, consulte la documentación del sistema operativo o del programa que se estaba ejecutando cuando ha aparecido el mensaje.

**Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (¡Alerta! Los intentos previos de iniciar este sistema han dado error en el punto de comprobación [nnnn]. Para ayudar a resolver este problema, anote el punto de comprobación y llame a Soporte técnico de Dell):** El equipo no pudo completar la rutina de inicio tres veces consecutivas por el mismo error (consulte “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la 67 para obtener ayuda).

**CMOS checksum error (Error de la suma de comprobación del CMOS):** posible fallo de la placa madre o batería RTC baja. Es necesario cambiar la batería. Consulte el *Manual de servicio* en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) o consulte “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 67 para obtener ayuda.

**CPU fan failure (Fallo del ventilador de la CPU):** ha habido un fallo en el ventilador de la CPU. Es necesario cambiar el ventilador de la CPU. Consulte el *Manual de servicio* en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Hard-disk drive failure (Error de la unidad de disco duro):** posible fallo de la unidad de disco duro durante la autoprueba de encendido del disco duro. Consulte “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 67.

**Hard-disk drive failure (Error de la unidad de disco duro):** posible fallo de la unidad de disco duro durante la prueba de inicio del disco duro. Consulte “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 67.

**Keyboard failure (Fallo del teclado):** cambie el teclado o compruebe si el cable tiene una conexión suelta.

**No boot device available (No hay ningún dispositivo de inicio disponible):** no hay partición de inicio en la unidad de disco duro, el cable de la unidad de disco duro está suelto o no existe ningún dispositivo de inicio.

- Si la unidad de disco duro es el dispositivo de inicio, asegúrese de que los cables están conectados y de que la unidad está instalada correctamente y dividida en particiones como dispositivo de inicio.
- Abra el programa de configuración del sistema y asegúrese de que la información de la secuencia de inicio es correcta. Consulte el *Manual de servicio* en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**No timer tick interrupt (No hay interrupción de pulsos del temporizador):** un chip en la placa base puede no funcionar bien o hay un fallo en la placa madre. Consulte el *Manual de servicio* en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) o consulte “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 67 para obtener ayuda.


**USB over current error (Error de sobrecorriente del USB):** desconecte el dispositivo USB. El dispositivo USB necesita más potencia para poder funcionar correctamente. Utilice una fuente de alimentación externa para conectarlo o, si el dispositivo tiene dos cables USB, conecte los dos.

**NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (NOTA: El SISTEMA DE AUTOVIGILANCIA del disco duro ha detectado que un parámetro excede de su margen normal de funcionamiento. Dell recomienda que realice copias de seguridad con regularidad. Un parámetro que se halle fuera del margen puede indicar o no un problema potencial de la unidad de disco duro):** error S.M.A.R.T, posible error de la unidad de disco duro. Consulte “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 67.

## Solucionador de problemas de hardware

Si durante la instalación del sistema operativo no se detecta un dispositivo o bien se detecta pero no está configurado correctamente, puede utilizar el **solucionador de problemas de hardware** para resolver la incompatibilidad.



Para iniciar el solucionador de problemas de hardware:

1. Haga clic en **Inicio**  → **Ayuda y soporte técnico**.
2. Escriba `hardware troubleshooter` (solucionador de problemas de hardware) en el campo de búsqueda y pulse <Entrar> para iniciar la búsqueda.
3. En los resultados de la búsqueda seleccione la opción que mejor describa el problema y siga el resto de pasos para solucionarlo.

## Dell Diagnostics

Si tiene problemas con el equipo, realice las pruebas del apartado "Bloqueos y problemas con el software" de la página 39 y ejecute Dell Diagnostics antes de ponerse en contacto con Dell para solicitar asistencia técnica.

Se recomienda imprimir estos procesos antes de empezar.

-  **NOTA:** Los Dell Diagnostics sólo funcionan en los ordenadores Dell.
-  **NOTA:** El disco *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades) es opcional y es posible que no se entregue con el equipo.


Consulte la sección Configuración del sistema en el *Manual de servicio* para revisar la información de configuración del equipo y asegúrese de que el dispositivo que desea probar aparece en la configuración del sistema y está activo.



Inicie los Dell Diagnostics (Diagnósticos de Dell) desde el disco duro o desde el disco *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades).


## Inicio de Dell Diagnostics desde la unidad de disco duro


Los Dell Diagnostics están situados en una partición oculta para la utilidad de diagnóstico (Diagnostic) de la unidad de disco duro.

 **NOTA:** Si el equipo no muestra ninguna imagen en la pantalla, póngase en contacto con Dell (consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 67).

1. Asegúrese de que el equipo está conectado a una toma eléctrica que se sepa funciona correctamente.
2. Encienda (o reinicie) el equipo.
3. Cuando aparezca el logotipo DELL™, pulse <F12> inmediatamente. Seleccione **Diagnostics** del menú de inicio y pulse <Entrar>.

Esto puede abrir la evaluación del sistema previa al inicio (PSA) en su equipo.

 **NOTA:** Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft® Windows®; a continuación, apague el equipo e inténtelo de nuevo.

 **NOTA:** Si aparece un mensaje indicando que no se ha encontrado ninguna partición para la utilidad de diagnóstico, ejecute los Dell Diagnostics desde el disco *Drivers and Utilities*.

### *Si se invoca PSA:*

- a. El PSA inicia las pruebas de ejecución.
- b. Si la PSA se realiza con éxito, aparece el siguiente mensaje: `"No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended) "` (No se han encontrado problemas en este sistema hasta el momento. ¿Desea ejecutar las restantes pruebas de memoria? Esto llevará aproximadamente 30 minutos o más. ¿Desea continuar? [Recomendado]).


- c. Si experimenta problemas con la memoria, pulse <y>; si no hay problemas, pulse <n>. Se mostrará el mensaje siguiente: `"Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue"` (Iniciando la partición de la utilidad Dell Diagnostics. Pulse cualquier tecla para continuar).
- d. Pulse cualquier tecla para ir a la ventana **Elegir una opción**.

### *Si no se invoca PSA:*

Pulse cualquier tecla para iniciar Dell Diagnostics desde la partición para la utilidad de diagnóstico en su disco duro y vaya a la ventana **Elegir una opción**.

4. Seleccione la prueba que desee ejecutar.


5. Si se detecta un problema durante una prueba, aparece un mensaje con el código de error y una descripción del problema. Anote el código de error y la descripción del problema y póngase en contacto con Dell (consulte “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 67).


 **NOTA:** La etiqueta de servicio del ordenador se encuentra en la parte superior de cada pantalla de prueba. Si se pone en contacto con Dell, el servicio de asistencia técnica le solicitará la etiqueta de servicio.

6. Cuando las pruebas hayan terminado, cierre la pantalla de la prueba para volver a la pantalla **Elegir una opción**. Para salir de los Dell Diagnostics y reiniciar el equipo, haga clic en **Exit** (Salir).


## Iniciar Dell Diagnostics desde el disco Drivers and Utilities

1. Introduzca el disco *Drivers and Utilities*.
2. Apague y vuelva a encender el equipo. Cuando aparezca el logo de DELL, pulse <F12> inmediatamente.

 **NOTA:** Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft® Windows®; a continuación, apague el equipo e inténtelo de nuevo.

 **NOTA:** Los pasos a continuación cambian la secuencia de inicio sólo una vez. En el siguiente inicio, el equipo se iniciará con los dispositivos especificados en el programa de configuración del sistema.

## Uso de las herramientas de soporte

3. Cuando aparezca la lista de dispositivos de inicio, resalte **CD/DVD/CD-RW** y pulse <Entrar>.
4. Seleccione la opción **Seleccionar desde CD-ROM** del menú que aparece y pulse <Entrar>.
5. Pulse 1 para iniciar el menú del CD y <Entrar> para continuar.
6. Seleccione **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (Ejecutar los Dell Diagnostics de 32 bits) en la lista numerada. Si se enumeran varias versiones, seleccione la más adecuada para su equipo.
7. Seleccione la prueba que desee ejecutar.
8. Si se detecta un problema durante una prueba, aparece un mensaje con el código de error y una descripción del problema. Anote el código de error y la descripción del problema y póngase en contacto con Dell (consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 67).  
 **NOTA:** La etiqueta de servicio del ordenador se encuentra en la parte superior de cada pantalla de prueba. Si se pone en contacto con Dell, el servicio de asistencia técnica le solicitará la etiqueta de servicio.
9. Cuando las pruebas hayan terminado, cierre la pantalla de la prueba para volver a la pantalla **Elegir una opción**. Para salir de los Dell Diagnostics y reiniciar el equipo, haga clic en **Exit** (Salir).
10. Extraiga el disco *Drivers and Utilities*.

# Restauración del sistema operativo


Dispone de los métodos siguientes para restaurar el sistema operativo:

- La función Restaurar sistema devuelve el equipo a un estado operativo anterior sin que esto afecte a los archivos de datos. Utilice Restaurar Sistema como la primera solución para recuperar su sistema operativo y conservar los archivos de datos.
- DataSafe Local Backup de Dell restaura su unidad de disco duro al estado operativo en el que estaba cuando adquirió el equipo, sin eliminar los archivos de datos. Utilice esta opción si la función Restaurar sistema no resuelve su problema.
- Factory Image Restore restaura su unidad de disco duro al estado operativo en el que estaba cuando adquirió el equipo. Este procedimiento borra permanentemente todos los datos de la unidad de disco duro y quita cualquier aplicación que se instaló después de haber recibido el equipo. Use Factory Image Restore de Dell únicamente si Restaurar sistema no soluciona su problema en el sistema operativo.
- Si ha recibido un disco del Sistema operativo con el equipo, puede utilizarlo para restaurar el sistema operativo. Sin embargo, utilizar el disco del sistema operativo también provoca la eliminación de todos los datos de la unidad de disco duro. Utilícelo sólo si la función Restaurar sistema no resolvió el problema del sistema operativo.



### Restaurar sistema

El sistema operativo Windows proporciona la opción Restaurar sistema, que permite restaurar el equipo a un estado operativo anterior del equipo (sin que ello afecte a los archivos de datos) si, al realizar cambios en el hardware, en el software o en otros valores del sistema, el equipo se encuentra en un estado operativo no deseado. Cualquier cambio que haga Restaurar el sistema en el equipo será totalmente reversible.

 **PRECAUCIÓN:** Realice copias de seguridad periódicas de los archivos de datos. La función Restaurar sistema no supervisa ni recupera los archivos de datos.


 **NOTA:** Los procedimientos descritos en este documento son aplicables a la vista predeterminada de Windows, de modo que es posible que no sean de aplicación si configura el equipo Dell™ con la vista clásica de Windows.


### Inicio de Restaurar el sistema

1. Haga clic en **Iniciar** .
2. En el cuadro de **iniciar búsqueda** escriba Restaurar sistema y pulse <Entrar>.  
 **NOTA:** Es posible que aparezca la ventana **Control de cuentas de usuario**. Si es usted un administrador del equipo, haga clic en **Continuar**; en caso contrario, póngase en contacto con su administrador para continuar con la acción que desee.
3. Haga clic en **Siguiente** y siga las restantes indicaciones de la pantalla.

En el caso de que Restaurar el sistema no resuelva el problema, puede deshacer la última restauración del sistema.

## Cómo deshacer la última restauración del sistema

 **NOTA:** Antes de deshacer la última restauración del sistema, guarde y cierre todos los archivos abiertos y cierre todos los programas. No modifique, abra ni suprima ningún archivo ni programa hasta que la restauración del sistema haya finalizado.

1. Haga clic en **Iniciar** .
2. En el cuadro de **iniciar búsqueda** escriba `Restaurar sistema` y pulse <Entrar>.
3. Seleccione **Deshacer la última restauración** y haga clic en **Siguiente**.

## DataSafe Local Backup de Dell

 **NOTA:** DataSafe Local Backup de Dell puede no estar disponibles en todas las zonas.


DataSafe Local Backup de Dell es una aplicación de copias de seguridad y recuperación que restaura su equipo si pierde datos debido a un ataque de virus, si se borran accidentalmente archivos o carpetas, o si el disco duro falla.

Esta aplicación le permite:

- Restaurar archivos y carpetas.
- Restaurar su disco duro al estado operativo en el que estaba cuando adquirió el equipo, sin borrar los archivos y datos personales existentes.


## Restauración del sistema operativo

Para programar la realización de las copias de seguridad:


1. Haga clicable en el icono DataSafe Local de Dell  en la barra de tareas.
2. Elija **Full System Backup** (Copia de seguridad completa del sistema) para crear y programar copias de seguridad automáticas de todos los datos de su equipo.

Para restaurar datos:

1. Apague el equipo.
2. Elimine todo hardware interno añadido recientemente y desconecte todo dispositivo como una memoria USB, impresora, etc.


 **NOTA:** No desconecte la pantalla, teclado, ratón y el cable de alimentación.


3. Encienda el equipo.
4. Cuando aparezca el logotipo de Dell, pulse <F8> varias veces para acceder a la ventana **Vista Advanced Boot Options** (Opciones avanzadas de inicio de Vista).

 **NOTA:** Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft® Windows®; a continuación, apague el equipo e inténtelo de nuevo.

5. Seleccione **Repair Your Computer** (Reparar el equipo).

6. Seleccione **Dell Factory Image Recovery and DataSafe Options** (Factory Image Recovery de Dell y Opciones de DataSafe) y siga las instrucciones de la pantalla.


 **NOTA:** La duración del proceso de restauración depende de la cantidad de datos a restaurarse.

 **NOTA:** Para más información, consulte el artículo 353560 de la base de conocimientos en [support.dell.com](http://support.dell.com).



## Dell Factory Image Restore

 **PRECAUCIÓN:** Al utilizar Factory Image Restore de Dell se borrarán permanentemente todos los datos de la unidad de disco duro y se eliminarán las aplicaciones o controladores instalados después de haber recibido el equipo. Si es posible, cree una copia de seguridad de todos los datos antes de utilizar esta opción. Use Factory Image Restore de Dell únicamente si Restaurar sistema no soluciona su problema en el sistema operativo.


 **NOTA:** Es posible que Factory Image Restore no esté disponible en determinados países o determinados equipos.

Utilícelo solamente como último recurso para restaurar su sistema operativo. Esta opción restaura su unidad de disco duro al estado operativo en el que estaba cuando adquirió el equipo. Todos los programas o archivos que haya añadido desde que recibió el equipo,


incluidos los archivos de datos, se eliminarán de forma permanente de la unidad de disco duro. Los archivos de datos pueden ser documentos, hojas de cálculo, mensajes de correo electrónico, fotografías digitales, archivos de música, etc. Si es posible, cree una copia de seguridad de todos los datos antes de utilizar la función Factory Image Restore.

### Ejecución de Factory Image Restore de Dell


1. Encienda el equipo. Cuando aparezca el logotipo de Dell, pulse <F8> varias veces para acceder a la ventana **Vista Advanced Boot Options** (Opciones avanzadas de inicio de Vista).

 **NOTA:** Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft® Windows®; a continuación, apague el equipo e inténtelo de nuevo.

## Restauración del sistema operativo

2. Seleccione **Repair Your Computer** (Reparar el equipo).
  3. Aparecerá la ventana **System Recovery Options** (Opciones de recuperación del sistema).
  4. Seleccione un diseño de teclado y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
  5. Para acceder a las opciones de recuperación, inicie sesión como usuario local. Para acceder a la indicación de comando, escriba `administrador` en el campo **Nombre de usuario** y haga clic en **Aceptar**.
  6. Haga clic en **Dell Factory Image Restore**. Aparecerá la pantalla de bienvenida de **Dell Factory Image Restore**.
-  **NOTA:** Dependiendo de la configuración, es posible que tenga que seleccionar **Dell Factory Tools** y, a continuación, **Dell Factory Image Restore**.

7. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la pantalla de **confirmación de borrado de datos**.

 **NOTA:** Si no desea continuar con Factory Image Restore, haga clic en **Cancelar**.

8. Haga clic en la casilla de verificación para confirmar que desea continuar reformateando la unidad de disco duro y restaurando el software del sistema a los valores de fábrica y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

El proceso de restauración comenzará. Esto puede llevar cinco o más minutos. Se mostrará un mensaje cuando el sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas hayan sido restaurados a los valores de fábrica.


9. Haga clic en **Finish** (Finalizar) para reiniciar el equipo.

# Reinstalación del sistema operativo

## Antes de comenzar


Si está considerando volver a instalar el sistema operativo Microsoft® Windows® para corregir un problema con un controlador instalado recientemente, inténtelo primero utilizando Volver al controlador anterior de dispositivos Windows.

Para desinstalar el controlador del dispositivo:

1. Haga clic en **Iniciar** .
2. Haga clic derecho en **Computer** (Equipo).
3. Haga clic en **Properties** (Propiedades) → **Device Manager** (Administrador de dispositivos).
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo para el que se ha instalado el nuevo controlador y haga clic en **Propiedades**.

5. Haga clic en la ficha **Drivers** (Controladores) → **Roll Back Driver** (Desinstalar controlador).


Si con esto no se soluciona el problema, utilice la función Restaurar sistema para que el sistema operativo vuelva al estado anterior a la instalación del nuevo controlador de dispositivo. Consulte el apartado "Restaurar sistema" en la página 52.

 **PRECAUCIÓN: Antes de llevar a cabo la instalación, haga una copia de seguridad de todos los archivos de datos en el disco duro principal. En las configuraciones convencionales de disco duro, la unidad de disco duro principal es la primera unidad que detecta el equipo.**

## Restauración del sistema operativo

Para volver a instalar Windows, necesitará los elementos siguientes:


- Disco del *Sistema operativo* de Dell
- CD *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades) de Dell


 **NOTA:** El disco *Drivers and Utilities* de Dell contiene controladores que fueron instalados durante el montaje del equipo. Utilice el disco *Drivers and Utilities* de Dell para cargar todos los controladores necesarios. En función de la región desde la que se realizó el pedido del equipo, o de si solicitó el disco, el disco soportes *Drivers and Utilities* y el disco del *Sistema operativo* podrían no entregársele con el equipo.

## Reinstalación de Microsoft® Windows®

El proceso de reinstalación puede tardar entre una y dos horas. Una vez finalizada la reinstalación del sistema operativo, deberá reinstalar los controladores de dispositivo y el software antivirus, entre otros.

1. Guarde y cierre los archivos que tenga abiertos y salga de todos los programas.
2. Inserte el disco del *sistema operativo*.
3. Haga clic en **Salir** si aparece el mensaje **Instalar Windows**.
4. Reinicie el equipo.
5. Cuando aparezca el logotipo DELL, pulse <F12> inmediatamente.

 **NOTA:** Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft® Windows®; a continuación, apague el equipo e inténtelo de nuevo.

 **NOTA:** Los pasos a continuación cambian la secuencia de inicio sólo una vez. En el siguiente inicio, el equipo se iniciará con los dispositivos especificados en el programa de configuración del sistema.

6. Cuando aparezca la lista de dispositivos de inicio, resalte **Unidad de CD/DVD/CD-RW** y pulse <Entrar>.

7. Pulse cualquier tecla para **iniciar desde CD-ROM**.

Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.


# Obtención de ayuda


Si tiene problemas con su equipo, puede realizar los siguientes pasos para diagnosticar y solucionar el problema:

1. Consulte "Solución de problemas" en la página 34 para ver información y procedimientos relativos al problema que esté experimentando el equipo.
2. Consulte "Dell Diagnostics" en la página 46 para ver los procedimientos sobre cómo ejecutar los Dell Diagnostics.
3. Rellene la "Lista de verificación de diagnósticos" en la página 66.


Utilice la amplia gama de servicios en línea de Dell disponibles en el sitio web Dell Support ([support.dell.com](http://support.dell.com)) para obtener ayuda sobre la instalación y los procedimientos de solución de problemas. Consulte los "Servicios en línea" en la página 62 para ver una lista más completa de la asistencia en línea de Dell.

5. Si los pasos descritos anteriormente no han resuelto el problema, consulte el apartado "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 67.

 **NOTA:** Llame al servicio de asistencia técnica desde un teléfono situado al lado del equipo o en éste para que puedan guiarle en los procedimientos necesarios.

 **NOTA:** Es posible que el sistema de código de servicio rápido de Dell no esté disponible en todos los países.

Cuando el sistema telefónico automatizado de Dell lo solicite, marque el código de servicio rápido para dirigir su llamada directamente al personal de servicio que corresponda. Si no tiene un código de servicio rápido, abra la carpeta **Dell Accesorios** (Accesorios Dell), haga doble clic en el icono **Express Service Code** (Código de servicio rápido) y siga las instrucciones que se indican.

 **NOTA:** algunos de los servicios que se describen a continuación no siempre están disponibles en todos los lugares fuera de la parte continental de EE.UU. Póngase en contacto con su representante local de Dell para obtener información sobre su disponibilidad.

## Servicio al cliente y asistencia técnica

El servicio de asistencia de Dell está disponible para responder sus preguntas sobre el hardware Dell. Nuestro personal de asistencia utiliza diagnósticos informatizados para proporcionar respuestas rápidas y precisas.

Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Dell, consulte el apartado “Antes de llamar” en la página 65 y, a continuación, vea la información de contacto de su región o visite [support.dell.com](http://support.dell.com).

## DellConnect

DellConnect™ es una sencilla herramienta de acceso en línea que permite al asociado de servicio y asistencia de Dell acceder a su equipo a través de una conexión de banda ancha, diagnosticar su problema y repararlo bajo su supervisión. Para más información, visite el sitio Web [support.dell.com/dellconnect](http://support.dell.com/dellconnect).

## Servicios en línea

Puede aprender de productos y servicios Dell en los sitios web siguientes:

- **www.dell.com**
- **www.dell.com/ap** (únicamente para países asiáticos y del Pacífico)
- **www.dell.com/jp** (únicamente para Japón)
- **www.euro.dell.com** (únicamente para Europa)
- **www.dell.com/la** (únicamente para países de Latinoamérica y Caribe)
- **www.dell.ca** (únicamente para Canadá)

Puede acceder al servicio de asistencia de Dell a través de los siguientes sitios Web y direcciones de correo electrónico:

### Sitios web de soporte técnico de Dell

- **support.dell.com**
- **support.jp.dell.com** (únicamente para Japón)
- **support.euro.dell.com** (únicamente para Europa)

### Direcciones de correo electrónico de soporte técnico de Dell

- **mobile\_support@us.dell.com**
- **support@us.dell.com**
- **la-techsupport@dell.com** (únicamente para países de Latinoamérica y Caribe)
- **apsupport@dell.com** (únicamente para países asiáticos y del Pacífico)

### Direcciones de correo electrónico de marketing y ventas de Dell

- **apmarketing@dell.com** (únicamente para países asiáticos y del Pacífico)
- **sales\_canada@dell.com** (únicamente para Canadá)

### FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de transferencia de archivos) anónimo

- **ftp.dell.com**

Regístrese como usuario: `anonymous` (anónimo) y utilice su dirección de correo electrónico como contraseña.



## Servicio automatizado de estado de pedidos

Para comprobar el estado de un pedido de cualquier producto Dell que haya solicitado, puede dirigirse a **support.dell.com** o llamar al servicio automatizado de comprobación de estado de los pedidos. Un contestador automático le solicitará los datos necesarios para localizar el pedido e informarle sobre su estado. Para ver el número de teléfono al que llamar en su región, consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 67.


Si tiene algún problema con un pedido (por ejemplo, falta algún componente, hay componentes equivocados o la factura es incorrecta), póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Dell. Tenga a mano la factura o el albarán cuando haga la llamada. Para ver el número de teléfono al que llamar en su región, consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 67.

## Información sobre productos

Si necesita información sobre otros productos disponibles de Dell o si desea realizar un pedido, visite la página web de Dell en **www.dell.com**. Para saber el número de teléfono al que debe llamar para hablar con un especialista en ventas, consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell en la página 67.


## Devolución de productos para su reparación en garantía o para abono


Prepare todos los artículos que vaya a devolver, ya sea para su reparación bajo garantía o para que le devuelvan el importe, de la manera siguiente:

 **NOTA:** Antes de devolver el producto a Dell, asegúrese de hacer copia de seguridad de los datos del disco duro y de cualquier otro dispositivo de almacenamiento del producto. Elimine toda la información confidencial, información de propiedad e información personal, así como cualquier soporte extraíble, como discos CD o PC Cards. Dell no se hace responsable de ninguna información confidencial, de propiedad o personal; de la pérdida o daños en datos o de daños o pérdidas de soportes extraíbles que pueda haber en la devolución.


1. Llame a Dell para obtener un número de autorización para devolución de material y anótelos de manera clara y destacada en el exterior de la caja. Para ver el número de teléfono al que llamar en su región, consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 67.
2. Incluya una copia de la factura y una carta que describa el motivo de la devolución.
3. Incluya una copia de la Lista de verificación de diagnósticos (consulte "Lista de verificación de diagnósticos" en la página 66) indicando las pruebas que ha ejecutado y todos los mensajes de error mostrados por los Dell Diagnostics (consulte "Dell Diagnostics" en la página 46).
4. Si la devolución es para obtener un abono, incluya todos los accesorios que pertenezcan a los artículos que desea devolver (cables de alimentación, software, guías, etc.).

5. Embale el equipo que vaya a devolver en el embalaje original (o uno equivalente).

 **NOTA:** Usted será responsable del pago de los gastos de envío. Asimismo, tiene la obligación de asegurar el producto devuelto y asumir el riesgo en caso de pérdida durante el envío a Dell. No se aceptará el envío de paquetes a portes debidos.

 **NOTA:** Cualquier devolución que no satisfaga los requisitos indicados no será aceptada por el departamento de recepción de Dell y le será devuelta.

## Antes de llamar

 **NOTA:** Tenga a mano el código de servicio rápido cuando llame. Este código contribuirá a que el sistema de asistencia telefónica automatizada de Dell gestione de manera más eficiente su llamada. Se le podría pedir la etiqueta de servicio (en una etiqueta en la parte superior del equipo).

Recuerde rellenar la siguiente Lista de verificación de diagnósticos. Si es posible, encienda el equipo antes de llamar a Dell para solicitar asistencia y haga la llamada desde un teléfono que esté cerca de éste. Es posible que se le pida que escriba algunos comandos con el teclado, que proporcione información detallada durante las operaciones o que pruebe otros procedimientos para solucionar problemas que únicamente pueden realizarse con el equipo. Asegúrese de tener a mano la documentación del ordenador.

### Lista de verificación de diagnósticos


- Nombre:
- Fecha:
- Dirección:
- Teléfono:
- Etiqueta de servicio y código de servicio rápido (situados en una etiqueta en la parte superior del equipo):
- Número de autorización para devolución de material (si le fue proporcionado por un técnico de asistencia de Dell):
- Sistema operativo y versión:
- Dispositivos:
- Tarjetas de expansión:
- ¿El equipo está conectado a una red? Sí/No
- Red, versión y adaptador de red:
- Programas y versiones:

Consulte la documentación del sistema operativo para determinar el contenido de los archivos de inicio del equipo. Si el equipo está conectado a una impresora, imprima todos los archivos. Si no puede imprimirlos, tome nota del contenido de cada archivo antes de llamar a Dell.

- Mensaje de error, código de sonido o código de diagnóstico:
- Descripción del problema y procedimientos de solución que ha realizado:

## Cómo ponerse en contacto con Dell

Los clientes de Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOTA:** Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información en la factura de compra, el albarán o el catálogo de productos de Dell.

Dell facilita diversas opciones de soporte y servicio en línea y por teléfono. La disponibilidad varía en función del país y el producto. Es posible que algunos de los servicios no se encuentren disponibles en su área.

Para ponerse en contacto con Dell por problemas de ventas, soporte técnico o del servicio de atención al cliente:

1. Visite **[www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)**.
2. Seleccione su país o región.
3. Seleccione el enlace del servicio o soporte que necesite.

4. Elija el método para ponerse en contacto con Dell que le resulte más conveniente.

# Localización de más información y Recursos

## Si necesita:

## Consulte:

---

Reinstalar el sistema operativo

El disco del *sistema operativo*.

---

Encontrar el número de modelo del equipo.

La parte posterior del equipo.

---

Ejecutar el programa de diagnósticos del equipo, reinstalar el software del sistema de escritorio o actualizar controladores del equipo y archivos Léame.

el disco *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades).



**NOTA:** los controladores y las actualizaciones de la documentación pueden encontrarse en **support.dell.com**.

---

Tener más información sobre el sistema operativo, mantenimiento de periféricos, RAID, Internet, Bluetooth®, redes y correo electrónico.

La *Guía tecnológica de Dell* disponible en el disco duro o en **support.dell.com/manuals**.

---

## Si necesita:

Actualizar el equipo con memoria nueva o adicional o una nueva unidad de disco duro.

Reinstalar o cambiar una pieza gastada o defectuosa

Conocer información sobre las mejores prácticas de seguridad para el equipo.

Revise la información de la garantía, los términos y condiciones (solo para EE.UU.), instrucciones de seguridad, información de carácter normativo, información ergonómica y el acuerdo de licencia de usuario final.

Encontrar la etiqueta de servicio/código de servicio rápido: deberá usar la etiqueta de servicio para identificar el equipo en **[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)** o para ponerse en contacto con la asistencia técnica

## Consulte:


Consulte el *Manual de servicio* en **[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)**



**NOTA:** En algunos países, abrir o cambiar piezas del equipo puede anular la garantía. Compruebe la garantía y la política de devoluciones antes de manipular el interior del equipo.

La información de seguridad que se envía con el equipo, antes de trabajar en el interior del equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normas en **[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)**.

La parte posterior del equipo

El Centro de soporte técnico de Dell. Para iniciar el Centro de soporte técnico de Dell, haga clic en el icono  de la barra de tareas.

### Si necesita:

---

Encontrar acceso a controladores y descargas  
Acceso al soporte técnico y ayuda sobre el producto  
Comprobar el estado del pedido de nuevas compras  
Encontrar soluciones y respuestas a preguntas comunes  
Localizar información de las últimas actualizaciones sobre cambios en el equipo o material avanzado de referencia técnica para técnicos o usuarios experimentados

---


### Consulte:

El sitio de la asistencia de Dell en **[support.dell.com](http://support.dell.com)**



## Especificaciones básicas

Esta sección ofrece información que puede necesitar al instalar o actualizar controladores, así como al actualizar el equipo. Para ver las especificaciones con más detalle, consulte *Especificaciones detalladas* en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- ✎ **NOTA:** Las ofertas pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Start** (Inicio)  → **Help and Support** (Ayuda y soporte técnico) y seleccione la opción para ver la información acerca de su equipo.

### Modelo de equipo

---

Studio XPS™ 8100

### Información del equipo


---

Tipos de procesador	Intel® Core™ i7-870
	Intel Core i7-860
	Intel Core i7-750
	Intel Core i5-670
	Intel Core i5-661
	Intel Core i5-660
	Intel Core i5-650
	Intel Core i3-540
Intel Core i3-540	
Conjunto de chips sistema	Intel H57
Compatible RAID	RAID 0 (bandas)
	RAID 1 (duplicación)

### Memoria

---

Conectores	Cuatro zócalos DDR3 DIMM accesibles internamente
Tipo de memoria	1066-MHz o 1333-MHz DDR3 DIMMs; solamente memoria que no sea ECC
Configuraciones posibles	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12GB y 16 GB
Mínimo	4 GB
Máximo	16 GB

 **NOTA:** Para obtener instrucciones sobre la actualización de la memoria, consulte el *Manual de servicio* en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

## Unidades

---

De acceso externo      Dos compartimentos de unidades de 5,25 pulgadas para SATA DVD+/-RW Super Multi Drive o combo Blu-ray Disc™ o unidad de grabación de Blu-ray Disc

Un compartimento de 3,5 pulgadas para un Flexdock

De acceso interno      Dos compartimentos de unidades de 3,5 pulgadas para unidades de disco duro SATA

## Audio

---

Tipo      Canal 7.1 integrado; audio de alta definición compatible con S/PDIF

## Vídeo

---

Integrado      Disco duro Intel® Graphics Media Accelerator

Discreto      Tarjeta PCI Express x16

## Comunicación

---

Inalámbrico (opcional)      Tecnología inalámbrica/Bluetooth®

## Características físicas

---

Altura      407,75 mm (16,02 pulgadas)

Anchura      185,81 mm (7,31 pulgadas)

Profundidad      454,67 mm (17,90 pulgadas)

Peso      10,18 kg (22,4 libras)

## Especificaciones básicas

### Conectores externos

---

Adaptador de red	Conector RJ45
USB	Dos conectores del panel superior, dos conectores del panel frontal, y cuatro conectores del panel posterior compatibles con USB 2.0
Audio	Panel frontal: conectores para micrófono y auriculares; Panel posterior: seis conectores compatibles con 7.1

### Conectores externos

---

S/PDIF	Un conector S/PDIF (óptico) digital
eSATA	Un conector del panel posterior
IEEE 1394	Un conector serie de 6 patas del panel posterior
DVI	Conector de 24 patas
HDMI	Conector de 19 patas

**Entorno del equipo***Intervalo de temperatura:*

En funcionamiento De 10° a 35°C (50° a 95°F)

En almacenamiento -40° a 65°C (-40° a 149°F)

Humedad relativa (máxima) 20% a 80% (sin condensación)

*Vibración máxima (utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario):*

En funcionamiento 0.25 GRMS

Sin funcionar 2.2 GRMS

*Impacto máximo (medido con la unidad de disco duro en posición con cabezales aparcados y un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms):*

**Entorno del equipo**

En funcionamiento 40G para 2 ms con un cambio en velocidad de 51 cm/s (20 pulg/s)

Sin funcionar 50G para 26 ms con un cambio en velocidad de 813 cm/s (320 pulg/s)

*Altitud (máxima):*

En funcionamiento -15,2 a 3048 m (-50 a 10 000 pies)

En almacenamiento -15,2 a 10 668 m (-50 a 35 000 pies)

Nivel de contaminación transmitido por el aire G2 o menos, según se define en la ISA-S71.04-1985

# Apéndice

## Aviso de productos de Macrovision

Este producto incorpora una tecnología de protección del copyright que está protegida por patentes de Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. La utilización de la tecnología de protección de copyright debe estar autorizada por Macrovision Corporation y su finalidad es el uso doméstico y otros tipos de visualización con carácter limitado, a menos que Macrovision Corporation lo autorice expresamente. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desensamblaje.

## Información para NOM, o Normativa Oficial Mexicana (sólo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM)

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo	Tipo	Tensión de entrada	Frecuencia de entrada	Corriente de salida
D03M	D03M001	115/230 VAC	50/60 Hz	8 A/4 A

Para más información, lea la información de seguridad que acompaña a su equipo.

Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

# Índice

- B**
  - botón de expulsión **19**
  - Botón e indicador luminoso de alimentación **21**
- C**
  - CD, reproducción y creación **26**
  - Código de servicio rápido **21, 60**
  - Cómo ponerse en contacto con Dell en línea **67**
  - compatibilidad de memoria **72**
  - conector de red
    - ubicación **25**
  - conectores de la parte frontal **18**
  - conector IEEE 1394 **25**
  - conexión
    - cable de red opcional **11**
  - conexión a Internet **14**
  - conexión de red
    - ajuste **35**
  - conexión de red inalámbrica **35**
  - configuración de Windows
    - asistente para compatibilidad de programas **39**
    - volver a instalar **58**
  - conjunto de chips **72**
  - conservación de la energía **28**
  - controladores y descargas **70**
  - copias de seguridad
    - creación **30**
- D**
  - DataSafe Local Backup **53**
  - datos, copias de seguridad **30**



DellConnect **61**

Dell Diagnostics **46**

Dell Factory Image Restore **51**

devoluciones en garantía **64**

direcciones de correo electrónico

    para soporte técnico **62**

direcciones de correo electrónico de asistencia  
**62**

DVD, reproducción y creación **26**

## **E**

energía

    conservación **28**

envío de productos

    para devolución o reparación **64**

estado del pedido **63**

## **F**

funciones de software **26**

## **I**

indicador de actividad del disco duro **19**

inicio de sesión en FTP, anónimo **62**

ISP

    Proveedor de servicios de Internet **14**

## **L**

Lista de verificación de diagnósticos **66**

llamar a Dell **65**

## **M**

Mensajes del sistema **43**

## **P**

personalización

    su configuración de energía **28**

posibilidades del equipo **26**

problemas de energía, solución **36**

## Índice

problemas de hardware

    diagnosticar **46**

problemas de memoria

    solución **37**

problemas de software **39**

problemas, solución **34**

procesador **72**

productos

    información y compra **63**

## R

ranura para cable de seguridad **23**

reinstalación de Windows **57**

restauración de datos **54**

restauración de imagen de fábrica **55**

Restaurar sistema **51**

## S

Service Tag (Etiqueta de servicio) **21, 66**

servicio al cliente **61**

sitios de asistencia

    en todo el mundo **62**

Sitio Web de la asistencia de Dell **70**

solucionador de problemas de hardware **46**

solución de problemas **34**

soporte técnico **61**

## U

unidad de disco duro

    tipo **73**

USB 2.0

    conectores frontales **19**

    conectores posteriores **24**





Impreso en los EE.UU.

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)



04Y8H6A00