

# Vostro 14

5000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


### 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

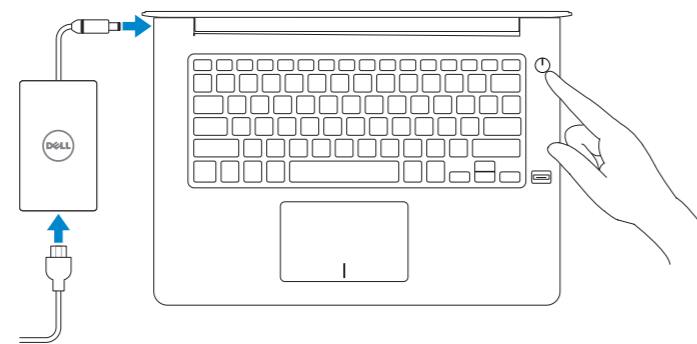

### 2 Finish operating system setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

#### Windows 10

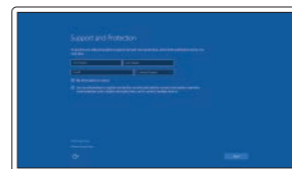


#### Enable Support and Protection

Povolte podporu a ochranu

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Włącz pomoc techniczną i zabezpieczenia

Povolí podporu a ochranu

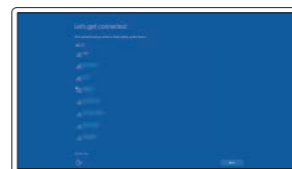

#### Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshoz szükséges jelszót.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

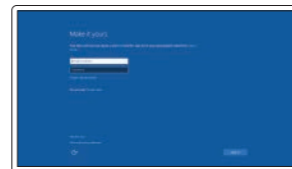

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

#### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

## Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Hozzon létre helyreállítás médiumot a Windows-hoz

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows

Vytvorte obnovovacie médium pre systém Windows

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

V hledání systému Windows zadejte text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit jednotku pro obnovení**, a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

A Windows keresőbe írja be **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállítás adathordozó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij pozycję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Do vyhľadávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



#### Dell SupportAssist


#### Check and update your computer

Kontrola počítače a prípadná aktualizace

Számítógép ellenőrzése és frissítése

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

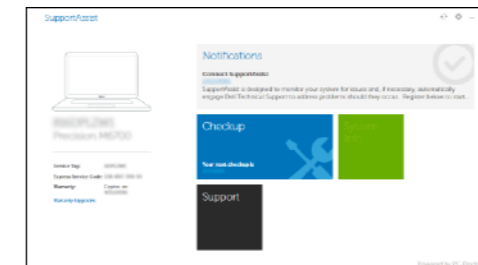

#### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Směrnicový model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

P75G

#### Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

P75G001

#### Computer model

Model počítače | Számítógépmoдел

Model komputera | Model počítača

Vostro 14-5468



OYD05TA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-06

# Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

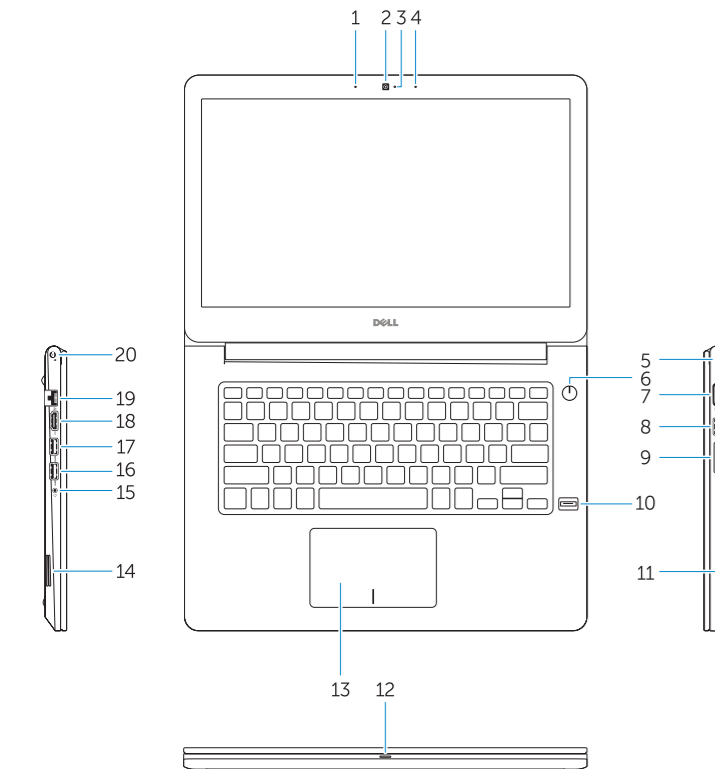

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. VGA port
8. USB 3.0 port
9. Memory card reader
10. Fingerprint reader
11. Speaker
12. Power and battery-status light/hard-drive activity light
13. Touchpad
14. Speaker
15. Headset port
16. USB 3.0 port
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. HDMI port
19. Network port
20. Power port
21. Service tag label

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Mikrofon
5. Slot bezpečnostního kabelu
6. Vypínač
7. Port VGA
8. Port USB 3.0
9. Čtečka paměťových karet
10. Čtečka otisků prstů
11. Reproduktor
12. Stavová kontrolka napájení a baterie / kontrolka činnosti pevného disku
13. Dotyková podložka
14. Reproduktor
15. Port pro náhlavní soupravu
16. Port USB 3.0
17. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
18. Port HDMI
19. Síťový port
20. Port napájení
21. Servisní štítek

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamera állapotjelzője
4. Mikrofon
5. Biztonsági kábel nyílása
6. Bekapcsológomb
7. VGA port
8. USB 3.0-port
9. Memóriakártya-olvasó
10. Ujjlenyomat olvasó
11. Hangszóró
12. Bekapcsolást és az akkumulátor állapotát jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitási jelzőfény
13. Érintőpad
14. Hangszóró
15. Headsetport
16. USB 3.0-port
17. USB 3.0 port PowerShare-rel
18. HDMI-port
19. Hálózati port
20. Tápellátás port
21. Szervizcímke

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Dioda stavu kamery
4. Mikrofon
5. Gniazdo linki zabezpieczającej
6. Przycisk zasilania
7. Złącze VGA
8. Port USB 3.0
9. Czytnik kart pamięci
10. Czytnik linii papilarnych
11. Głośnik
12. Dioda zasilania i poziomu akumulatora/dioda aktywności dysku twardego
13. Tabliczka dotykowa
14. Głośnik
15. Gniazdo zestawu słuchawkowego
16. Port USB 3.0
17. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
18. Złącze HDMI
19. Złącze sieciowe
20. Złącze zasilania
21. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Mikrofón
2. Kamera
3. Stavová kontrolka kamery
4. Mikrofón
5. Otvor pre bezpečnostný kábel
6. Tlačidlo napájania
7. Port VGA
8. Port USB 3.0
9. Čítačka pamäťových kariet
10. Snímač odtlačkov prstov
11. Reproduktor
12. Kontrolka stavu napájania a batérie / kontrolka aktivity pevného disku
13. Dotyková plocha
14. Reproduktor
15. Port náhlavnej súpravy
16. Port USB 3.0
17. Port USB 3.0 s podporou PowerShare
18. Port HDMI
19. Sieťový port
20. Napájací port
21. Etiketa servisného štítka

# Shortcut keys

Klávesové zkratky | Gyorsbillentyűk

Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- F1** **Mute audio**  
Ztlumení zvuku | Hang némítása  
Wyciszenie dźwięku | Stłmienie zvuku
- F2** **Decrease volume**  
Snižení hlasitosti | Hangerő csökkentése  
Zmniejszenie głośności | Zníženie hlasitosti
- F3** **Increase volume**  
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése  
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti
- F4** **Previous track**  
Předchozí stopa | Előző zeneszám  
Poprzedni utwór | Predchádzajúca stopa
- F5** **Play/Pause**  
Přehrávání / pozastavení | Lejátszás/Szünet  
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie
- F6** **Next track**  
Další stopa | Következő zeneszám  
Następny utwór | Nasledująca stopa
- F8** **Extend display**  
Rozšířené zobrazení | Kijelző kiterjesztése  
Rozszerz wyświetlanie | Rozšířit displej
- F9** **Search**  
Hledání | Keresés  
Wyszukiwanie | Hľadanie
- F10** **Backlit keyboard**  
Podsvícená klávesnice | Háttérvilágítással ellátott billentyűzet  
Klawiatura podświetlana | Podświetlona klávesnica

- F11** **Decrease brightness**  
Snižení jasu | Fényerő csökkentése  
Zmniejszenie jasności | Zníženie jasu

- F12** **Increase brightness**  
Zvýšení jasu | Fényerő növelése  
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu

- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Zapnutí / vypnutí bezdrátového připojení  
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása  
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej  
Vypnutie/zapnutie bezdrótowej komunikácie

- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**  
Přepnutí mezi kontrolkou stavu napájení a baterie / kontrolkou činnosti pevného disku  
Váltás a bekapcsolást és akkumulátor állapotot/merevlemez-meghajtó aktivitást jelző fény között  
Przełącznik lampki zasilania i stanu akumulatora / lampki aktywności dysku twardego  
Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie / kontrolkou aktivity pevného disku

- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Přepnutí zámku klávesy Fn  
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása  
Przełączenie klawisza Fn  
Prepínanie zamknutia klávesu Fn

- Fn** + **Insert** **Sleep**  
Režim spánku | Alvás  
Uśpienie | Spánok