

Vostro 14

5000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

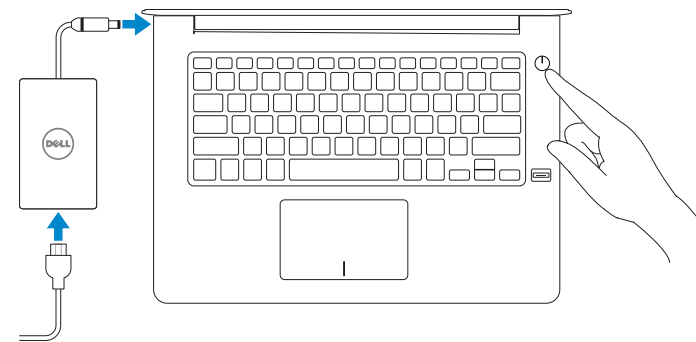

2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför installationen av operativsystemet

Windows 10

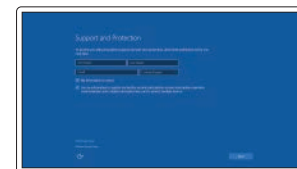

Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse

Ota tuki ja suojaus käyttöön

Aktiver støtte og beskyttelse

Aktivera support och skydd



Connect to your network

Öpret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

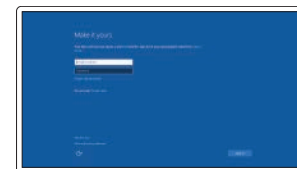

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Create recovery media for Windows

Öpret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautusmedia

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Recovery** (Genoprettelse), klik på **Create a recovery media** (Opret et genoprettelsesmedie), og følg instruksioneerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusmedia** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Recovery** (Gjenoppretting) i Windows-søk, klikk på **Create a recovery media** (Opprett et gjenoppretingsmedium), og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

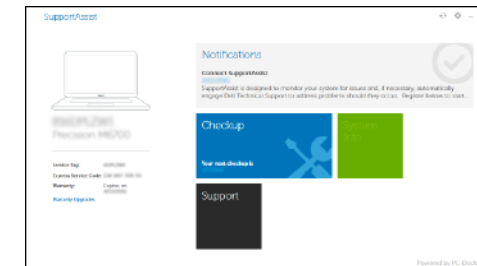

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport og -håndbøger

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

P75G

P75G001

Vostro 14-5468



0J24GA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-06

Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

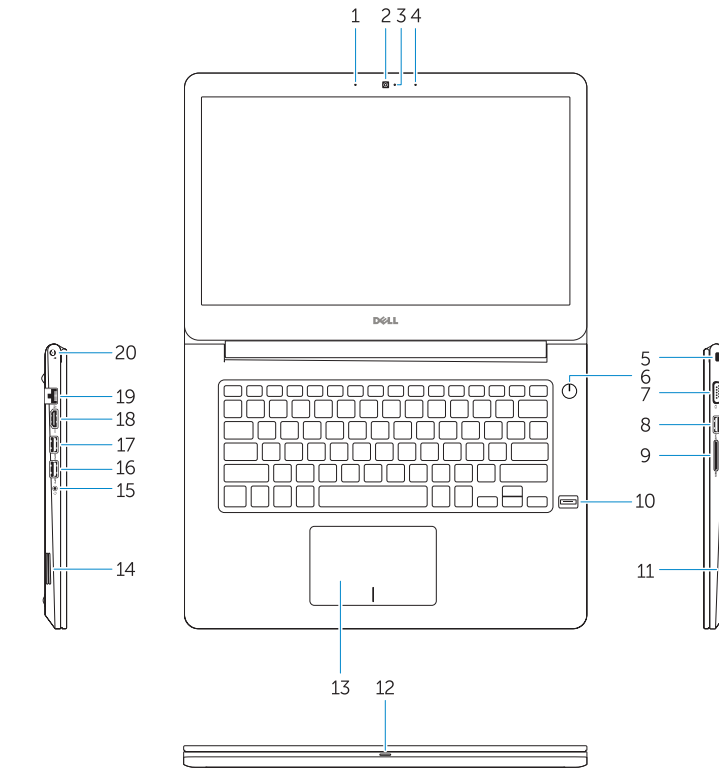

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Microphone | 15. Headset port |
| 2. Camera | 16. USB 3.0 port |
| 3. Camera-status light | 17. USB 3.0 port with PowerShare |
| 4. Microphone | 18. HDMI port |
| 5. Security-cable slot | 19. Network port |
| 6. Power button | 20. Power port |
| 7. VGA port | 21. Service tag label |
| 8. USB 3.0 port | |
| 9. Memory card reader | |
| 10. Fingerprint reader | |
| 11. Speaker | |
| 12. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | |
| 13. Touchpad | |
| 14. Speaker | |

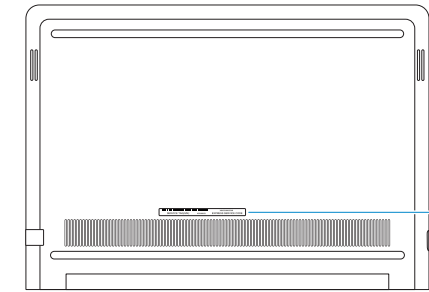

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Mikrofon | 15. Headset-port |
| 2. Kamera | 16. USB 3.0-port |
| 3. Kamerastatusindikator | 17. USB 3.0-port med PowerShare |
| 4. Mikrofon | 18. HDMI-port |
| 5. Sikkerhedskabelslot | 19. Netværksport |
| 6. Strømknap | 20. Strømport |
| 7. VGA-port | 21. Servicemærke |
| 8. USB 3.0-port | |
| 9. Hukommelseskortlæser | |
| 10. Fingeraftryklæser | |
| 11. Højtaler | |
| 12. Strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator | |
| 13. Berøringsplade | |
| 14. Højtaler | |

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Mikrofoni | 15. Kuulokeliitäntä |
| 2. Kamera | 16. USB 3.0 -portti |
| 3. Kameran tilavalo | 17. USB 3.0 -portti jossa PowerShare |
| 4. Mikrofoni | 18. HDMI-portti |
| 5. Suojakaapelin paikka | 19. Verkkoportti |
| 6. Virtapainike | 20. Virtakytentä |
| 7. VGA-portti | 21. Huoltomerkkitarra |
| 8. USB 3.0 -portti | |
| 9. Muistikortinlukija | |
| 10. Sormenjäljenlukija | |
| 11. Kaiutin | |
| 12. Virran ja akun tilavalo/kiintolevyn
toiminnan merkkivalo | |
| 13. Kosketuslevy | |
| 14. Kaiutin | |

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Mikrofon | 15. Hodetelefonport |
| 2. Kamera | 16. USB 3.0-port |
| 3. Statuslys for kamera | 17. USB 3.0-kontakt med PowerShare |
| 4. Mikrofon | 18. HDMI-port |
| 5. Spor til sikkerhedskabel | 19. Netværksport |
| 6. Strømknap | 20. Strømport |
| 7. VGA-port | 21. Servicemerke-etikett |
| 8. USB 3.0-port | |
| 9. Minnekortleser | |
| 10. Fingeravtrykksleser | |
| 11. Høytaler | |
| 12. Statuslys for strøm og batteri / Lys
for harddiskaktivitet | |
| 13. Styreplate | |
| 14. Høytaler | |

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Mikrofon | 15. Hörlursport |
| 2. Kamera | 16. USB 3.0-port |
| 3. Statuslampa för kamera | 17. USB 3.0-port med PowerShare |
| 4. Mikrofon | 18. HDMI-port |
| 5. Plats för kabelläs | 19. Nätverksport |
| 6. Strömbrytare | 20. Strömanslutning |
| 7. VGA-port | 21. Etikett med servicenummer |
| 8. USB 3.0-port | |
| 9. Minneskortläsare | |
| 10. Fingeravtrycksläsare | |
| 11. Högtalare | |
| 12. Ström-/batteristatuslampa/lampa
för hårddiskaktivitet | |
| 13. Peksiva | |
| 14. Högtalare | |

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Slå lyden fra Mykistä ääni
Demp lyden Stäng av ljud |
| F2 | Decrease volume
Formindske lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| F3 | Increase volume
Forøge lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden Öka volymen |
| F4 | Previous track
Forrige nummer Edellinen raita
Forrige spor Föregående spår |
| F5 | Play/Pause
Afspille/Pause Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| F6 | Next track
Næste nummer Seuraava raita
Neste spor Nästa spår |
| F8 | Extend display
Udvide skærm Laajenna näyttö
Utvidet skjerm Förläng skärm |
| F9 | Search
Søge Haku
Søk Sök |
| F10 | Backlit keyboard
Baggrundsoplyst tastatur Taustavalaistu näppäimistö
Bakgrunnsbelyst tastatur Bakgrunnsbelyst tangentbord |

- | | |
|---------------------------|---|
| F11 | Decrease brightness
Formindske lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| F12 | Increase brightness
Forøge lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådlösa nätverk |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/
hårddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn
toiminnan merkkivalon väällä
Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys
for harddiskaktivitet
Växla mellan ström-/batteristatuslampa/
hårddiskaktivitetslampa |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Tænde/slukke for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås |
| Fn + Insert | Sleep
Slumre Lepo
Dvale Strömsparläge |