

# Vostro 14

5000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

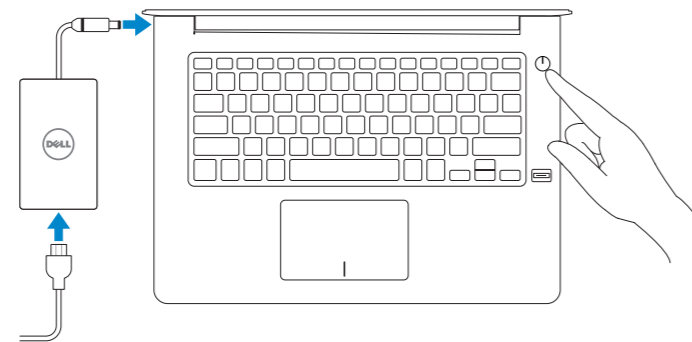

### 2 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

#### Windows 10

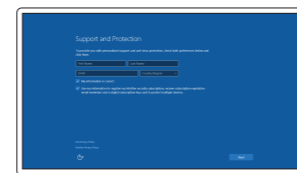


##### Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in

Activez l'Assistance et protection

Support und Schutz aktivieren

Abilitare Supporto e protezione

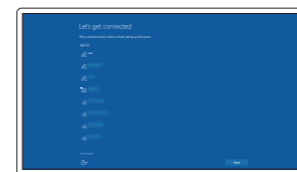

##### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à un réseau.

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

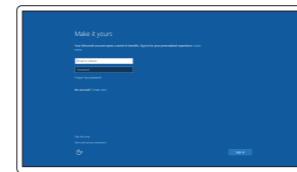

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

### Create recovery media for Windows

Maak herstelmedia voor Windows

Créez des supports de récupération pour Windows

Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

Creare un supporto di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Vul **Herstelin** het zoekscherm van Windows in, klik op **Creër een herstelmedium** en volg de instructies op het scherm.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, puis cliquez sur **Créer un support de récupération** et suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium** erstellen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

### Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen

Localizzare le app Dell in Windows



#### Dell SupportAssist


##### Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

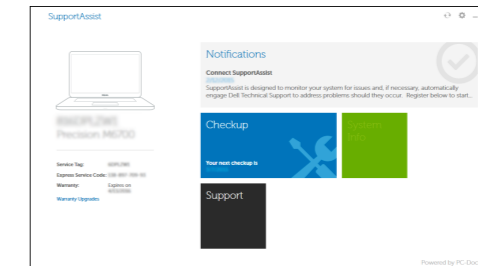

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Supports produit et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contactez Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Réglementation et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer | Modello normativo

P75G

#### Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P75G001

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello computer

Vostro 14-5468



0T70YMA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-06

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

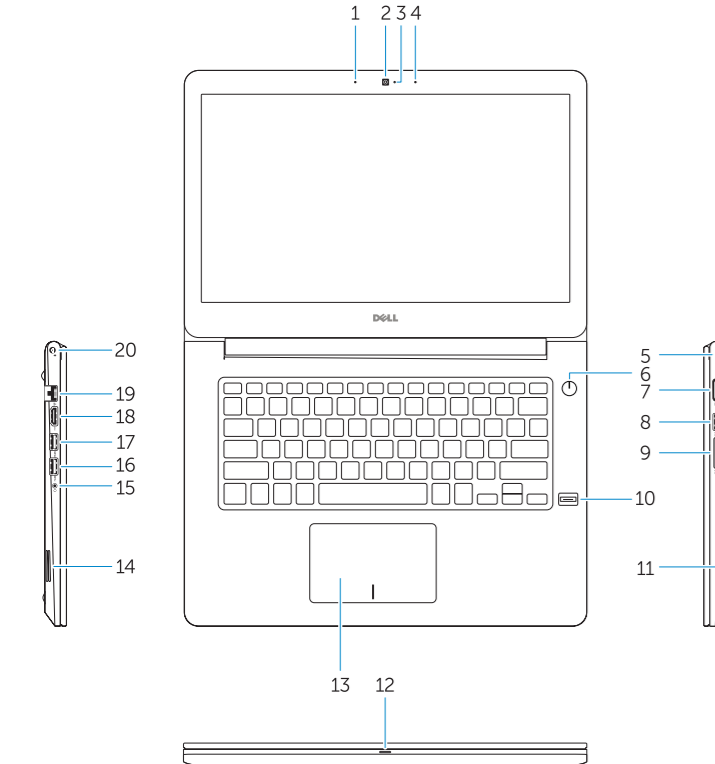

- |                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Microphone                                                    | 15. Headset port                 |
| 2. Camera                                                        | 16. USB 3.0 port                 |
| 3. Camera-status light                                           | 17. USB 3.0 port with PowerShare |
| 4. Microphone                                                    | 18. HDMI port                    |
| 5. Security-cable slot                                           | 19. Network port                 |
| 6. Power button                                                  | 20. Power port                   |
| 7. VGA port                                                      | 21. Service tag label            |
| 8. USB 3.0 port                                                  |                                  |
| 9. Memory card reader                                            |                                  |
| 10. Fingerprint reader                                           |                                  |
| 11. Speaker                                                      |                                  |
| 12. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light |                                  |
| 13. Touchpad                                                     |                                  |
| 14. Speaker                                                      |                                  |

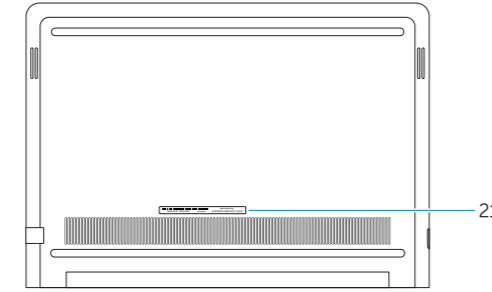

- |                                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Microfoon                                                           | 15. Headsetpoort                 |
| 2. Camera                                                              | 16. USB 3.0-poort                |
| 3. Camerastatuslampje                                                  | 17. USB 3.0-poort met PowerShare |
| 4. Microfoon                                                           | 18. HDMI-poort                   |
| 5. Sleuf voor beveiligingskabel                                        | 19. Netwerkpoot                  |
| 6. Aan-uitknop                                                         | 20. Netstroompoort               |
| 7. VGA-poort                                                           | 21. Servicetaglabel              |
| 8. USB 3.0-poort                                                       |                                  |
| 9. Geheugenkaartlezer                                                  |                                  |
| 10. Vingerafdruklezer                                                  |                                  |
| 11. Luidspreker                                                        |                                  |
| 12. Statuslampje voeding en batterij/<br>activiteitlampje harde schijf |                                  |
| 13. Toetsenblok                                                        |                                  |
| 14. Luidspreker                                                        |                                  |

- |                                                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Microphone                                                                               | 14. Haut-parleur                   |
| 2. Webcam                                                                                   | 15. Port pour casque               |
| 3. Voyant d'état de la webcam                                                               | 16. Port USB 3.0                   |
| 4. Microphone                                                                               | 17. Port USB 3.0 avec PowerShare   |
| 5. Passage de câble de sécurité                                                             | 18. Port HDMI                      |
| 6. Bouton d'alimentation                                                                    | 19. Port réseau                    |
| 7. Port VGA                                                                                 | 20. Port d'alimentation            |
| 8. Port USB 3.0                                                                             | 21. Étiquette du numéro de service |
| 9. Lecteur de carte mémoire                                                                 |                                    |
| 10. Lecteur d'empreintes digitales                                                          |                                    |
| 11. Haut-parleur                                                                            |                                    |
| 12. Voyant d'état de la batterie et de<br>l'alimentation/voyant d'activité du<br>disque dur |                                    |
| 13. Pavé tactile                                                                            |                                    |

- |                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mikrofon                                                       | 15. Kopfhöreranschluss               |
| 2. Kamera                                                         | 16. USB 3.0-Anschluss                |
| 3. Kamerastatusanzeige                                            | 17. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare |
| 4. Mikrofon                                                       | 18. HDMI-Anschluss                   |
| 5. Sicherheitskabeleinschub                                       | 19. Netzwerkanschluss                |
| 6. Betriebsschalter                                               | 20. Stromanschluss                   |
| 7. VGA-Anschluss                                                  | 21. Service-Tag-Etikett              |
| 8. USB 3.0-Anschluss                                              |                                      |
| 9. Speicherkartenleser                                            |                                      |
| 10. Fingerabdruckleser                                            |                                      |
| 11. Lautsprecher                                                  |                                      |
| 12. Strom- und Akkustatusanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige |                                      |
| 13. Touchpad                                                      |                                      |
| 14. Lautsprecher                                                  |                                      |

- |                                                                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Microfono                                                                                              | 14. Altoparlante                 |
| 2. Fotocamera                                                                                             | 15. Porta auricolare             |
| 3. Indicatore di stato della fotocamera                                                                   | 16. Porta USB 3.0                |
| 4. Microfono                                                                                              | 17. Porta USB 3.0 con PowerShare |
| 5. Slot cavo di protezione                                                                                | 18. Porta HDMI                   |
| 6. Accensione                                                                                             | 19. Porta di rete                |
| 7. Porta VGA                                                                                              | 20. Porta di alimentazione       |
| 8. Porta USB 3.0                                                                                          | 21. Etichetta Numero di servizio |
| 9. Lettore di schede di memoria                                                                           |                                  |
| 10. Lettore impronte digitali                                                                             |                                  |
| 11. Altoparlante                                                                                          |                                  |
| 12. Indicatore di stato dell'alimentazione<br>e della batteria/Indicatore di attività<br>del disco rigido |                                  |
| 13. Touchpad                                                                                              |                                  |

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci  
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- |            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Couper le son<br>Audio stummschalten   Disattiva audio                                                                |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Volume verlagen   Diminuer le volume<br>Lautstärke reduzieren   Diminuisci volume                                                |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Volume verhogen   Augmenter le volume<br>Lautstärke erhöhen   Aumenta volume                                                     |
| <b>F4</b>  | <b>Previous track</b><br>Vorig nummer   Piste précédente<br>Vorheriger Titel   Traccia precedente                                                          |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Lire/Pause<br>Wiedergabe/Pause   Riproduci/Metti in pausa                                                         |
| <b>F6</b>  | <b>Next track</b><br>Volgend nummer   Piste suivante<br>Nächster Titel   Traccia successiva                                                                |
| <b>F8</b>  | <b>Extend display</b><br>Beeldscherm uitbreiden   Extension d'affichage<br>Anzeige erweitern   Estendi video                                               |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Zoeken   Rechercher<br>Suchen   Ricerca                                                                                                   |
| <b>F10</b> | <b>Backlit keyboard</b><br>Toetsenbord met achtergrondverlichting   Clavier rétroéclairé<br>Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung   Tastiera retroilluminata |

- |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F11</b>                | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Diminuer la luminosité<br>Helligkeit reduzieren   Riduci luminosità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeerderen   Augmenter la luminosité<br>Helligkeit erhöhen   Aumenta luminosità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen<br>Activer/désactiver le sans fil<br>Wireless ein-/ausschalten<br>Attiva/Disattiva modalità senza fili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Schakel tussen het statuslampje voor stroom en batterij/<br>activiteitslampjes harde schijf<br>Basculer entre le voyant d'état de l'alimentation et de la<br>batterie et le voyant d'activité du disque dur<br>Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige umschalten<br>Alternare tra l'indicatore di stato della batteria<br>e dell'alimentazione/l'indicatore di attività del<br>disco rigido |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Verrouiller/déverrouiller la touche Fn<br>Fn-Tastensperre umschalten<br>Alterna Fn e tasto di blocco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Slaapstand   Veille<br>Energiesparmodus   Sospensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |