

Vostro 14

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia

Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

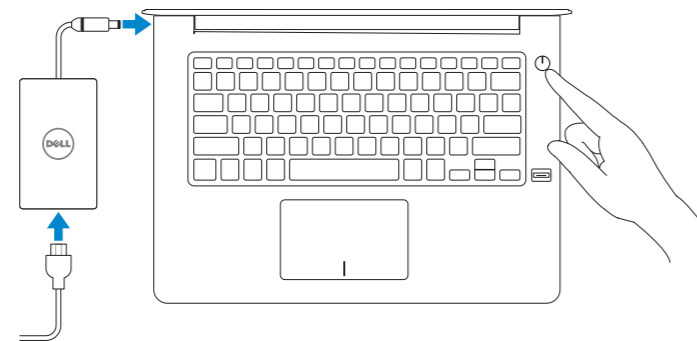

2 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Skonfiguruj system operacyjny

Finalizați configurarea sistemului de operare

Končajte namestitev operacijskega sistema

Windows 10

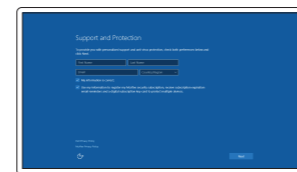


Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in

Włącz pomoc techniczną i zabezpieczenia

Activarea asistenței și protecției

Omogočite podporo in zaščito

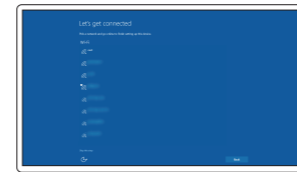

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Nawiąż połączenie z siecią

Conectați-vă la rețea

Povežite računalnik z omrežjem


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

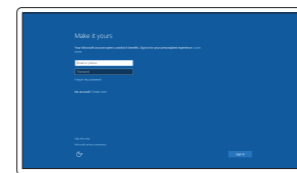

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Priključite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

Create recovery media for Windows

Maak herstelmedia voor Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows

Creați suporturi de recuperare pentru Windows

Ustvarite medij za obnovitev za sistem Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Vul **Herstelin** het zoekscherm van Windows in, klik op **Creëer een herstelmedium** en volg de instructies op het scherm.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, puis cliquez sur **Créer un support de récupération** et suivez les instructions apparaissant à l'écran.

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

V iskano polje Windows vnesite **Obnovitev**, kliknite **Ustvari obnovitveni medij** in sledite navodilom na zaslonu.

Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Localizați aplicațiile Dell în Windows

Poišcite programe Dell v sistemu Windows



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Verificați și actualizați computerul

Preverite in posodobite svoj računalnik

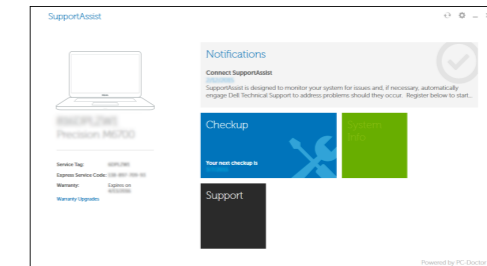

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Pomoc techniczna i podręczniki

Manuale și asistență pentru produse

Podpora in navodila za izdelke

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell

Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo

Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Beschreven model | Model

Model pentru reglementare | Regulatorni model

P75G

Regulatory type

Beschreven type | Typ

Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

P75G001

Computer model

Computermodel | Model komputera

Modelul computerului | Model računalnika

Vostro 14-5468



0C9F5WA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-06

Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije

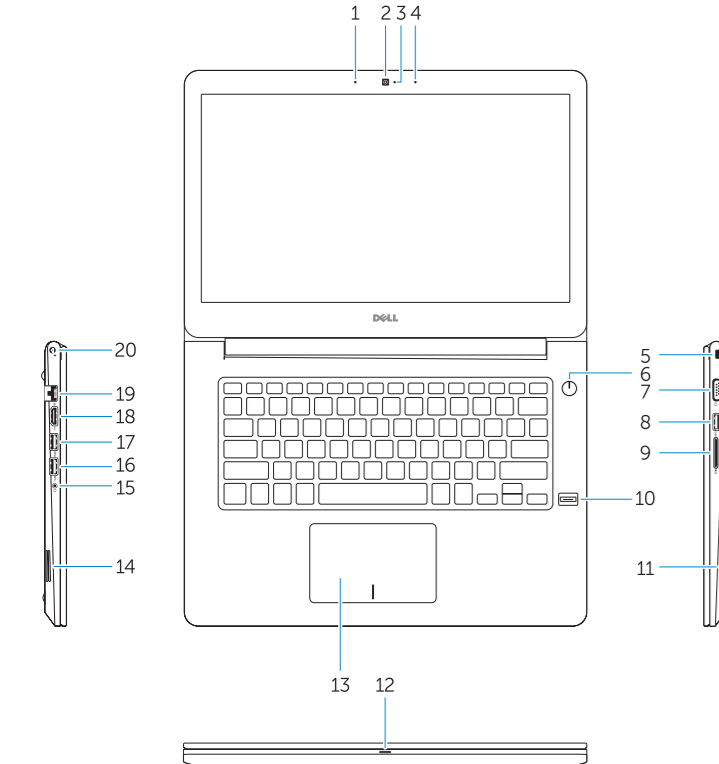

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Memory card reader
- 10. Fingerprint reader
- 11. Speaker
- 12. Power and battery-status light/
hard-drive activity light
- 13. Touchpad
- 14. Speaker
- 15. Headset port
- 16. USB 3.0 port
- 17. USB 3.0 port with PowerShare
- 18. HDMI port
- 19. Network port
- 20. Power port
- 21. Service tag label

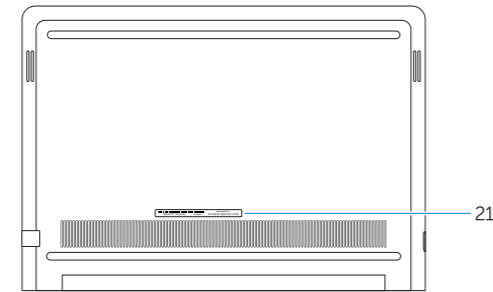

- 1. Microfoon
- 2. Camera
- 3. Camerastatuslampje
- 4. Microfoon
- 5. Sleuf voor beveiligingskabel
- 6. Aan-uitknop
- 7. VGA-poort
- 8. USB 3.0-poort
- 9. Geheugenkaartlezer
- 10. Vingerafdruklezer
- 11. Luidspreker
- 12. Statuslampje voeding en batterij/
activiteitlampje harde schijf
- 13. Toetsenblok
- 14. Luidspreker
- 15. Headsetpoort
- 16. USB 3.0-poort
- 17. USB 3.0-poort met PowerShare
- 18. HDMI-poort
- 19. Netwerkpoot
- 20. Netstroompoort
- 21. Servicetaglabel

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Dioda stanu kamery
- 4. Mikrofon
- 5. Gniazdo linki zabezpieczającej
- 6. Przycisk zasilania
- 7. Złącze VGA
- 8. Port USB 3.0
- 9. Czytnik kart pamięci
- 10. Czytnik linii papilarnych
- 11. Głośnik
- 12. Dioda zasilania i poziomu
akumulatora/dioda aktywności
dysku twardego
- 13. Tabliczka dotykowa
- 14. Głośnik
- 15. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 16. Port USB 3.0
- 17. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 18. Złącze HDMI
- 19. Złącze sieciowe
- 20. Złącze zasilania
- 21. Etykieta ze znacznikiem
serwisowym

- 1. Mikrofon
- 2. Cameră
- 3. Indicator luminos pentru starea camerei
- 4. Microfon
- 5. Slot pentru cablul de securitate
- 6. Buton de alimentare
- 7. Port VGA
- 8. Port USB 3.0
- 9. Cititor de carduri de memorie
- 10. Cititor de amprente
- 11. Boxă
- 12. Indicator luminos pentru starea
alimentării și bateriei/Indicator
luminos pentru activitatea hard diskului
- 13. Touchpadul

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Lučka za stanje kamere
- 4. Mikrofon
- 5. Reža za varnostni kabel
- 6. Gumb za vklop/izklop
- 7. Vrata VGA
- 8. Vrata USB 3.0
- 9. Bralnik pomnilniških kartic
- 10. Bralnik prstnih odtisov
- 11. Zvočnik
- 12. Napajanje in lučka stanja baterije/
lučka dejavnosti trdega diska
- 13. Sledilna ploščica
- 14. Zvočnik
- 15. Vrata za slušalke in mikrofon
- 16. Vrata USB 3.0
- 17. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
- 18. Vrata HDMI
- 19. Omrežna vrata
- 20. Priključek za napajanje
- 21. Servisna oznaka

Shortcut keys

Sneltoetsen | Skróty klawiaturowe

Taste pentru comenzi rapide | Tipke za bližnjice

- F1** **Mute audio**
Geluid dempen | Wyciszenie dźwięku
Dezactivați sunetul | Izklopi zvok
- F2** **Decrease volume**
Volume verlagen | Zmniejszenie głośności
Micșorare volum | Zmanjšaj glasnost
- F3** **Increase volume**
Volume verhogen | Zwiększenie głośności
Mărire volum | Povečaj glasnost
- F4** **Previous track**
Vorig nummer | Poprzedni utwór
Piesa precedentă | Prejšnja skladba
- F5** **Play/Pause**
Afspelen/Pauzeren | Odtwarzanie/wstrzymanie
Redare/Pauză | Predvajaj/premor
- F6** **Next track**
Volgend nummer | Następny utwór
Piesa următoare | Naslednja skladba
- F8** **Extend display**
Beeldscherm uitbreiden | Rozszerz wyświetlanie
Extindere afișare | Razširi zaslon
- F9** **Search**
Zoeken | Wyszukiwanie
Căutare | Iskanje
- F10** **Backlit keyboard**
Toetsenbord met achtergrondverlichting | Klawiatura podświetlana
Tastatură retroiluminată | Osvetljena tipkovnica

- F11** **Decrease brightness**
Helderheid verminderen | Zmniejszenie jasności
Reducere luminozitate | Zmanjšaj svetlost

- F12** **Increase brightness**
Helderheid vermeerderen | Zwiększenie jasności
Creștere luminozitate | Povečaj svetlost

- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Draadloos in-/uitschakelen
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Activare/dezactivare funcție wireless
Vkljopi/izklopi brezžično omrežje

- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light**
Schakel tussen het statuslampje voor stroom en batterij/
activiteitslampjes harde schijf
Przetącałnik lampki zasilania i stanu akumulatora/
lampki aktywności dysku twardego
Comutare între ledul de stare a alimentării și bateriei/de
activitate a hard diskului
Preklop med napajanjem in lučko stanja baterije/lučko
dejavnosti trdega diska

- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Przetącałnik klawisza Fn
Comutare blocare tastă Fn
Vkljopi/izklop zaklepa tipke Fn

- Fn** + **Insert** **Sleep**
Slaapstand | Uśpienie
Repaus | Spanje