

Vostro 14

5000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

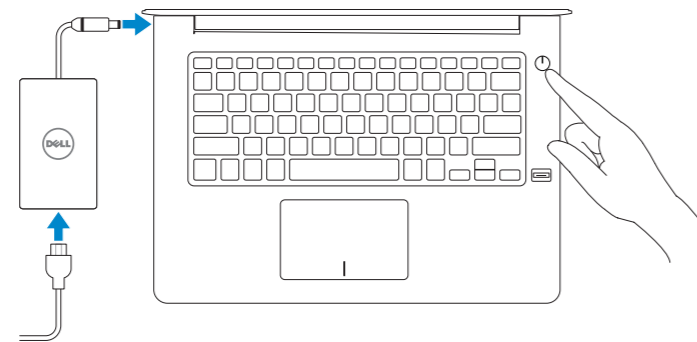

2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullför oppsett av operativsystemet

Slutför installationen av operativsystemet

Windows 10

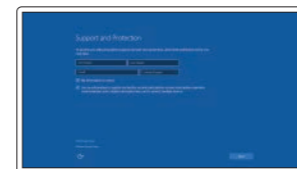


Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse

Ota tuki ja suojaus käyttöön

Aktiver støtte og beskyttelse

Aktivera support och skydd

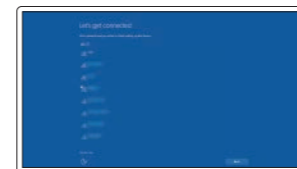

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

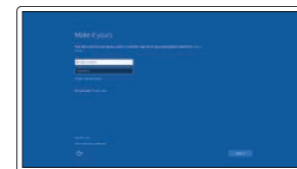

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautusmedia

Opprett gjenopprettingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Recovery** (Genoprettelse), klik på **Create a recovery media** (Opret et genoprettelsesmedie), og følg instruksioneerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusmedia** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Recovery** (Gjenoppretting) i Windows-søk, klikk på **Create a recovery media** (Opprett et gjenopprettingsmedium), og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps in Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

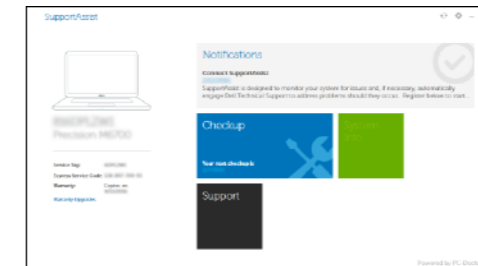

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport og -håndbøger

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

P75G

P75G001

Vostro 14-5468



0J24GA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-06

Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

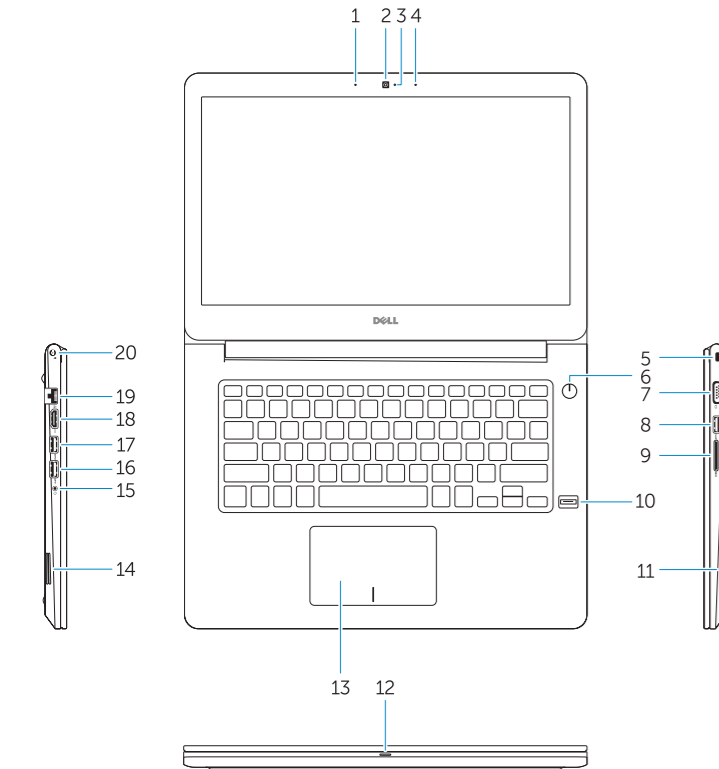

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Memory card reader
- 10. Fingerprint reader
- 11. Speaker
- 12. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 13. Touchpad
- 14. Speaker
- 15. Headset port
- 16. USB 3.0 port
- 17. USB 3.0 port with PowerShare
- 18. HDMI port
- 19. Network port
- 20. Power port
- 21. Service tag label

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Kamerastatusindikator
- 4. Mikrofon
- 5. Sikkerhedskabelslot
- 6. Strømknap
- 7. VGA-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Hukommelseskortlæser
- 10. Fingeraftrykklæser
- 11. Højtaler
- 12. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
- 13. Berøringsplade
- 14. Højtaler
- 15. Headset-port
- 16. USB 3.0-port
- 17. USB 3.0-port med PowerShare
- 18. HDMI-port
- 19. Netværksport
- 20. Strømport
- 21. Servicemærke

- 1. Mikrofoni
- 2. Kamera
- 3. Kameran tilavalo
- 4. Mikrofoni
- 5. Suojakaapelin paikka
- 6. Virtapainike
- 7. VGA-portti
- 8. USB 3.0 -portti
- 9. Muistikortinlukija
- 10. Sormenjäljenlukija
- 11. Kaiutin
- 12. Virran ja akun tilavalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo
- 13. Kosketuslevy
- 14. Kaiutin
- 15. Kuulokeliitäntä
- 16. USB 3.0 -portti
- 17. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
- 18. HDMI-portti
- 19. Verkkoportti
- 20. Virtakytentä
- 21. Huoltomerkkitarra

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Statuslys for kamera
- 4. Mikrofon
- 5. Spor til sikkerhedskabel
- 6. Strømknapp
- 7. VGA-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Minnekortleser
- 10. Fingeravtrykksleser
- 11. Høytaler
- 12. Statuslys for strøm og batteri / Lys for harddiskaktivitet
- 13. Styreplate
- 14. Høytaler
- 15. Hodetelefonport
- 16. USB 3.0-port
- 17. USB 3.0-kontakt med PowerShare
- 18. HDMI-port
- 19. Netværksport
- 20. Strømport
- 21. Servicemerke-etikett

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Statuslampa för kamera
- 4. Mikrofon
- 5. Plats för kabellås
- 6. Strömbrytare
- 7. VGA-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Minneskortläsare
- 10. Fingeravtrycksläsare
- 11. Högtalare
- 12. Ström-/batteristatuslampa/lampa för harddiskaktivitet
- 13. Peksiva
- 14. Högtalare
- 15. Hörlursport
- 16. USB 3.0-port
- 17. USB 3.0-port med PowerShare
- 18. HDMI-port
- 19. Nätverksport
- 20. Strömanslutning
- 21. Etikett med servicenummer

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** **Mute audio**
Slå lyden fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** **Decrease volume**
Formindske lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** **Increase volume**
Forøge lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen
- F4** **Previous track**
Forrige nummer | Edellinen raita
Forrige spor | Föregående spår
- F5** **Play/Pause**
Afspille/Pause | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** **Next track**
Næste nummer | Seuraava raita
Neste spor | Nästa spår
- F8** **Extend display**
Udvide skærm | Laajenna näyttö
Utvidet skjerm | Förläng skärm
- F9** **Search**
Søge | Haku
Søk | Sök
- F10** **Backlit keyboard**
Baggrundsoplyst tastatur | Taustavalaistu näppäimistö
Bakgrunnsbelyst tastatur | Bakgrunnsbelyst tangentbord

- F11** **Decrease brightness**
Formindske lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** **Increase brightness**
Forøge lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for harddiskaktivitet
Växla mellan ström-/batteristatuslampa/harddiskaktivitetslampa
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Tænde/slukke for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås
- Fn** + **Insert** **Sleep**
Slumre | Lepo
Dvale | Strömsparläge