

Vostro 14

5000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guia de iniciação rápida

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل البدء السريع


1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

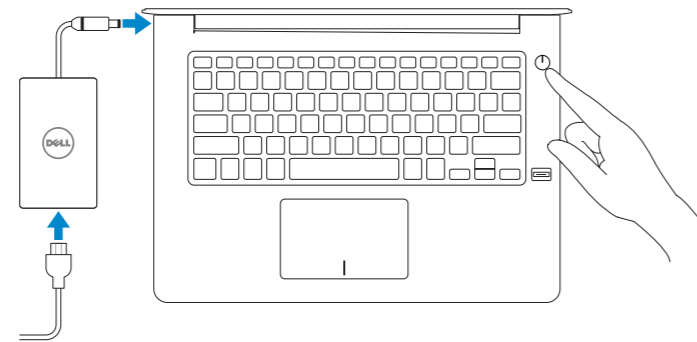

2 Finish operating system setup


Terminez la configuration du système d'exploitation

Terminar a configuração do sistema operativo

İşletim sistemi kurulumunu tamamla

إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows 10

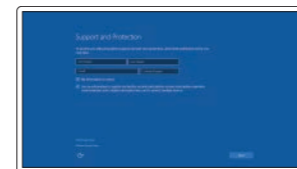


Enable Support and Protection

Activez l'Assistance et protection

Ativar Proteção e Suporte

Destek ve Korumayı etkinleştirin

تمكين الدعم والحماية

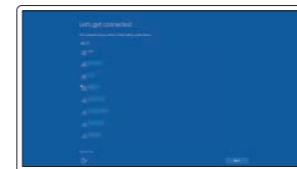

Connect to your network

Connectez-vous à un réseau.

Estabeleça ligação à rede

Ağınıza bağlanın

التوصيل بالشبكة


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

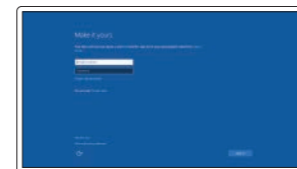

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Create recovery media for Windows

Créez des supports de récupération pour Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

Windows için kurtarma ortamı oluşturma

إنشاء وسائط استرداد لنظام Windows

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, puis cliquez sur **Créer un support de récupération** et suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

في بحث Windows، اكتب استرداد، وانقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع التعليمات على الشاشة.

Locate Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localizar as aplicações Dell no Windows

Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verifique e atualize o seu computador

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

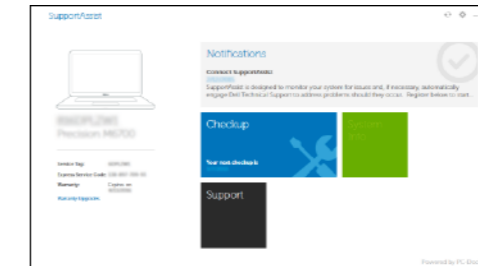

Product support and manuals

Supports produit et manuels

Suporte e manuais do produto

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Contactez Dell | Contactar a Dell

Dell'e başvurun | Dell الاتصال بـ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Réglementation et sécurité | Regulamentos e segurança

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية | Mevzuat ve güvenlik

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar

Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

P75G

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar

Yasal tür | النوع التنظيمي

P75G001

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador

Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

Vostro 14-5468



045GGWA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.


Printed in China.

2016-06



Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | الميزات

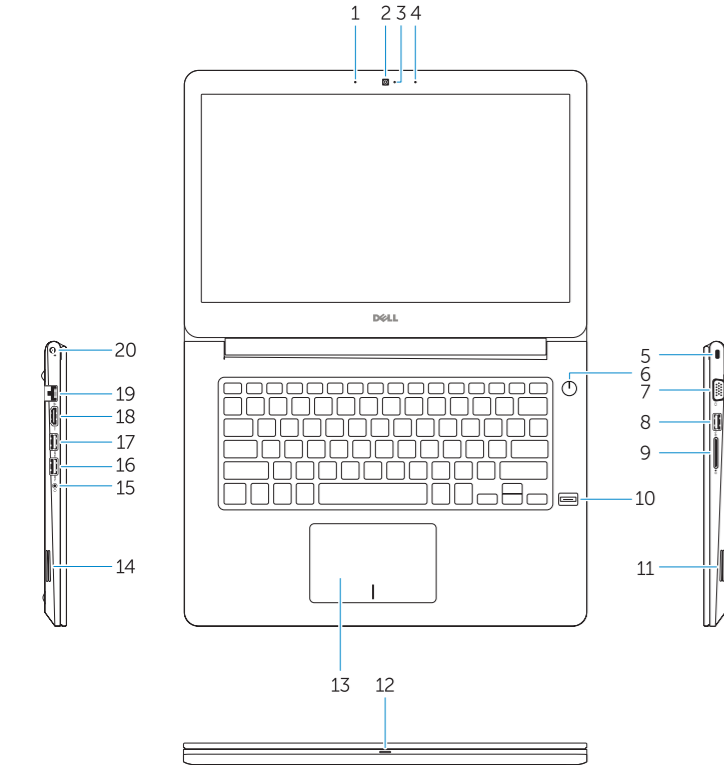

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. VGA port
8. USB 3.0 port
9. Memory card reader
10. Fingerprint reader
11. Speaker
12. Power and battery-status light/hard-drive activity light
13. Touchpad
14. Speaker
15. Headset port
16. USB 3.0 port
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. HDMI port
19. Network port
20. Power port
21. Service tag label

1. Microphone
2. Webcam
3. Voyant d'état de la webcam
4. Microphone
5. Passage de câble de sécurité
6. Bouton d'alimentation
7. Port VGA
8. Port USB 3.0
9. Lecteur de carte mémoire
10. Lecteur d'empreintes digitales
11. Haut-parleur
12. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation/voyant d'activité du disque dur
13. Pavé tactile
14. Haut-parleur
15. Port pour casque
16. Port USB 3.0
17. Port USB 3.0 avec PowerShare
18. Port HDMI
19. Port réseau
20. Port d'alimentation
21. Étiquette du numéro de service

1. Microfone
2. Câmara
3. Luz de estado da câmara
4. Microfone
5. Ranhura do cabo de segurança
6. Botão para ligar/desligar
7. Porta VGA
8. Porta USB 3.0
9. Leitor de placa de memória
10. Leitor de impressões digitais
11. Altifalante
12. Luz de estado da energia e bateria/Luz de actividade da unidade de disco rígido
13. Pannel táctil
14. Altifalante
15. Porta para auscultadores
16. Porta USB 3.0
17. Porta USB 3.0 com PowerShare
18. Porta HDMI
19. Porta de rede
20. Porta de alimentação
21. Rótulo da etiqueta de serviço

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Mikrofon
5. Güvenlik kablosu yuvası
6. Güç düğmesi
7. VGA bağlantı noktası
8. USB 3.0 bağlantı noktası
9. Bellek kartı okuyucu
10. Parmak izi okuyucusu
11. Hoparlör
12. Güç ve pil durum ışığı/ sabit sürücü etkinlik ışığı
13. Dokunmatik yüzey
14. Hoparlör

1. میکروفون
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون
5. فتحة كابل الأمان
6. زر التيار
7. منفذ VGA
8. منفذ USB 3.0
9. قارئ بطاقة الذاكرة
10. قارئ بصمة الإصبع
11. مكبر الصوت
12. مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
13. لوحة اللمس
14. مكبر الصوت
15. منفذ سماعة الرأس
16. منفذ USB 3.0
17. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
18. منفذ HDMI
19. منفذ الشبكة
20. منفذ التيار
21. ملصق علامة الخدمة

Shortcut keys

Touches de raccourci | Teclas de atalho

Kısayol tuşları | مفاتيح الاختصار

- F1** **Mute audio**
Couper le son | Desativar o som
Sesi kapat | كتم الصوت
- F2** **Decrease volume**
Diminuer le volume | Diminuir o volume
Ses seviyesini düşür | خفض مستوى الصوت
- F3** **Increase volume**
Augmenter le volume | Aumentar o volume
Ses seviyesini artır | رفع مستوى الصوت
- F4** **Previous track**
Piste précédente | Faixa anterior
Önceki parça | المسار السابق
- F5** **Play/Pause**
Lire/Pause | Reproduzir/pausar
Oynat/Duraklat | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** **Next track**
Piste suivante | Próxima faixa
Sonraki parça | المسار التالي
- F8** **Extend display**
Extension d'affichage | Expandir o ecrã
Ekranı genişlet | تمديد العرض
- F9** **Search**
Rechercher | Procurar
Ara | بحث
- F10** **Backlit keyboard**
Clavier rétroéclairé | Teclado com luz de fundo
Arka ışıklı klavye | لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية

- F11** **Decrease brightness**
Diminuer la luminosité | Diminuir a luminosidade
Parlaklığı düşür | تخفيض مستوى السطوع

- F12** **Increase brightness**
Augmenter la luminosité | Aumentar a luminosidade
Parlaklığı artırır | رفع مستوى السطوع

- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Activer/désactiver le sans fil
Ativar/desativar a transmissão sem fios
Kablosuz özelliğini aç/kapa
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**
Basculer entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie et le voyant d'activité du disque dur
Alternar entre o LED de estado da bateria e de energia/LED de atividade do disco rígido
Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Verrouiller/déverrouiller la touche Fn
Ativar/desativar o bloqueio da tecla Fn
Fn tuş kilidini değiştir
تبديل قفل مفتاح Fn

- Fn** + **Insert** **Sleep**
Veille | Suspender
Uyku | سكون