

# Vostro 14

5000 Series

## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat  
សេចក្តីណែនាំអំពីការចាប់ផ្តើមតាមរបៀបកាត់  
Hướng dẫn khởi động nhanh  
دليل البدء السريع




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

ភ្ជាប់ទៅអាដាប់ទ័រថាមពល និងចុចប៊ូតុងថាមពល

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهأبی التيار والضغط على زر التشغيل

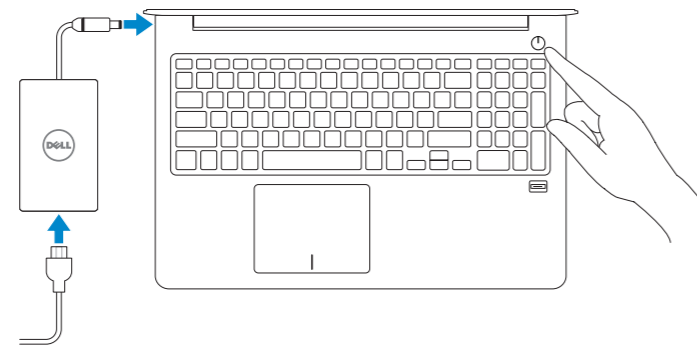


### 2 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi | បញ្ចប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

Kết thúc thiết lập hệ điều hành | إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows 10

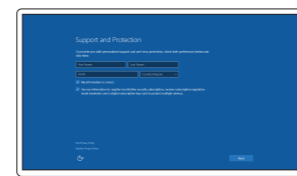

#### Enable Support and Protection

Aktifkan Dukungan dan Perlindungan

បើកការគាំទ្រ និងការការពារ

Bật Hỗ trợ và Bảo vệ

تمكين الدعم والحماية



#### Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

ភ្ជាប់ទៅបណ្តាញរបស់អ្នក

Kết nối vào mạng của bạn

التوصيل بالشبكة


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**គំនិតចំណាំ:** បើអ្នកកំពុងភ្ជាប់ទៅបណ្តាញឥតខ្សែដែលមានសុវត្ថិភាព សូមវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការចូលប្រើបណ្តាញឥតខ្សែនៅពេលស្នើសុំ។

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور للوصول للشبكة اللاسلكية عند المطالبتك.

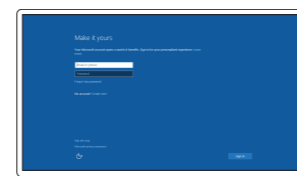

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal.

ចូលណ្ណោះចូលគណនី Microsoft របស់អ្នក ឬ

បង្កើតគណនីមូលដ្ឋាន

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

សូមអនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង។

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

### Create recovery media for Windows

Buat media pemulihan untuk Windows

បង្កើតមេឌៀស្តារឡើងវិញសម្រាប់ Windows

Tạo phương tiện phục hồi cho Windows

Windows إنشاء وسائط استرداد لنظام

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Di dalam pencarian Windows, ketikkan **Recovery**, klik **Buat media pemulihan**, dan ikuti petunjuk di layar.

នៅក្នុងការស្វែងរកតាមប្រព័ន្ធវីនដូ Windows សូមវាយ ស្តារឡើងវិញ ចុចបង្កើតមេឌៀស្តារឡើងវិញនិងអនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់។

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập vào **Recovery**, nhấp vào **Tạo phương tiện phục hồi**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

في بحث Windows، اكتب استرداد، وانقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع التعليمات على الشاشة.

### Locate Dell apps in Windows

Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows

កំណត់ទីតាំងកម្មវិធី Dell នៅក្នុង Windows

Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Dell SupportAssist


#### Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

ពិនិត្យមើល និងអាចដេតកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

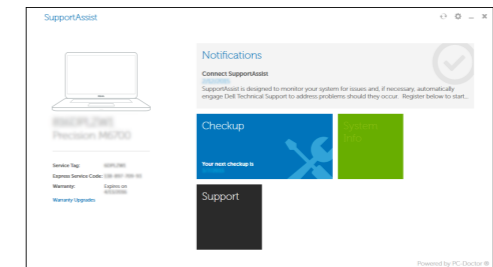

#### Product support and manuals

Manual dan dukungan produk  
ជំនួយគាំទ្រ និងសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អំពីផលិតផល  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

#### Contact Dell

Hubungi Dell | សូមទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន Dell

Liên hệ Dell | اتصل ب Dell

Dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | បទបញ្ញត្តិ និងសុវត្ថិភាព

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Model regulatori | ម៉ូដែលបទបញ្ញត្តិ

Model quy định | الموديل التنظيمي

P75G

#### Regulatory type

Jenis regulatori | ប្រភេទបទបញ្ញត្តិ

Loại quy định | النوع التنظيمي

P75G001

#### Computer model

Model komputer | ម៉ូដែលកុំព្យូទ័រ

Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Vostro 14-5468



04TGTPA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.


Printed in China.

2016-06




# Features

Fitur | លក្ខណៈពិសេស | Tính năng | الميزات

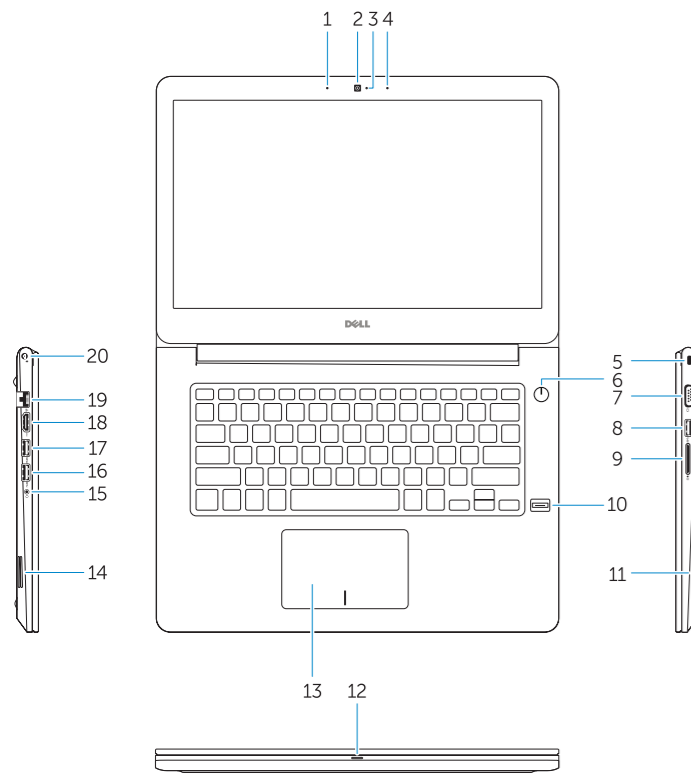

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Memory card reader
- 10. Fingerprint reader
- 11. Speaker
- 12. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 13. Touchpad
- 14. Speaker
- 15. Headset port
- 16. USB 3.0 port
- 17. USB 3.0 port with PowerShare
- 18. HDMI port
- 19. Network port
- 20. Power port
- 21. Service tag label

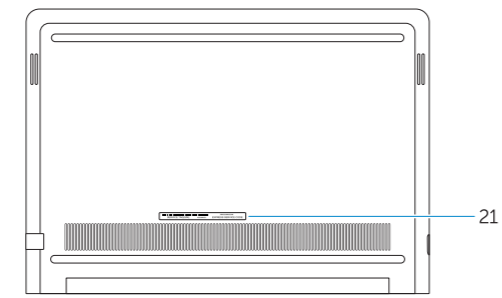

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Lampu status kamera
- 4. Mikrofon
- 5. Slot kabel pengaman
- 6. Tombol daya
- 7. Port VGA
- 8. Port USB 3.0
- 9. Pembaca kartu memori
- 10. Pembaca sidik jari
- 11. Speaker
- 12. Lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk
- 13. Panel sentuh
- 14. Speaker
- 15. Port headset
- 16. Port USB 3.0
- 17. Port USB 3.0 dengan PowerShare
- 18. Port HDMI
- 19. Port jaringan
- 20. Port daya
- 21. Label tag servis

- 1. មីក្រូហ្វូន
- 2. កាមេរ៉ា
- 3. ពន្លឺស្ថានភាពកាមេរ៉ា
- 4. មីក្រូហ្វូន
- 5. រន្ធខ្សែសុវត្ថិភាព
- 6. ប៊ូតុងថាមពល
- 7. រន្ធវិទ្យុ
- 8. រន្ធវិទ្យុ USB 3.0
- 9. កម្មវិធីអានកាតអង្កាច់ចាំ
- 10. កម្មវិធីអានស្នាមម្រាមដៃ
- 11. ឧបាល័រ
- 12. ពន្លឺស្ថានភាពថាមពល និងថ្ម/ពន្លឺសកម្មភាពជ្រាយថាសរឹង
- 13. បន្ទះប៉ះ
- 14. ឧបាល័រ
- 15. រន្ធវិទ្យុ
- 16. រន្ធវិទ្យុ USB 3.0
- 17. រន្ធវិទ្យុ USB 3.0 ដែលមាន PowerShare
- 18. រន្ធវិទ្យុ HDMI
- 19. រន្ធវិទ្យុបណ្តាញ
- 20. រន្ធវិទ្យុថាមពល
- 21. ស្លាកម៉ែហោសេពិកម្ម

- 1. Micrô
- 2. Camera
- 3. Đèn trạng thái camera
- 4. Micrô
- 5. Khe cáp bảo vệ
- 6. Nút nguồn
- 7. Cổng VGA
- 8. Cổng USB 3.0
- 9. Bộ đọc thẻ nhớ
- 10. Bộ đọc đầu vân tay
- 11. Loa
- 12. Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng
- 13. Bàn di chuột
- 14. Loa
- 15. Cổng tai nghe
- 16. Cổng USB 3.0
- 17. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
- 18. Cổng HDMI
- 19. Cổng mạng
- 20. Cổng nguồn
- 21. Nhãn thẻ bảo trì

- 1. មីក្រូហ្វូន
- 2. កាមេរ៉ា
- 3. ពន្លឺស្ថានភាពកាមេរ៉ា
- 4. មីក្រូហ្វូន
- 5. រន្ធវិទ្យុសុវត្ថិភាព
- 6. ប៊ូតុងថាមពល
- 7. រន្ធវិទ្យុ
- 8. រន្ធវិទ្យុ USB 3.0
- 9. កាតបណ្តាញ
- 10. កាតថាមពល
- 11. បន្ទះប៉ះ
- 12. ឧបាល័រ
- 13. រន្ធវិទ្យុ
- 14. រន្ធវិទ្យុ USB 3.0
- 15. រន្ធវិទ្យុ USB 3.0 ដែលមាន PowerShare
- 16. រន្ធវិទ្យុ HDMI
- 17. រន្ធវិទ្យុបណ្តាញ
- 18. រន្ធវិទ្យុថាមពល
- 19. រន្ធវិទ្យុបណ្តាញ
- 20. រន្ធវិទ្យុថាមពល
- 21. ស្លាកម៉ែហោសេពិកម្ម

# Shortcut keys

Tombol pintasan | គ្រាប់ចុចផ្លូវកាត់  
Phím tắt | مفاتيح الاختصار

- F1** **Mute audio**  
Mendiamkan audio | បិទអូឌីយ៉ូ  
Tắt âm | ក្រាបសម្រេចសំឡេង
- F2** **Decrease volume**  
Mengurangi volume | បន្ថយកម្រិតសំឡេង  
Giảm âm lượng | កាត់បន្ថយកម្រិតសំឡេង
- F3** **Increase volume**  
Menambah volume | បង្កើនកម្រិតសំឡេង  
Tăng âm lượng | បង្កើនកម្រិតសំឡេង
- F4** **Previous track**  
Trek sebelumnya | បទមុន  
Bản nhạc trước đó | ផែនការសំឡេង
- F5** **Play/Pause**  
Putar/Jeda | ចាក់/ផ្អាក  
Phát/Tạm dừng | ចាប់ផ្តើម/ឈប់
- F6** **Next track**  
Trek berikutnya | បទបន្ទាប់  
Bản nhạc kế tiếp | ផែនការសំឡេង
- F8** **Extend display**  
Perpanjang display | ពង្រីកអេក្រង  
Màn hình mở rộng | ពង្រីកអេក្រង
- F9** **Search**  
Cari | រក  
Tim kiếm | រក
- F10** **Backlit keyboard**  
Keyboard dengan lampu latar | ក្តារចុចមានពន្លឺខាងក្រោយ  
Bàn phím có đèn nền | ក្តារចុចមានពន្លឺខាងក្រោយ

- F11** **Decrease brightness**  
Mengurangi kecerahan | បន្ថយកម្រិតពន្លឺ  
Giảm độ sáng | កាត់បន្ថយពន្លឺ
- F12** **Increase brightness**  
Menambah kecerahan | បង្កើនកម្រិតពន្លឺ  
Tăng độ sáng | បង្កើនកម្រិតពន្លឺ
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Mematikan/menghidupkan nirkabel | បិទ/បើកឥតខ្សែ  
Tắt/mở mạng không dây | បិទ/បើកមạngលឥតខ្សែ
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**  
Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk  
បិទបើកពន្លឺស្ថានភាពថាមពល និងថ្ម/ពន្លឺសកម្មភាពជ្រាយថាសរឹង  
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng  
ប្តូរការបិទបើកពន្លឺស្ថានភាពថាមពល និងពន្លឺសកម្មភាពថាសរឹង
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Mengalihkan kunci tombol Fn  
បិទបើកការចាក់សោគ្រាប់ចុច Fn  
Bật tắt khóa phím Fn  
Fn បិទបើក
- Fn** + **Insert** **Sleep**  
Tidur | ដេក  
Chế độ Ngủ | ដេក