

# Vostro 14

5000 Series


## Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서



### 1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

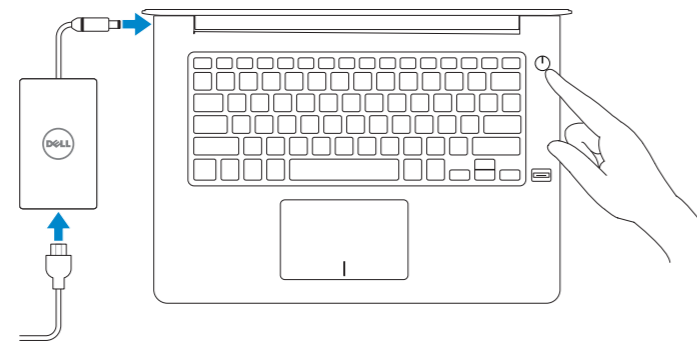


### 2 Finish operating system setup

完成操作系统设置  
完成作業系統設定  
オペレーティングシステムのセットアップを終了する  
운영 체제 설치 완료

#### Windows 10

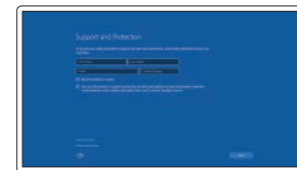


**Enable Support and Protection**  
启用支持与保护  
啓用支援和保護  
サポートおよび保護を有効にする  
지원 및 보호 활성화

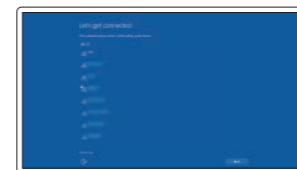

**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
네트워크에 접속하는  
네트워크에 연결

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- 注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ：セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。
- 주: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 묻는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.

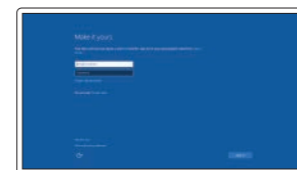

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する  
Microsoft 계정으로 로그인 또는 로컬 계정 생성

#### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。  
설치를 완료하려면 화면의 지침을 따릅니다.

### Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质  
建立 Windows 的回復媒體  
Windows のリカバリメディアを作成する  
Windows용 복구 미디어 생성

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

在 Windows 搜索中，输入恢复，单击创建恢复介质，然后按屏幕指示操作。  
在 Windows 搜尋中，輸入 Recovery，按一下建立復原媒體，然後依照畫面上的指示進行。  
Windows 서치에 리카바리와 입력하고, 리카바리미디어의作成을 클릭하고, 화면의指示に従います。  
Windows 검색에서 복구를 입력한후, 복구 미디어 생성을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

### Locate Dell apps in Windows


在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中尋找 Dell 應用程式  
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



**Dell SupportAssist**

#### Check and update your computer

检查和更新您的计算机  
檢查和更新您的電腦  
컴퓨터를 확인하고 업데이트하는  
컴퓨터 검사 및 업데이트

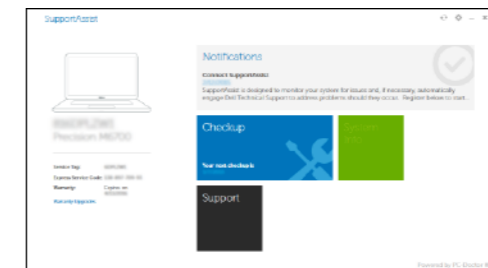

**Product support and manuals**  
产品支持和手册 | 產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル | 제품 지원 및 설명서

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ | 델에 문의하기

Dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory\_compliance

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
認可モデル | 규정 모델

P75G

**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
認可タイプ | 규정 유형

P75G001

**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

Vostro 14-5468

Vostro 14-5468 系列

Taiwan RoHS  
本產品符合臺灣RoHS標準CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/機板	—	0	0	0	0	0
機械部件 (風扇、散熱器等)	—	0	0	0	0	0
電路板組件	—	0	0	0	0	0
電線/連接器	—	0	0	0	0	0
顯示螢幕	—	0	0	0	0	0
電源設備	—	0	0	0	0	0
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	—	0	0	0	0	0
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	—	0	0	0	0	0
喇叭/麥克風	—	0	0	0	0	0
配件	—	0	0	0	0	0

備考1. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。




OJ2HJPA00

© 2016 Dell Inc.  
© 2016 Microsoft Corporation.  
© 2016 Canonical Ltd.


Printed in China.  
2016-06

# Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

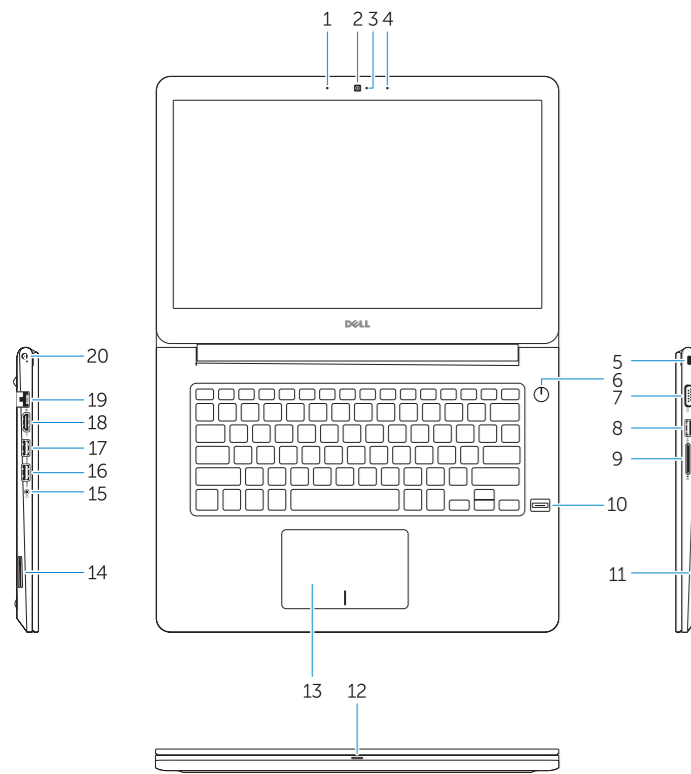

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Memory card reader
- 10. Fingerprint reader
- 11. Speaker
- 12. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 13. Touchpad
- 14. Speaker
- 15. Headset port
- 16. USB 3.0 port
- 17. USB 3.0 port with PowerShare
- 18. HDMI port
- 19. Network port
- 20. Power port
- 21. Service tag label

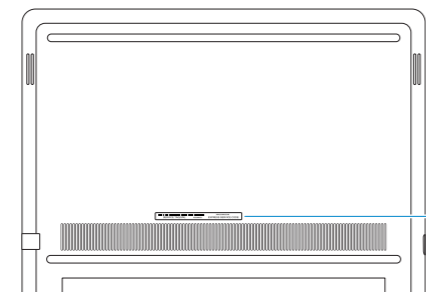

- 1. 麦克风
- 2. 摄像头
- 3. 摄像头状态指示灯
- 4. 麦克风
- 5. 安全缆线孔
- 6. 电源按钮
- 7. VGA 端口
- 8. USB 3.0 端口
- 9. 内存卡读取器
- 10. 指纹读取器
- 11. 扬声器
- 12. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯
- 13. 触摸板
- 14. 扬声器
- 15. 头戴式耳机
- 16. USB 3.0 端口
- 17. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
- 18. HDMI 端口
- 19. 网络端口
- 20. 电源端口
- 21. 服务标签

- 1. 麥克風
- 2. 攝影機
- 3. 攝影機狀態指示燈
- 4. 麥克風
- 5. 安全纜線孔
- 6. 電源按鈕
- 7. VGA 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. 記憶卡讀卡器
- 10. 指紋掃描器
- 11. 喇叭
- 12. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 13. 觸控墊
- 14. 喇叭
- 15. 耳麥連接埠
- 16. USB 3.0 連接埠
- 17. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
- 18. HDMI 連接埠
- 19. 網路連接埠
- 20. 電源連接埠
- 21. 服務標籤

- 1. 마이크
- 2. 카메라
- 3. 카메라 상태 표시등
- 4. 마이크
- 5. 보안 케이블 슬롯
- 6. 전원 버튼
- 7. VGA 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. 메모리 카드 판독기
- 10. 지문 인식기
- 11. 스피커
- 12. 전원 및 배터리 상태 표시등/하드 드라이브 활동 표시등
- 13. 터치패드
- 14. 스피커
- 15. 헤드셋 포트
- 16. USB 3.0 포트
- 17. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
- 18. HDMI 포트
- 19. 네트워크 포트
- 20. 전원 포트
- 21. 서비스 태그 라벨

- 1. 마이크
- 2. 카메라
- 3. 카메라 상태 표시등
- 4. 마이크
- 5. 보안 케이블 슬롯
- 6. 전원 버튼
- 7. VGA 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. 메모리 카드 판독기
- 10. 지문 인식기
- 11. 스피커
- 12. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 13. 터치패드
- 14. 스피커
- 15. 헤드셋 포트
- 16. USB 3.0 포트
- 17. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
- 18. HDMI 포트
- 19. 네트워크 포트
- 20. 전원 포트
- 21. 서비스 태그 라벨

# Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵  
쇼트컷키 | 바로 가기 키

- F1** Mute audio  
静音 | 靜音  
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Previous track  
上一个曲目 | 上一首曲目  
前のトラック | 이전 트랙
- F5** Play/Pause  
播放/暂停 | 播放/暫停  
再生/一時停止 | 재생/일시 중지
- F6** Next track  
下一个曲目 | 下一首曲目  
次のトラック | 다음 트랙
- F8** Extend display  
扩展显示 | 延伸顯示  
디스플레이를 확대하는 | 디스플레이 확장
- F9** Search  
搜索 | 搜尋  
검색 | 검색
- F10** Backlit keyboard  
感应式夜光键盘 | 背光鍵盤  
백라이트 키보드 | 백라이트 키보드

- F11** Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を 낮추는 | 밝기 감소
- F12** Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
輝度を 높이는 | 밝기 증가
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
와이리스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换  
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換  
電源および 배터리 상태 표시등/하드 드라이브 작동 표시등 토글
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁定 | 切换 Fn 鍵鎖定  
Fn 키 로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn + Insert** Sleep  
睡眠 | 睡眠  
슬립 | 절전