

# Vostro 15

5000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

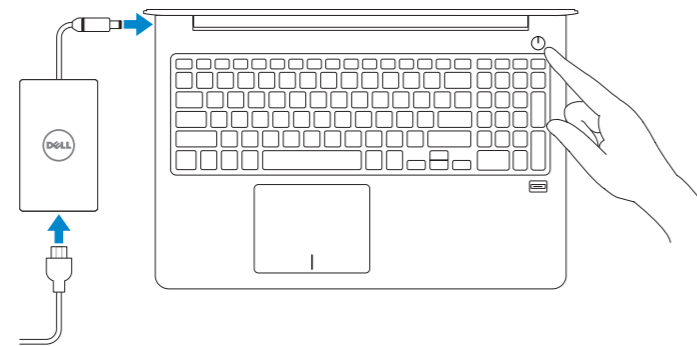

## 2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför installationen av operativsystemet

### Windows 10

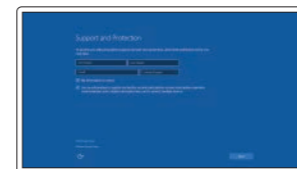


#### Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse

Ota tuki ja suojaus käyttöön

Aktiver støtte og beskyttelse

Aktivera support och skydd

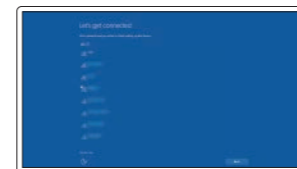

#### Connect to your network

Öpret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

**ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

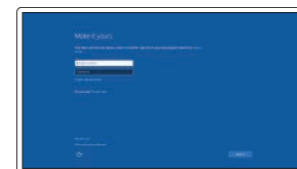

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Create recovery media for Windows

Öpret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautusmedia

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Recovery** (Genoprettelse), klik på **Create a recovery media** (Opret et genoprettelsesmedie), og følg instruksioneerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusmedia** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Recovery** (Gjenoppretting) i Windows-søk, klikk på **Create a recovery media** (Opprett et gjenoppretingsmedium), og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

## Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



### Dell SupportAssist


#### Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

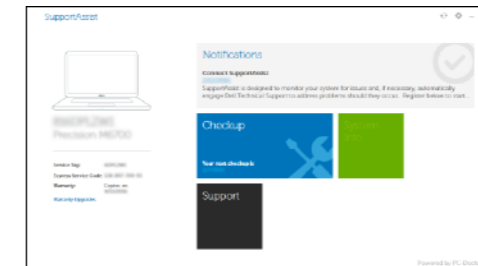

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupporte og -håndbøger

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

**P62F**

**P62F001**

**Vostro 15-5568**



0331CRA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-06

# Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

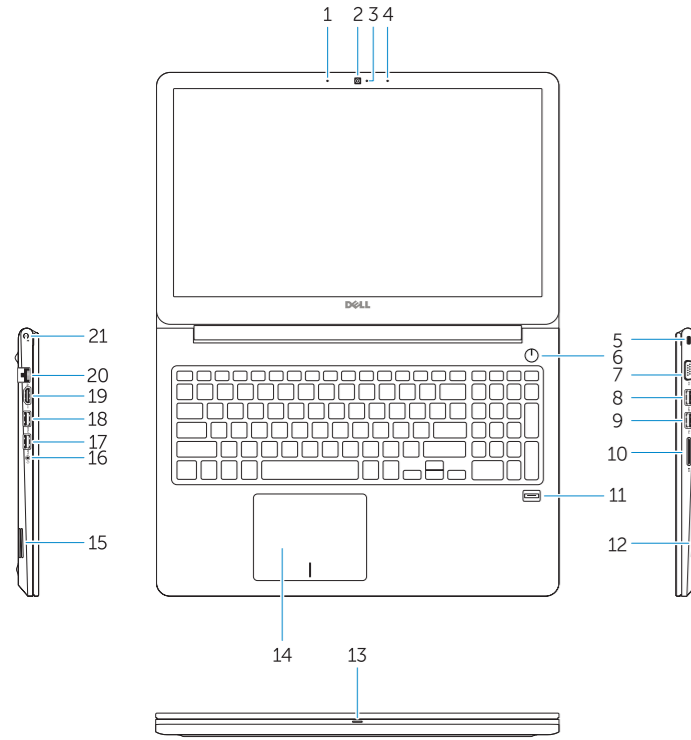

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. USB 2.0 port
- 10. Memory card reader
- 11. Fingerprint reader
- 12. Speaker
- 13. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 14. Touchpad
- 15. Speaker
- 16. Headset port
- 17. USB 3.0 port
- 18. USB 3.0 port with PowerShare
- 19. HDMI port
- 20. Network port
- 21. Power port
- 22. Service tag label

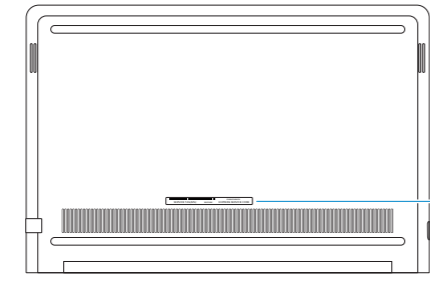

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Kamerastatusindikator
- 4. Mikrofon
- 5. Sikkerhedskabelslot
- 6. Strømknap
- 7. VGA-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. USB 2.0-port
- 10. Hukommelseskortlæser
- 11. Fingeraftryklæser
- 12. Højtaler
- 13. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
- 14. Berøringsplade
- 15. Højtaler
- 16. Headset-port
- 17. USB 3.0-port
- 18. USB 3.0-port med PowerShare
- 19. HDMI-port
- 20. Netværksport
- 21. Strømport
- 22. Servicemærke

- 1. Mikrofoni
- 2. Kamera
- 3. Kameran tilavalo
- 4. Mikrofoni
- 5. Suojakaapelin paikka
- 6. Virtapainike
- 7. VGA-portti
- 8. USB 3.0 -portti
- 9. USB 2.0 -portti
- 10. Muistikortinlukija
- 11. Sormenjäljenlukija
- 12. Kaiutin
- 13. Virran ja akun tilavalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo
- 14. Kosketuslevy
- 15. Kaiutin
- 16. Kuulokeliitäntä
- 17. USB 3.0 -portti
- 18. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
- 19. HDMI -portti
- 20. Verkkoportti
- 21. Virtakytkentä
- 22. Huoltomerkkitarra

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Statuslys for kamera
- 4. Mikrofon
- 5. Spor til sikkerhetskabel
- 6. Strømknapp
- 7. VGA-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. USB 2.0-port
- 10. Minnekortleser
- 11. Fingeravtrykksleser
- 12. Høytaler
- 13. Statuslys for strøm og batteri / Lys for harddiskaktivitet
- 14. Styreplate

- 1. Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Statuslampa för kamera
- 4. Mikrofon
- 5. Plats för kabellås
- 6. Strömbrytare
- 7. VGA-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. USB 2.0-port
- 10. Minneskortläsare
- 11. Fingeravtrycksläsare
- 12. Högtalare
- 13. Ström-/batteristatuslampa/lampa för harddiskaktivitet
- 14. Peksiva

- 15. Høytaler
- 16. Hodetelefonport
- 17. USB 3.0-port
- 18. USB 3.0-kontakt med PowerShare
- 19. HDMI-port
- 20. Netværksport
- 21. Strømport
- 22. Servicemerke-etikett

- 15. Högtalare
- 16. Hörlursport
- 17. USB 3.0-port
- 18. USB 3.0-port med PowerShare
- 19. HDMI-port
- 20. Nätverksport
- 21. Strömanslutning
- 22. Etikett med servicenummer

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet  
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** **Mute audio**  
Slå lyden fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** **Decrease volume**  
Formindske lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** **Increase volume**  
Forøge lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk lyden | Öka volymen
- F4** **Previous track**  
Forrige nummer | Edellinen raita  
Forrige spor | Föregående spår
- F5** **Play/Pause**  
Afspille/Pause | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** **Next track**  
Næste nummer | Seuraava raita  
Neste spor | Nästa spår
- F8** **Extend display**  
Udvide skærm | Laajenna näyttö  
Utvidet skjerm | Förläng skärm
- F9** **Search**  
Søge | Haku  
Søk | Sök
- F10** **Backlit keyboard**  
Baggrundsoplyst tastatur | Taustavalaistu näppäimistö  
Bakgrunnsbelyst tastatur | Bakgrunnsbelyst tangentbord

- F11** **Decrease brightness**  
Formindske lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** **Increase brightness**  
Forøge lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**  
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**  
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator  
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä  
Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for harddiskaktivitet  
Växla mellan ström-/batteristatuslampa/harddiskaktivitetslampa
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**  
Tænde/slukke for FN-tastlås  
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa  
Veksle Fn-låsen  
Växla Fn-tangentlås
- Fn** + **Insert** **Sleep**  
Slumre | Lepo  
Dvale | Strömsparläge