

Vostro 15

5000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

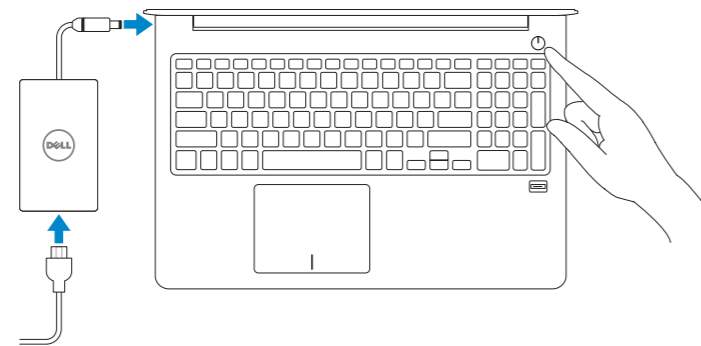

2 Finish operating system setup


完成操作系统设置

完成作業系統設定

オペレーティングシステムのセットアップを終了する

운영 체제 설치 완료

Windows 10

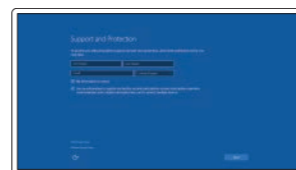


Enable Support and Protection

启用支持与保护

啓用支援和保護

サポートおよび保護を有効にする

지원 및 보호 활성화

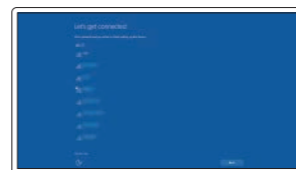

Connect to your network

连接到网络

連接網路

네트워크에 접속하는

네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络,请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

주: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 묻는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.

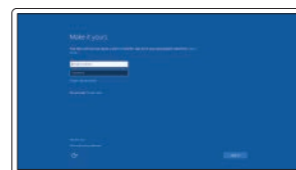

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、

またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정으로 로그인 또는 로컬 계정 생성

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

按照螢幕上的指示完成設定。

画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

설치를 완료하려면 화면의 지침을 따릅니다.

Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质

建立 Windows 的回復媒體

Windows のリカバリメディアを作成する

Windows용 복구 미디어 생성

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中,输入恢复,单击创建恢复介质,然后按屏幕指示操作。

在 Windows 搜尋中,輸入 Recovery,按一下建立復原媒體,然後依照畫面上的指示進行。

Windows 서치에 리카바리와 입력하여, 리카바리미디어의作成をクリックし、画面の指示に従います。

Windows 검색에서 복구를 입력한후, 복구 미디어 생성을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中尋找 Dell 應用程式

Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



Dell SupportAssist


Check and update your computer

检查和更新您的计算机

檢查和更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

컴퓨터 검사 및 업데이트

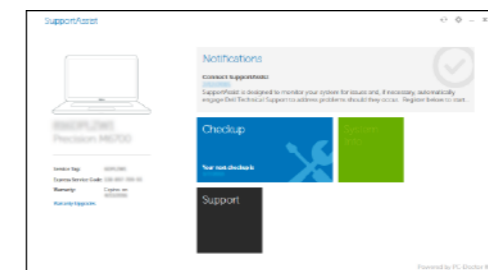

Product support and manuals

产品支持和手册 | 產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル | 제품 지원 및 설명서

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

P62F

Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可タイプ | 규정 유형

P62F001

Computer model

计算机型号 | 電腦型號

コンピュータモデル | 컴퓨터 모델

Vostro 15-5568

Vostro 15-5568 系列

Taiwan RoHS

本產品符合臺灣RoHS標準CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/擋板	-	o	o	o	o	o
機械部件 (風扇、散熱器等)	-	o	o	o	o	o
電路板組件	-	o	o	o	o	o
電線/連接器	-	o	o	o	o	o
顯示螢幕	-	o	o	o	o	o
電源設備	-	o	o	o	o	o
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	-	o	o	o	o	o
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	-	o	o	o	o	o
喇叭/麥克風	-	o	o	o	o	o
配件	-	o	o	o	o	o

備考1. “o” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。



06FM75A00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-06

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

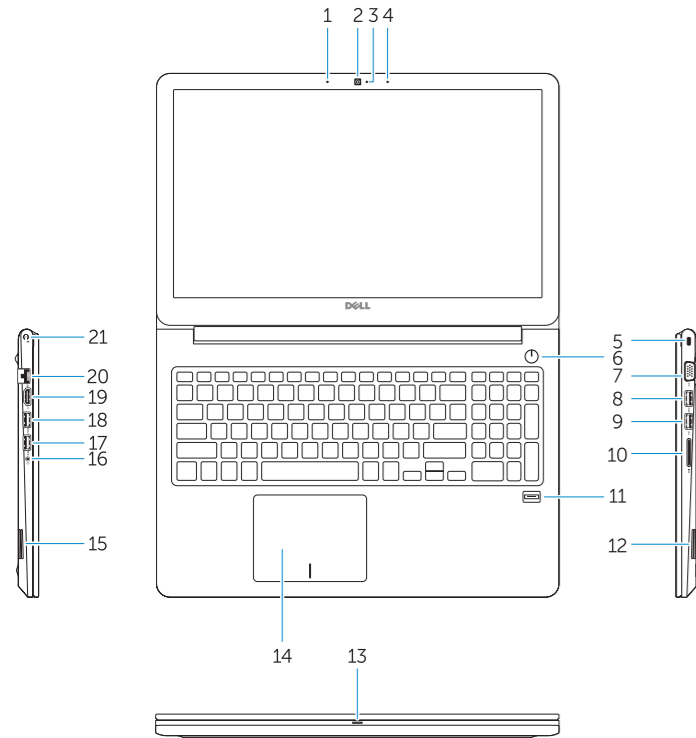

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. USB 2.0 port
- 10. Memory card reader
- 11. Fingerprint reader
- 12. Speaker
- 13. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 14. Touchpad
- 15. Speaker
- 16. Headset port
- 17. USB 3.0 port
- 18. USB 3.0 port with PowerShare
- 19. HDMI port
- 20. Network port
- 21. Power port
- 22. Service tag label

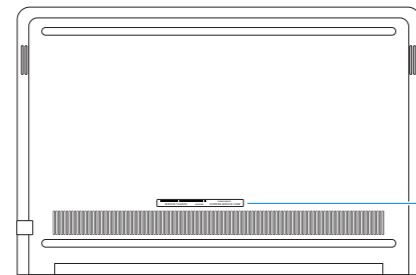

- 1. 麦克风
- 2. 摄像头
- 3. 摄像头状态指示灯
- 4. 麦克风
- 5. 安全缆线孔
- 6. 电源按钮
- 7. VGA 端口
- 8. USB 3.0 端口
- 9. USB 2.0 端口
- 10. 内存卡读取器
- 11. 指纹读取器
- 12. 扬声器
- 13. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯
- 14. 触摸板
- 15. 扬声器
- 16. 头戴式耳机
- 17. USB 3.0 端口
- 18. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
- 19. HDMI 端口
- 20. 网络端口
- 21. 电源端口
- 22. 服务标签

- 1. 麥克風
- 2. 攝影機
- 3. 攝影機狀態指示燈
- 4. 麥克風
- 5. 安全纜線孔
- 6. 電源按鈕
- 7. VGA 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. USB 2.0 連接埠
- 10. 記憶卡讀卡器
- 11. 指紋掃描器
- 12. 喇叭
- 13. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 14. 觸控墊
- 15. 喇叭
- 16. 耳麥連接埠
- 17. USB 3.0 連接埠
- 18. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
- 19. HDMI 連接埠
- 20. 網路連接埠
- 21. 電源連接埠
- 22. 服務標籤

- 1. 마이크
- 2. 카메라
- 3. 카메라스테ータ스라이트
- 4. 마이크
- 5.セキュリケーブルスロット
- 6. 電源ボタン
- 7. VGA ポート
- 8. USB 3.0 ポート
- 9. USB 2.0 ポート
- 10. メモリカードリーダー
- 11. 指紋認証リーダー
- 12. スピーカー
- 13. 電源およびバッテリーステータスライト / ハードドライブアクティビティライイト

- 1. 마이크
- 2. 카메라
- 3. 카메라 상태 표시등
- 4. 마이크
- 5. 보안 케이블 슬롯
- 6. 전원 버튼
- 7. VGA 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. USB 2.0 포트
- 10. 메모리 카드 판독기
- 11. 지문 인식기
- 12. 스피커
- 13. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 14. 터치패드

- 15. タッチパッド
- 16. スピーカー
- 17. ヘッドセットポート
- 18. USB 3.0 ポート
- 19. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- 20. HDMI ポート
- 21. ネットワークポート
- 22. 電源ポート
- 23. サービスタグラベル

- 15. 스피커
- 16. 헤드셋 포트
- 17. USB 3.0 포트
- 18. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
- 19. HDMI 포트
- 20. 네트워크 포트
- 21. 전원 포트
- 22. 서비스 태그 라벨

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵
ショートカットキー | 바로 가기 키

- F1** Mute audio
静音 | 靜音
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume
降低音量 | 降低音量
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume
提高音量 | 提高音量
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Previous track
上一个曲目 | 上一首曲目
前のトラック | 이전 트랙
- F5** Play/Pause
播放/暫停 | 播放/暫停
再生/一時停止 | 재생/일시 중지
- F6** Next track
下一个曲目 | 下一首曲目
次のトラック | 다음 트랙
- F8** Extend display
扩展显示 | 延伸顯示
디스플레이를 확대하는 | 디스플레이 확장
- F9** Search
搜索 | 搜尋
검색 | 검색
- F10** Backlit keyboard
感应式夜光键盘 | 背光鍵盤
백라이트 키보드

F11 Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を 낮추는 | 밝기 감소

F12 Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝度を 높이는 | 밝기 증가

Fn + **PrtScr** Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기

Fn + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換
電源およびバッテリーステータ스라이트/하드 드라이브 액티비티라이트를切り替える
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글

Fn + **Esc** Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁定 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키-락을切り替える | Fn 키 잠금 전환

Fn + **Insert** Sleep
睡眠 | 睡眠
스리프 | 절전