

Vostro 15

5000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guida introduttiva rapida

Guia de iniciação rápida

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

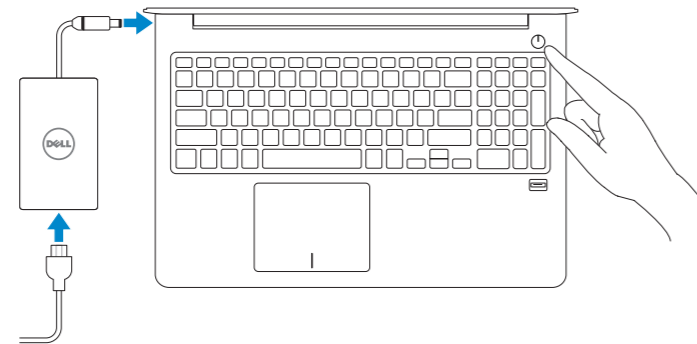

2 Finish operating system setup


Terminer la configuration du système d'exploitation

Terminare la configurazione del sistema operativo

Terminar a configuração do sistema operativo

Finalice la configuración del sistema operativo

Windows 10

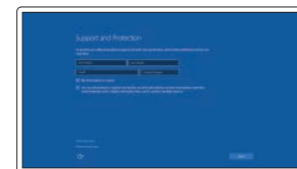

Enable Support and Protection

Activez l'Assistance et protection

Abilitare Supporto e protezione

Ativar Proteção e Suporte

Active Soporte y protección



Connect to your network

Connectez-vous à un réseau.

Connettere alla rete

Estabeleça ligação à rede

Conéctese a una red


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

N.B.: per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

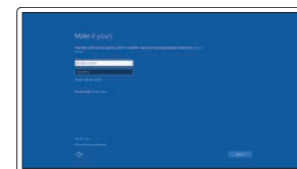

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Create recovery media for Windows

Créez des supports de récupération pour Windows

Creare un supporto di ripristino per Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

Cree medios de recuperación para Windows

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, puis cliquez sur **Créer un support de récupération** et suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Creare supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Locate Dell apps in Windows

Locate Dell apps in Windows

Localizzare le app Dell in Windows

Localizar as aplicações Dell no Windows

Localice las aplicaciones Dell en Windows



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verificare e aggiornare il computer

Verifique e atualize o seu computador

Busque actualizaciones para su equipo

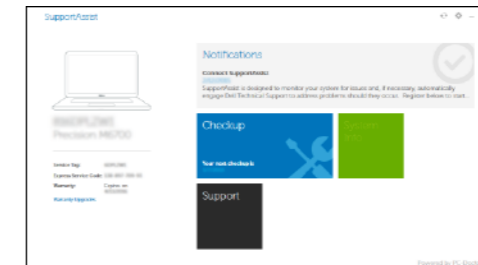

Product support and manuals

Support produits et manuels

Supporto prodotto e manuali

Suporte e manuais do produto

Manuales y soporte técnico de productos

Contact Dell

Contacter Dell | Contattare Dell

Contactar a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normative e sicurezza

Regulamentos e segurança | Normativa y seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modello normativo

Modelo regulamentar | Modelo normativo

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo di conformità

Tipo regulamentar | Tipo normativo

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modello computer

Modelo do computador | Modelo de equipo

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P62F

P62F001

Vostro 15-5568



0P9P7JA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.


© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.


2016-06

Features

Caractéristiques | Funzioni | Funcionalidades | Funciones

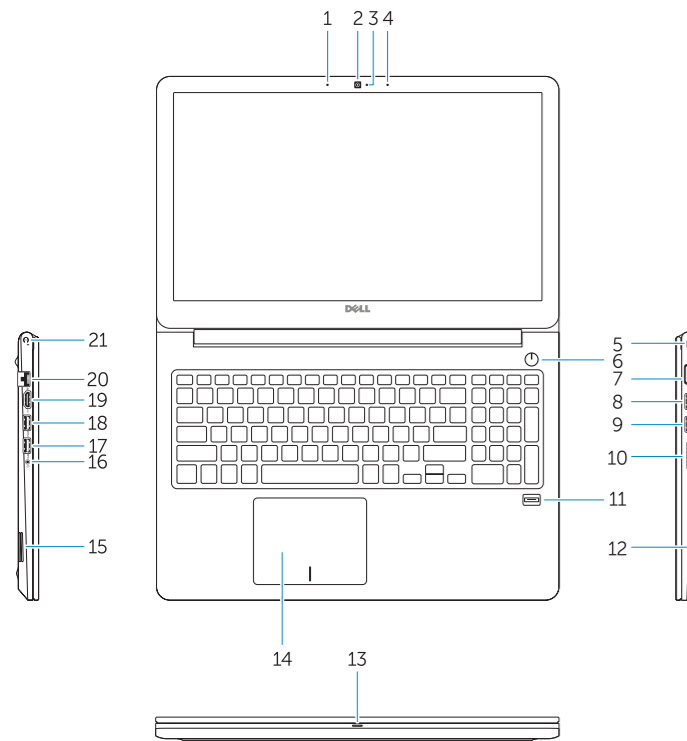

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. USB 2.0 port
- 10. Memory card reader
- 11. Fingerprint reader
- 12. Speaker
- 13. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 14. Touchpad
- 15. Speaker
- 16. Headset port
- 17. USB 3.0 port
- 18. USB 3.0 port with PowerShare
- 19. HDMI port
- 20. Network port
- 21. Power port
- 22. Service tag label

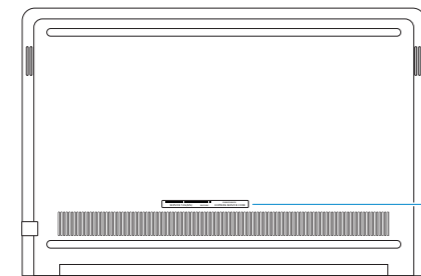

- 1. Microphone
- 2. Webcam
- 3. Voyant d'état de la webcam
- 4. Microphone
- 5. Passage de câble de sécurité
- 6. Bouton d'alimentation
- 7. Port VGA
- 8. Port USB 3.0
- 9. Port USB 2.0
- 10. Lecteur de carte mémoire
- 11. Lecteur d'empreintes digitales
- 12. Haut-parleur
- 13. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation/voyant d'activité du disque dur
- 14. Pavé tactile
- 15. Haut-parleur
- 16. Port pour casque
- 17. Port USB 3.0
- 18. Port USB 3.0 avec PowerShare
- 19. Port HDMI
- 20. Port réseau
- 21. Port d'alimentation
- 22. Étiquette du numéro de service

- 1. Microfono
- 2. Fotocamera
- 3. Indicatore di stato della fotocamera
- 4. Microfono
- 5. Slot cavo di protezione
- 6. Accensione
- 7. Porta VGA
- 8. Porta USB 3.0
- 9. Porta USB 2.0
- 10. Lettore di schede di memoria
- 11. Lettore impronte digitali
- 12. Altoparlante
- 13. Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/Indicatore di attività del disco rigido
- 14. Touchpad
- 15. Altoparlante
- 16. Porta auricolare
- 17. Porta USB 3.0
- 18. Porta USB 3.0 con PowerShare
- 19. Porta HDMI
- 20. Porta di rete
- 21. Porta di alimentazione
- 22. Etichetta Numero di servizio

- 1. Microfone
- 2. Câmara
- 3. Luz de estado da câmara
- 4. Microfone
- 5. Ranhura do cabo de segurança
- 6. Botão para ligar/desligar
- 7. Porta VGA
- 8. Porta USB 3.0
- 9. Porta USB 2.0
- 10. Leitor de placa de memória
- 11. Leitor de impressões digitais
- 12. Altifalante
- 13. Luz de estado da energia e bateria / Luz de actividade da unidade de disco rígido
- 14. Painel tátil
- 15. Altifalante
- 16. Porta para auscultadores
- 17. Porta USB 3.0
- 18. Porta USB 3.0 com PowerShare
- 19. Porta HDMI
- 20. Porta de rede
- 21. Porta de alimentação
- 22. Rótulo da etiqueta de serviço

- 1. Micrófono
- 2. Câmara
- 3. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 4. Micrófono
- 5. Ranura para cable de seguridad
- 6. Botón de encendido
- 7. Puerto VGA
- 8. Puerto USB 3.0
- 9. Puerto USB 2.0
- 10. Lector de tarjetas de memoria
- 11. Lector de huellas dactilares
- 12. Altavoz
- 13. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/Indicador luminoso de actividad del disco duro
- 14. Superficie tátil
- 15. Altavoz
- 16. Puerto para auriculares
- 17. Puerto USB 3.0
- 18. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 19. Puerto HDMI
- 20. Puerto de red
- 21. Puerto de alimentación
- 22. Etiqueta de servicio

Shortcut keys

Touches de raccourci | Tasti di scelta rapida
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- F1** **Mute audio**
Couper le son | Disattiva audio
Desativar o som | Silenciar el audio
- F2** **Decrease volume**
Diminuer le volume | Diminuisci volume
Diminuir o volume | Bajar el volumen
- F3** **Increase volume**
Augmenter le volume | Aumenta volume
Aumentar o volume | Subir el volumen
- F4** **Previous track**
Piste précédente | Traccia precedente
Faixa anterior | Pista anterior
- F5** **Play/Pause**
Lire/Pause | Riproduci/Metti in pausa
Reproduzir/pausar | Reproducir/Pausar
- F6** **Next track**
Piste suivante | Traccia successiva
Próxima faixa | Siguinte pista
- F8** **Extend display**
Extension d'affichage | Estendi video
Expandir o ecrã | Ampliar pantalla
- F9** **Search**
Rechercher | Ricerca
Procurar | Buscar
- F10** **Backlit keyboard**
Clavier rétroéclairé | Tastiera retroilluminata
Teclado com luz de fundo | Teclado retroiluminado

- F11** **Decrease brightness**
Diminuer la luminosité | Riduci luminosità
Diminuir a luminosidade | Disminuir brillo
- F12** **Increase brightness**
Augmenter la luminosité | Aumenta luminosità
Aumentar a luminosidade | Aumentar brillo
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Activer/Désactiver le sans fil
Attiva/Disattiva modalità senza fili
Ativar/desativar a transmissão sem fios
Activar/desactivar la función inalámbrica
- Fn** + **H** **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**
Basculer entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie et le voyant d'activité du disque dur
Alternare tra l'indicatore di stato della batteria e dell'alimentazione/l'indicatore di attività del disco rigido
Alternar entre o LED de estado da bateria e de energia/LED de atividade do disco rígido
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del disco duro
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Verrouiller/déverrouiller la touche Fn
Alterna Fn e tasto di blocco
Ativar/desativar o bloqueio da tecla Fn
Alternar bloqueo de la tecla Fn
- Fn** + **Insert** **Sleep**
Veille | Sospensione
Suspende | Suspensión